



Minilux kontroller på/av, 1 kanalVariant: **Styreenhet 1-kanal tavle 10A**Art.nr: **SE36080**El.nr: **1401621****INFORMASJON**

SE 36 080 er en såkalt tavlemontert kontroller. Det er en styreenhet for bevegesstyring av lys både inne og ute. Den kan tilkobles inntil 8stk 24V DC bevegesmeldere i tillegg til en lysføler. Kontrolleren kan belastes med inntil 2300W glødelamper, 1200VA lysrør, 500W halogenglødelamper og kan også styre kontaktor. Enkel innstilling av etterløpstid og luxverdi for tenning og slukking. Ønskes manuell tenn eller slukk, kan den tilkobles impulsbrytere for dette formålet.

KOBLINGSSKJEMA

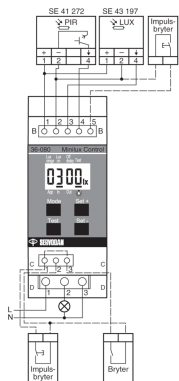

MÅLSKISSE

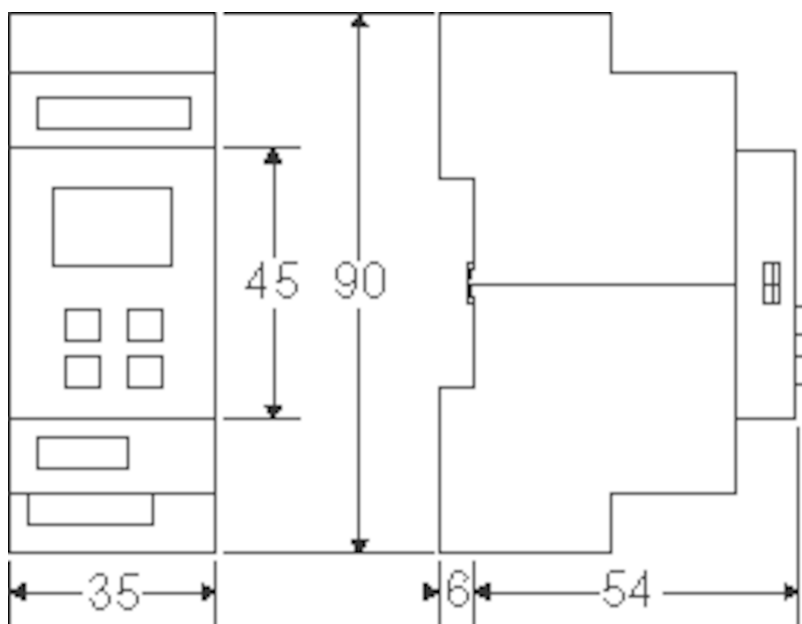

SPESIFIKASJONER

Maks kompensasjonskapasitet: 140 μ F

Maks strøm: 40mA

Kontakt: CO, μ 10A

Utkoplingsforsinkelse: 0 - 60 minutter

Utangsspenning: 24Vdc, $\pm$ 10%

Rippel: Maks 0,5Vpp

Effektforbruk: Ca. 2W

Signal fra lyssensor: 0 - 10V

Maks innkoplingsstrøm: 80A, 20m sek

Driftsspenning: 230Vac, $\pm$ 10%, 50Hz

Lysstoffrør Ukompensert: 1200VA

Glødelamper: 2300W

Halogenlødelamper: 500W

Omgivelsestemperatur: 5 - 50°C

CE iht.: EN 60669-2-1

Isolasjonsklasse: Klasse II produkt

Kapslingsklasse : IP 20

Luxinnstilling: 3 - 270 lux (3 - 300), 30 - 2700 (30 - 3000), 300 - 27 000 (300 - 30 000)

Positiv hysteres: 10%

Toleranse på luxområde: $\pm 10\%$

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

Luxstat Control er beregnet for montering på DIN-skinne, og har innebygd, regulerbar utkoplingsforsinkelse og luxinnstilling.

FUNKSJON - INNENDØRS LYSSTYRING

Luxstat Control SE 36 080 (ved innendørs lysstyring) har dagslys som første prioritet og bevegelse som andre prioritet. Tenning av belysning vil kun skje ved aktivering av bevegelsesmelderen og kun hvis lysmåleren måler utilstrekkelig dagslys. Ved tilstrekkelig dagslys vil lyssensoren slukke belysningen etter 1 minutt. Det aktuelle luxnivå står alltid i Luxstatens display. Luxstat Control må minimum tilkoples bevegelsesmelder SE 41 272 og lyssensor SE 43 197.

FUNKSJON - UTENDØRS LYSSTYRING

Luxstat Control SE 36 080 (ved utendørs lysstyring) har bevegelse som første prioritet og dagslys som andre prioritet. Tenning av belysning vil kun skje ved aktivering av bevegelsesmelderen og kun hvis lysmåleren måler utilstrekkelig dagslys. Ved tilstrekkelig dagslys vil lyssensoren slukke belysningen, men først etter at Controllerens utkoplingsforsinkelse er utløpt. Det aktuelle luxnivå står alltid i Luxstat-ens display. Luxstat Control må minimum tilkoples bevegelsesmelder SE 41 262

BETJENING

Luxstat Control kan betjenes manuelt, med bryter, impulsbryter eller ur-funksjon.