

Onnline Microsense Trådløs komfyrvakt | Hovedmanual

1

Monter komfyrstikkontakten
Side 4 - 5

2

Monter sensoren
Side 10 - 15

3

Påse riktig følsomhet
Side 16 - 17

4

Utfør funksjonstest
Side 18

ALARMER - SE BAKSIDEN!



**ONNLINE
MICROSENSE**
TRÅDLØS KOMFYRVAKT

NEK
EN 50615
COOKJENT

FG
COOKJENT

ONNLINE MICROSENSE

Trådløs komfyrvakt

MicroSense® komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som består av en trådløs sensor som overvåker platetoppen, og en komfyrstikkontakt som kutter strømmen dersom en farlig situasjon oppstår. En automatisk feildiagnose forhindrer bruk av komfyren hvis sensoren fjernes.

Sikkerhetsreglene skal leses før produktet tas i bruk og skal alltid følges. Se side 22.

Nøkkelfunksjoner


- Komfyren/platetoppen frakobles ved farlig situasjon
- Sabotasjealarm ved sensorflytting
- 5 minutters "nøddbruk" av komfyren/platetoppen ved feil
- For-alarm med selvlærende funksjon for følsomhetstilpasning
- Manuell avstilling av alarmen
- Tilfredsstiller standarden for komfyrvakter (NEK EN 50615:2015) og Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd (FG)

Innhold i pakken

Komfyrstikkontakt inkl. skruer, sensor, batteri (CR2032), IR-linse for høy montering, hovedmanual, hurtigguide for standard monteringshøyde, klistremerke og gratulasjonskort.

Monteringstips

Følg monteringsanvisningen og bruk gjerne appen "Innohome Setup Guide" som veileder for enkel og riktig montering og innstilling av sensoren.

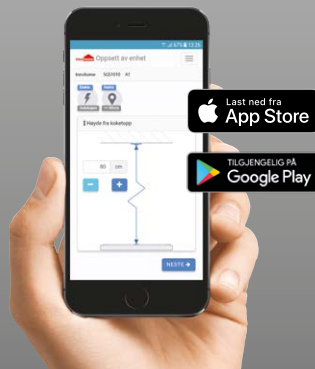

INNHOOLD

Monteringsanvisning / bruksanvisning

Installasjon:

1	Monter komfyrstikkkontakten	4 - 5
	Monter sensoren	
2	2a) Ventilator	10 - 11
	2b) Vegg	12 - 13
	2c) Tak	14 - 15
3	Påse riktig sensorfølsomhet	16 - 17
4	Utfør funksjonstest	18

Øvrig innhold

Trådløs sensor	6 - 7
Kontroll av sensorens innstilte følsomhet	8
Tilbakestille sensorens følsomhet til fabrikkinnstilling	8
Sensorens batteri	8
Fargeutvalg og tilbehør	9
Øke/reducere sensorens følsomhet	16 - 17
Paring av enhetene	19
Ofte stilte spørsmål og brukertips	20 - 21
Sikkerhetsregler	22
Garanti	22
Kassering	23
Samsvarserklæring	23
Alarmer	24

ALARMER - SE BAKSIDEN!


1



Åpne lokket med skrujern PH1 eller PH2. **NB!** Bruk kun håndkraft. Vri 1/4 omgang mot klokken.



Trykk ned for å lukke lokket

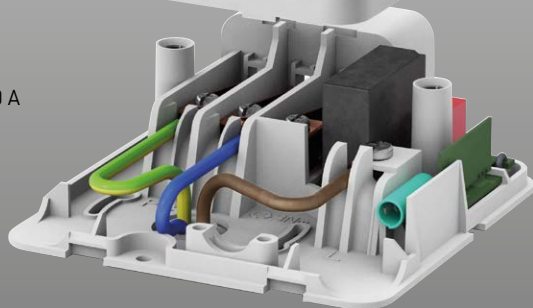


Tekniske data

- Maks forankoblet sikring: 25 A
- Relékontakt: Maks. innkoblingsstrøm 500 A
- Driftsspenning: 230 Vac, 1-fase
- Strømforbruk: Maks 1 W
- Alarmsignal: Ringelyd

KOMFYRSTIKKONTAKT

For utkobling ved farlig situasjon

Det er lovpålagt at komfyrstikkontakten monteres av autorisert elektriker.
Sikringen til komfyren/platetoppen skal være slått av under hele monteringen.

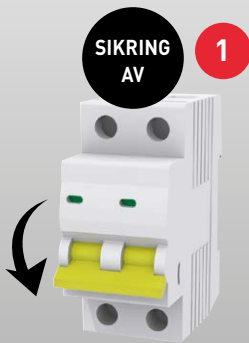

Slå av sikringen


Slå av kurssikringen til komfyren/platetoppen.

NB!

Ikke slå på sikringen før sensoren er ferdig innstilt og klar for funksjonstest (se side 18).



Se filmsnutt

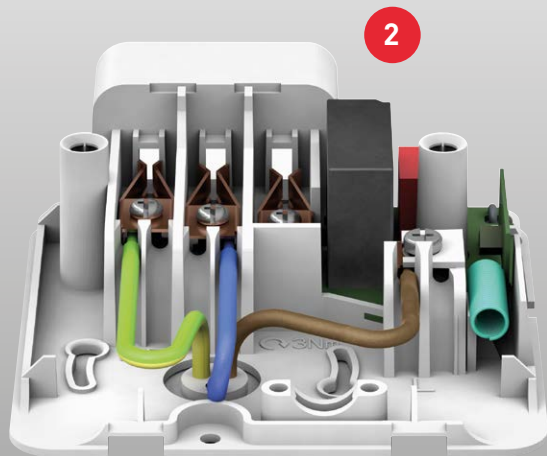


Koble komfyrstikkontakten

Koble iht. bildet over, trykk lokket på plass ved å presse ned de to festeskrueene i lokket. Plugg komfyrens/platetoppens støpsel i komfyrstikkontakten.

2

Signallampe.
Lyser grønt ved trykk
på sensorknappen.
Lyser rødt ved alarm.

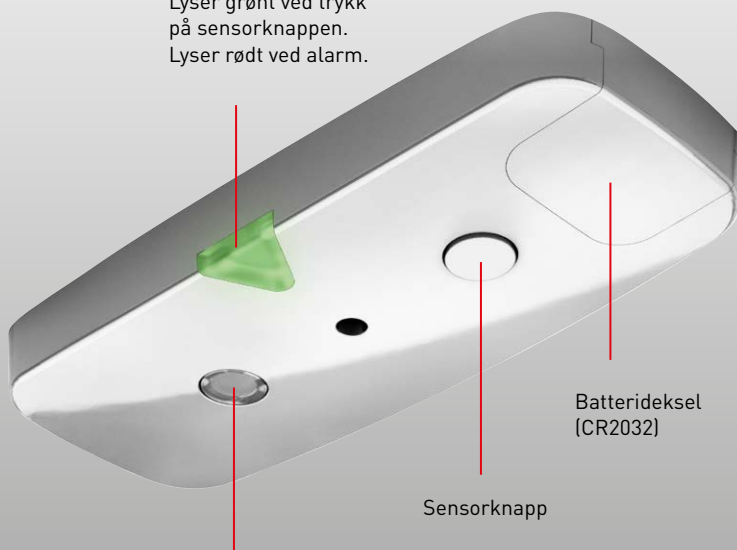


Batterideksel
(CR2032)

Sensorknapp

IR-linse.
Byttes ved høy
montering

Tekniske data

- Trådløs 433 MHz / 10 mW RF
- Knappecellebatteri CR2032
6 års forventet levetid
- Hørbar alarm maks. 80 dB(A) ved 1 meter
- CE-sertifisert
- Patentert teknologi
- Signallampen lyser/blinker kun ved trykk på
sensorknappen og ved alarm

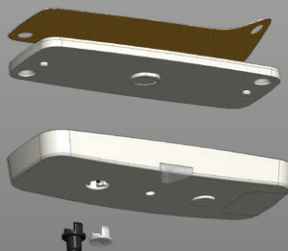

TRÅDLØS SENSOR

For overvåking av platetopp

Sensorens beste plassering er horisontalt under ventilatoren, sentrert midt mellom kokesonene. Sensoren kan også monteres på vegg med brakett eller i taket.

Én sensor dekker en inntil 90 cm bred platetopp. Følg anvisningene for feilfri montering.

Sikkerhet

For at sensoren skal fungere optimalt og alarmere på riktig tidspunkt, er det avgjørende at sensoren er korrekt plassert, og at følsomheten er riktig innstilt.

Følsomhet

Sensorens følsomhet er fabrikkinnstilt for horisontal montering 45-60 cm over platetopp.

Hvis monteringshøyden avviker fra fabrikkinnstilling må følsomheten justeres. Se side 16-17.

Montering

Sensoren kan monteres med limputen eller skruer.

Montering under ventilator: Side 10-11

Veggmontering med brakett: Side 12-13

Takmontering: Side 14-15

Appen Innohome Setup Guide

Bruk gjerne MicroSense-appen som leder deg igjennom montering og innstilling av følsomhet.



Læremodus

Sensoren kan lære hva som er normale temperatur-områder under matlaging. Når sensoren oppdager en farlig situasjon, avgis en for-alarm før strømmen kuttes. Hvis alt er under kontroll, skal sensorknappen gis et kort trykk for å hindre utkobling. Dette gjør at sensoren lærer og tilpasser seg bruksmønstre og omgivelser.



Sensorens for-alarm høres. "Pip" med få sekunders mellomrom.



Gi sensorknappen et kort trykk for å angi at det ikke er en farlig situasjon.



Sensoren har lært og du kan koke videre.

Sensorens følsomhetsinnstilling

Sensorens følsomhet er basert på avstanden mellom platetoppen og sensorens monteringssted. For å øke eller redusere følsomheten, se tabell og fremgangsmåte på side 16-17.

Kontroll av innstilt følsomhet

1. Ta sensoren av montasjeplaten. Sensoren avgir 4 "pip" og komfyren/platetoppen frakobles.
2. Trykk og hold inne sensorknappen (ca. 5 sek.) til to "pip" høres.
3. Etter en pause piper sensoren for å angi innstilt følsomhet. (Eksempel: 7 "pip" = følsomhet 7). Se tabell på side 16.
4. Sett sensoren tilbake på montasjeplaten.
5. Gi sensorknappen et kort trykk. Lampen blinker grønt og slukker.

Kvitteringsskip for fabrikkinnstilling (ikke justert sensor) høres slik ut:
 $8 + 8 + 5 + 8$ "pip".



Se filmsnutt

Tilbakestille følsomheten til fabrikkinnstilling

1. Ta sensoren av montasjeplaten. Sensoren avgir 4 "pip" og komfyren/platetoppen frakobles.
2. Trekk ut batteridekselet og trykk en gang på sensorknappen for "deaktivering".
3. Skyv batteridekselet inn igjen. Sensoren avgir et "pip" når den aktiveres.
4. Trykk og hold inne sensorknappen til 3 "pip" høres.
5. Sett sensoren tilbake på montasjeplaten.
6. Gi sensorknappen et kort trykk. Lampen blinker grønt og slukker.



Se filmsnutt

Sensorens batteri

Sensoren drives med ett CR2032 knappecellebatteri med forventet levetid på inntil 6 år. Ved mange alarmer eller lav temperatur kan levetiden reduseres betraktelig.

Batterialarm

Sensoren gir beskjed i god tid før batteriet går tomt ved å **pipe en gang i minuttet**. Det anbefales å bytte batteri umiddelbart for å unngå utkobling av komfyr/platetopp.

Batterialarmen kan utsettes i 12 timer ved å gi sensorknappen et kort trykk. Etter 12 timer vil sensoren alarmere igjen for å minne deg om at batteriet må byttes.

Sensoren er tom for batteri

Hvis du ikke bytter batteri, vil det gå tomt, og komfyren/platetoppen frakobles (EN-krav). Når dette skjer, vil komfyrstikkkontakten avgis alarm (kort og lang ring annen- hver gang hvert 5. sekund).


Du kan aktivere 5 minutters koketid og avstille komfyrstikk-kontaktens batterialarm ved å slå av komfyrens/platetoppens sikring i 15 sekunder før du slår den på igjen. Etter 5 minutter slås komfyren/platetoppen av igjen. Denne situasjonen vil vedvare inntil batteriet er byttet (EN-krav).



Se filmsnutt

Fargeutvalg og tilbehør

Sensor og brakett finnes i tre farger. Brakettene brukes til vegg- og takmontering; fast vinkel for veggmontering 80 cm over platetopp og justerbar vinkel for andre monteringshøyder.



Komplett komfyrvakt

Komplett komfyrvakt
Komplett komfyrvakt
Komplett komfyrvakt

Sensorfarge EL.nr.

Sølv	14 901 16
Hvit	14 901 17
Sort	14 901 18



Braketter

Brakett, fast vinkel	Sølv	14 180 70
Brakett, fast vinkel	Hvit	14 180 71
Brakett, fast vinkel	Sort	14 180 72

Brakett, justerbar vinkel	Sølv	14 180 06
Brakett, justerbar vinkel	Hvit	14 180 07



Sensor

Sensor	Sølv	14 180 60
Sensor	Hvit	14 180 61
Sensor	Sort	14 180 62

Ekstern resetknapp

Komfyr/platetopp med vribare, mekaniske brytere krever en ekstern resetknapp hvis sensoren er plassert i taket. Resetknappen brukes for å gjeninnskoble strømmen etter alarmsignal og utkobling. Innstillingene i sensoren vil ikke endres.

Platetopp med touch-betjening krever ikke resetknapp da den gjeninnskobles automatisk når temperaturen på platetoppen synker.



Resetknappen er også aktuell der brukeren ikke når sensoren, selv ved lave installasjoner, som f.eks. rullestolbrukere.

Ekstern resetknapp: EL.nr. 14 180 12

VENTILATOR

Horizontal montering under ventilator

La sensoren romtempereres før installasjon. Sikringen til komfyren/platetoppen skal være slått av ved start. Se tabellen for monteringshøyde og følg veiledningen fra 1-5. Bruk gjerne MicroSense-appen for riktig installasjon.




Velg monteringssted

Mål avstanden fra platetopp til ventilator. Sensoren skal stå sentrert over platetoppen og helst innenfor sone 1 (se tabellen og tegningen). Den kan godt festes på fettristen. Avstand til lampe er min. 10 cm (5 cm ved LED).

Rengjør overflaten godt og tørk før montering.

Monter sensoren

Fjern beskyttelsesfolien fra montasjeplaten og plasser den på riktig sted. Ta av sensoren og press montasjeplaten bestemt mot overflaten slik at limputen festes godt. Bruk skruer om nødvendig.

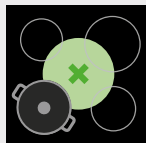Avstand fra platetopp til monteringssted	Platetoppens bredde				Beste plassering er sone 1 , rett over midten av platetoppen maks 15 cm fra senter. 
	0 – 60 cm		61 – 90 cm		
	Sone1	Sone2	Sone 1	Sone 2	
81 – 100 cm	✓	✓	✓	✓	
76 – 80 cm	✓	✓	✓	✓	
71 – 75 cm	✓	✓	✓	✓	
65 – 70 cm	✓	✓	✓	✓	
61 – 64 cm	✓	✓	✓	✓	
60 cm (fabrikkinnstilling)	✓	✓	✓	✓	
55 – 59 cm (fabrikkinnstilling)	✓	✓	✓	✓	
45 – 54 cm (fabrikkinnstilling)	✓	✓	✓	✓	

✓ = Plassering tilfredsstiller alle kravene i EN-standarden.

✓ = Plassering tilfredsstiller ikke nødvendigvis alle kravene i EN-standarden. Se side 20 pkt. 4.



Sett inn batteriet

Trekk ut batteriskuffen. Snu batteriskuffen og legg batteriet (CR2032) i skuffen med plussiden ned. Sett batteriskuffen inn igjen. Ett "pip" høres. Gi sensorknappen et kort trykk.



Se filmsnutt

Still følsomhet

Still, om nødvendig, sensorens følsomhet iht. monteringshøyde. Se side 16-17.

Sensorer som monteres 45-60 cm over platetopp er ferdig innstilt og kan settes tilbake på montasjeplaten.



Se filmsnutt

Utfør funksjonstest

Slutfør prosessen ved å utføre en funksjonstest. Se side 18.



Se filmsnutt



Se filmsnutt om montering under ventilator


1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://vimeo.com/290479819/e2cc8fd4ae>

VEGG

Veggmontering med brakett

La sensoren romtempereres før installasjon. Sikringen til komfyren/platetoppen skal være slått av ved start. Se tabellen for monteringshøyde og følg veiledningen fra 1-6. Bruk gjerne MicroSense-appen for riktig installasjon.

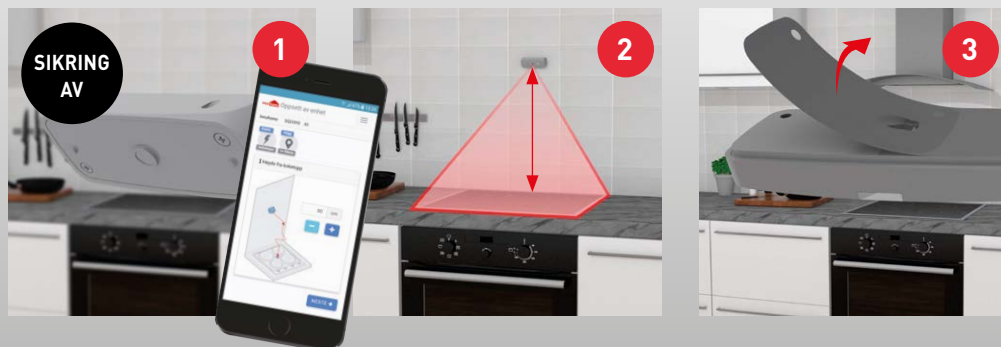

Velg monteringssted

Veggmontering krever brakett som selges separat. Braketter leveres med fast og justerbar vinkel avhengig av monteringshøyde. Bruk gjerne MicroSense-appen for riktig montering.

Monter braketten

Brakett med fast vinkel skal monteres 80 cm over platetoppen. Ved lavere montasjehøyder (65-79 cm) må justerbar brakett benyttes.

Følg monteringsanvisningen i brakettforpakningen.
Rengjør overflaten godt og tørk før montering.

Monter sensoren

Fjern beskyttelsesfolien fra montasjeplaten og plasser den på braketten.

Ta av sensoren og press montasjeplaten bestemt mot brakettens overflate slik at limputen festes godt. Bruk skruer om nødvendig.

Avstand fra platetopp til monteringssted	Platetoppens bredde		Anbefalt plassering: Brakett med fast vinkel, sentrert på 80 cm høyde.
	0 – 60 cm	61 – 90 cm	
80 cm (anbefalt)	✓	✓	
70 – 80 cm	✓	✓	
65 – 69 cm	✓	✓	

✓ = Plassering tilfredsstillende alle kravene i EN-standard.
✓ = Plassering tilfredsstillende ikke nødvendigvis alle kravene i EN-standard. Se side 20 pkt. 4.



Sett inn batteriet

Trekk ut batteriskuffen. Snu batteriskuffen og legg batteriet (CR2032) i skuffen med plussiden ned. Sett batteriskuffen inn igjen. Ett "pip" høres. Gi sensorknappen et kort trykk.



Se filmsnutt

Still følsomhet

Still sensorens følsomhet iht. monteringshøyden. Se side 16-17.



Se filmsnutt

Utfør funksjonstest

Slutfør prosessen ved å utføre en funksjonstest. Se side 18.



Se filmsnutt



Se filmsnutt om veggmontering

1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://vimeo.com/290479803/f67d02648d>

TAK

Takmontering uten brakett

La sensoren romtempereres før installasjon. Sikringen til komfyren/platetoppen skal være slått av ved start. Se tabellen for monteringshøyde og følg veiledningen fra 1-6. Bruk gjerne MicroSense-appen for riktig installasjon.



NB! Bytt linse

Løft linsen forsiktig ut med en skrutrekker. Trykk ned IR-linseforlengelsen (inkludert) som vist på bildet. **OBS!** Forlengelsen skal peke oppover i 90°. Hvis den ikke peker rett opp, er den satt 180° feil vei.



Velg monteringssted

Sensoren skal plasseres rett over platetoppen. Bruk et lodd og en hyssing, eller laserverktøyet el.nr. 14 180 14, for å finne platetoppens midtpunkt.

Rengjør overflaten godt og tørk før montering.

Monter sensoren

Fjern beskyttelsesfolien fra montasjeplaten og plasser den på riktig sted.

Ta av sensoren og press montasjeplaten bestemt mot overflaten slik at limputen festes godt. Bruk skrue om nødvendig.


Avstand fra platetopp til monteringssted	Platetoppens bredde		Anbefalt: Rett over midten av platetoppen maks 5 cm fra senter. Se tegning. Alternativ: Lengre ut i rommet med brakett. Se brakettforpakning for montering.
	0 – 60 cm	61 – 90 cm	
181 – 200 cm (bytt linse)	✓	✓	
140 – 180 cm (bytt linse)	✓	✓	

✓ = Plassering tilfredsstillende alle kravene i EN-standardene.

Ved takmontert sensor:

Komfyr/platetopp med vribare, mekaniske brytere krever en ekstern resetknapp for manuell gjeninnkobling etter alarm og utkobling.
Les mer på side 9.


2c

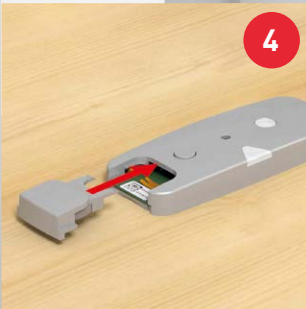

4



5

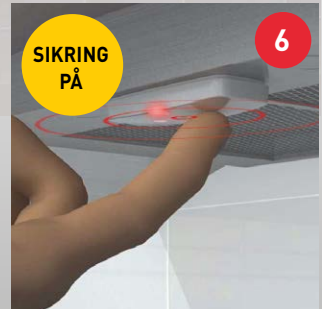

6

SIKRING
PÅ

Sett inn batteriet

Trekk ut batteriskuffen. Snu batteriskuffen og legg batteriet (CR2032) i skuffen med plussiden ned. Sett batteriskuffen inn igjen. Ett "pip" høres. Gi sensorknappen et kort trykk.



Se filmsnutt

Still følsomhet

Still sensorens følsomhet til 1 eller 2. Se side 16-17.



Se filmsnutt

Utfør funksjonstest

Sluttfør prosessen ved å utføre en funksjonstest. Se side 18.



Se filmsnutt



Se filmsnutt om takmontering

1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://vimeo.com/290479771/b189edd5ef>

3

SIKRING
AV



Avstand fra platetopp til monteringssted

Følsomhet

Kvitteringspip

Takmontering

181 – 200 cm Husk å bytte linse

1 trykk



140 – 180 cm Husk å bytte linse

2 trykk



Veggmontering m/brakett

80 cm Anbefalt

3 trykk



70 – 80 cm

3 trykk



65 – 69 cm

4 trykk



Horisontal montering under ventilator

81 – 100 cm

3 trykk



76 – 80 cm

4 trykk



71 – 75 cm

5 trykk



65 – 70 cm

6 trykk



61 – 64 cm

7 trykk



60 cm Fabrikkinnstilling

8 trykk



55 – 59 cm Fabrikkinnstilling

8 trykk




45 – 54 cm Fabrikkinnstilling

8 trykk



Husk at plassering av sensoren påvirker funksjonaliteten. Beste plassering er så sentrert over platetoppen som mulig. Se tabellene på side 10, 12 og 14 for informasjon.

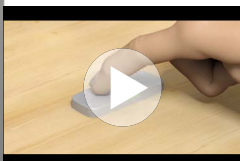

Se filmsnutt om følsomhetsinnstilling

1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://vimeo.com/290476510/3b2394406e>




FØLSOMHET

Innstilles iht. monteringshøyde. Se tabell.

1. Ta sensoren av montasjeplaten

Sensoren avgir 4 "pip" (●●●●). Komfyren/platetoppen frakobles.

2. Juster følsomheten

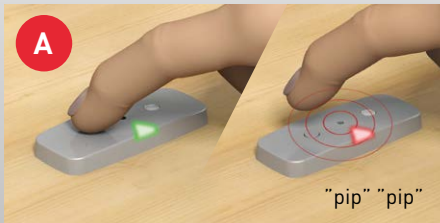

Legg sensoren på bordet (slik som bildet viser). Trykk på sensorknappen og hold inne til 2 "pip" (●●) høres. Slipp knappen.

Trykk på sensorknappen med 1 sek. intervall iht. tabellen. Lampen lyser grønt for hvert trykk.

3. Vent på bekreftelse av innstillingen

Etter 5-15 sek. vil sensoren bekrefte innstilt følsomhet med samme antall "pip". Eks. monteringshøyde 150 cm = 2 "pip" (●●). Ved feil, begynn fra punkt 2 igjen.

4. Sett sensoren tilbake på plass

Sett sensoren riktig vei tilbake på montasjeplaten. Gi sensorknappen et kort trykk. Lampen blinker grønt og slukker.

NB!

Ved førstegangsinstallering må monteringen slutføres med funksjonstest. Se side 18. Sensorens følsomhet kan sjekkes eller tilbakestilles til fabrikkinnstilling. Se side 8.

4

FUNKSJONSTEST

Monteringen er ferdig når testen er utført. Sensoren vil da gi alarm som kan redde liv og eiendom. Bruksanvisningen, ekstrapstyr og klistremerke skal følge produktet.




Slå på sikringen

Slå på kurssikringen til komfyren/platetoppen.

OBS: Ved ettermontering av komfyr/platetopp:

- 1: Slå av sikringen
- 2: Plugg inn komfyren/platetoppen
- 3: Utfør funksjonstesten fra punkt 1-3

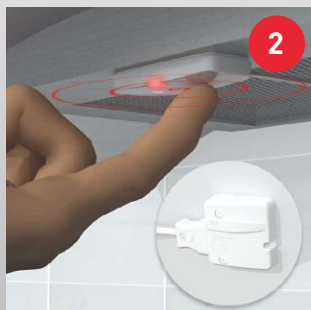

Utfør funksjonstest

Vent i 30 sekunder.
Trykk og hold inne sensorknappen inntil sensoren avgir ett "pip".

Komfyrstikkkontakten frakobler komfyren/platetoppen og avgir et alarmsignal hvert 5. sekund. Etter noen sekunder avgir sensoren en testalarm.

Sjekk at komfyren/platetoppen eller komfyrstikkkontakten er spenningsløs.



Aktiver komfyrvakten

Aktiver komfyrvakten ved å gi sensorknappen et kort trykk. Lampen blinker grønt og slukker.

Sjekk at komfyren/platetoppen kan slås på, eller at Se filmsnutt det er spenning på komfyrstikkkontakten.

Hvis sensoren ikke reagerer, eller hvis testalarmen ikke kan avstilles, se side 20 pkt. 5 og 6.



Se filmsnutt om funksjonstest

- 1) Scan QR-koden eller
- 2) URL: <https://vimeo.com/290479921/01d0ee97bd>

PARING AV ENHETENE

Enhetene er ferdig paret fra fabrikk. Ved bytte av sensor eller komfyrstikkontakt må enhetene pares. Bruk metode B hvis komfyrstikkkontakten er vanskelig tilgjengelig.



Stryk sensoren langs komfyrstikkkontakten slik at magneten treffer symbolet.



Se filmsnutt

Metode A

NB! Sensoren må ha batteri installert og være plassert på montasjeplaten under paringen.

1. Slå av sikringen til komfyren/platetoppen og la den være av i 15 sekunder.
2. Slå på sikringen. I løpet av ett minutt skal den runde magneten i midten av montasjeplaten holdes inntil symbolet med to sirkler på siden av komfyrstikkkontakten. Komfyrstikkkontakten avgir en ringelyd.
3. I løpet av ett minutt, trykk og hold inne sensorknappen til sensoren avgir ett "pip". Komfyrstikkkontakten frakobler komfyren/platetoppen og avgir et alarmsignal hvert 5. sekund. Sensoren avgir en testalarm.

4. Aktiver komfyrvakten ved å gi sensorknappen et kort trykk. Lampen blinker grønt.

Metode B

NB! Sensoren må ha batteri installert og være plassert på montasjeplaten under paringen.

1. Slå av sikringen til komfyren/platetoppen og la den være av i 15 sekunder.
2. Slå på sikringen i 5 sekunder, og slå den deretter av igjen i 15 sekunder.
3. Slå på sikringen igjen, vent 20 sekunder, trykk og hold inne sensorknappen til sensoren avgir ett "pip". Komfyrstikkkontakten frakobler komfyren/platetoppen og avgir et alarmsignal hvert 5. sekund. Sensoren avgir en testalarm.
4. Aktiver komfyrvakten ved å gi sensorknappen et kort trykk. Lampen blinker grønt.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

1. Jeg klarer ikke å slå på komfyren/platetoppen, men det kommer ikke noe signal fra komfyrstikkontakten.

Svar 1: Sensoren er fjernet. Sett sensoren tilbake.

Svar 2: Hvis sensoren er riktig plassert, har komfyrstikkontaktens overopphetingsvern slått av strømmen. Komfyren/platetoppen kan slås på igjen ved å slå av strømforsyningen noen sekunder ved hjelp av komfyrens/platetoppens sikring (i sikringsskapet). Hvis overopphetingsvernet slår ut igjen må komfyrstikkontakten flyttes til et kjøligere eller bedre ventilert sted.

2. Komfyrvakten alarmerer under vanlig matlaging

Svar 1: Sensoren har en læringsfunksjon (se side 7). Ved å trykke inn sensorknappen under for-alarmen justeres følsomheten litt ned.

Andre årsaker til alarm ved vanlig matlaging:

- Gryte som fjernes fra en varm kokeplate
- Kjele/panne som ikke dekker kokeplaten
- Varmt stekebrett som settes på platetoppen

Svar 2: Hvis tiltak for å hindre unødig alarm har blitt gjort noen ganger, og sensoren fremdeles alarmerer i samme situasjon, må følsomheten justeres manuelt. Se side 8 og 16-17.

3. Feildiagnosealarmen ble ikke avstilt ved å trykke én gang på sensorknappen.

Alarmen for feildiagnose (et kort og et langt "ring" annenhver gang hvert 5. sekund fra komfyrstikkontakten) kan bli utløst hvis sensoren ikke er på montasjeplaten, ikke sitter riktig, eller hvis skitt eller fett dekker til sensorene. Den kan også utløses av et problem med radioforbindelsen eller funksjonen til deler av systemet.

Svar 1: Kontroller at sensoren sitter riktig på montasjeplaten. Rengjør sensoren med en løfri klut fuktet

med såpevann. Trykk én gang på sensorknappen.

Svar 2: Avstill alarmen ved å slå av komfyrens/platetoppens sikring (i sikringsskapet) i 15 sekunder.

Svar 3: Hvis feildiagnosen slår av komfyren/platetoppen igjen, må forhandleren kontaktes. Hvis komfyren/platetoppen stadig blir slått av grunnet feildiagnosen, kan den bare brukes i 5 minutter om gangen ved at strømforsyningen slås av i 15 sekunder som beskrevet i svar 2. (EN-krav).

4. Plassering av sensor i soner som ikke nødvendigvis samsvarer med alle EN standardkrav.

Svar: Iht. EN-standard skal sensoren "se" bunnen av kjelen for å kunne måle temperaturen. I disse sonene (ref. tabell side 10, 12 og 14) kan ikke sensoren se bunnen på kjeler med høye kanter og kan identifisere en farlig situasjon noe tregere, men er fremdeles trygg å bruke.

5. Under funksjonstesten avgir ikke sensoren lyd når sensorknappen trykkes inn.

Svar: Kontroller at batteriet er riktig installert.

6. Testalarmen kan ikke avstilles.

Svar: Prøv først med en ny testalarm, og vent 5 sekunder før avstilling. Hvis testalarmen fremdeles ikke kan avstilles, må sensoren og komfyrstikkontakten pares på nytt. Se side 19.

7. Komfyrvakten alarmerte ikke i en farlig situasjon

Det er mulig at temperaturen ikke hadde blitt høy nok til å identifiseres som en farlig situasjon. Sensoren skal ta hensyn til ulike matlagingssituasjoner, også steking på høy temperatur, og ikke alarmere for lett. Derfor alarmerer komfyrvakten kun når en viss temperatur (eller hastighet i temperaturøkning) nås, men likevel lenge før det bryter ut brann.

Det er imidlertid viktig å sjekke komfyrvaktens funksjon:

Svar 1: Kontroller at batteriet virker og at det er riktig installert (batteri CR2032).

Svar 2: Kontroller at sensoren er riktig montert. Se side 6 og utover.

Svar 3: Hvis sensoren er riktig montert, slår du på en kokeplate og utfører en testalarm ved å holde inne sensorknappen til sensoren avgir et "pip". Kontroller at komfyrstikkkontakten slår av komfyren/platetoppen. Hvis testalarmen ikke lykkes, må forhandleren kontaktes.

Svar 4: Ved montering lavere enn 100 cm over platetoppen er det mulig å endre følsomheten til sensoren slik at den reagerer tidligere. Øk følsomheten med ett eller to trinn. Se side 8 og 16-17.

8. Jeg avstilte for-alarmen ved en feil, selv om alarmen ble utløst av en farlig situasjon. Har sensoren blitt for ufølsom nå?

Svar: Avstilling av for-alarmen endrer følsomheten, men bare i så liten grad at dette kan gjøres et par ganger uten at sensoren blir ufølsom.

9. Jeg kan ikke slå på komfyren/platetoppen, og komfyrstikkkontakten avgir en ringelyd hvert 5. sekund.

Svar: Komfyren/platetoppen er frakoblet pga. flere alarmer for maksimumstemperatur på samme tid. Lås opp ved å slå av komfyrens/platetoppens sikring (i sikringsskapet) i 15 sekunder.

10. Komfyrvakten alarmerer når jeg lager kaffe med en espressokanne.

Espressokanner er ofte mye mindre enn kokeplaten, og varmen fra platen gjør at komfyrvakten tror det er en farlig situasjon.

Svar: Alarmen avstilles ved å trykke inn sensorknappen. Sensorens innstilte følsomhetsnivå vil ikke endres da espressokannen utløser en alarm for maksimumstemperatur som ikke er selvlærende.

11. Når trenger man en ekstern resetknapp?

Svar: En komfyr/platetopp med vribare, mekaniske brytere kombinert med en sensor som ikke kan nås, (f.eks. takmontert) krever en ekstern resetknapp for gjeninnkobling av strøm etter alarm og utkobling. Se side 9.

12. Hva gjør jeg dersom sensoren eller komfyrstikkkontakten må byttes med en ny?

Svar: Kontakt forhandler for ny del. Ved utskiftning av sensor eller komfyrstikkontakt må enhetene pares. Se side 19.

13. Hvor finner jeg sensorens versjonsnummer?


Svar: På undersiden av sensoren er det et klistremerke med versjonsnummer/produktnummer.



BRUKERTIPS

Unngå feilalarm

Bruk kjeler som dekker hele kokeplaten for å unngå feilalarm. Vi anbefaler bruk av lokk.

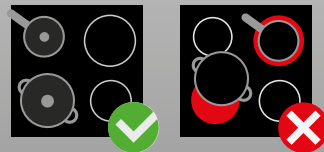

Tiltak ved alarm

Ved alarm følg alarmoversikten på baksiden av denne manualen. Ikke skru av og på sikringen etter utkobling av komfyr/platetopp, med mindre dette er spesifisert.



Sikkerhetsregler

Komfyrvakten dekker ikke alle potensielt farlige situasjoner, men den gjør bruken av platetoppen betydelig tryggere. Ikke la platetopper i bruk stå uten tilsyn med hensikt.

Komfyrvakten kan benyttes til alle elektriske platetopper fra 0-90 cm bredde. Ved bredere platetopp, kontakt forhandler.

- Kun til innendørs bruk.
- Skal ikke brukes på profesjonelle kjøkken.
- En komfyrvakt er ikke egnet for å forhindre branner som kan oppstå fra brennbare materialer plassert på eller i nærheten av platetoppen.
- Komfyrstikkkontakten skal monteres av autorisert elektriker.
- Ikke la platetoppen stå uten tilsyn etter at for-alarmen er avstilt.
- Ikke hold sensoren nærmere øret enn 15 cm. Den kan gi hørselskade når den alarmerer.
- Ikke la barn være alene med produktet, deler av det eller emballasjen. Fare for kvelning.
- Produktet må ikke demonteres.
- Ikke senk sensoren ned i vann.
- Komfyrvakten alarmerer ikke hvis temperaturen til platetoppen er for lav til at en farlig situasjon identifiseres, eller hvis komfyren har automatisk begrensing av temperaturøkning.
- Komfyrvakten kutter ikke alle faser når platetoppen slås av. Den må aldri brukes til å slå av platetoppens strømforsyning ved service/reparasjon.
- Batteriene må ikke kortsluttes, lades, åpnes eller brennes. Fare for eksplosjon.

Hovedmanual, ekstrautstyr og klistremerke skal følge produktet. Følg sikkerhetsreglene for sikker bruk av komfyrvakten. Ved spørsmål om produktet, spør en spesialist eller se www.micromatic.no.



Garanti

I tillegg til den lovbestemte garantien fra forhandleren har dette produktet en 5 års produsentgaranti som dekker mangler i materiale eller utførelse.

Garantien gjelder fra og med kjøpsdatoen. Denne garantien påvirker ikke dine juridiske rettigheter. Garantien dekker bruk av produktet under normale omstendigheter i private husholdninger og borettslag. Garantien er begrenset til erstatning eller reparasjon av mangelfulle komponenter.

Garantien gjelder bare når produktet brukes i henhold til instruksjonene. Den dekker ikke skader som oppstår på grunn av misbruk, feil håndtering, bruk av makt, batteriene, støv, skitt, vann eller andre miljøfaktorer.

Hvis du har et garantikrav, må du kontakte forhandleren for å få instruksjoner. Vi godtar bare autoriserte returer med komplett beskrivelse av mangelen. Etter garantiperioden blir du belastet for reparasjoner, og det er ikke alltid mulig å få produktet reparert.

Garantikrav utvider ikke den opprinnelige garantiperioden, og garantien på reservedeler utløper samtidig som produktgarantien. Med mindre det er bestemt ved lov, tar ikke produsenten ansvar for ytterligere krav, inkludert for personlige eller materielle skader, som oppstår som et resultat av bruken av produktet eller dets manglende eller feilaktige funksjon.

Kassering

Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall (private husholdninger). EU-direktiv 2012/19/EU om resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)



Dette symbolet på komfyrvakten og tilhørende dokumenter betyr at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For riktig håndtering og gjenvinning skal dette produktet leveres til et eget innsamlingssted der det tas imot kostnadsfritt. Eventuelt kan produktet leveres tilbake til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Korrekt kassering av dette produktet bidrar til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved feil avfallshåndtering.

Samsvarserklæring

MicroSense® komfyrvakt:

Online komfyrvakt MicroSense sølv, produktnummer 1490116
Online komfyrvakt MicroSense hvit, produktnummer 1490117
Online komfyrvakt MicroSense sort, produktnummer 1490118

Vi erklærer under vårt eneansvar at dette produktet samsvarer med:

- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- Radiodirektivet (RED) 2014/53/EU
- Direktivet om begrensning i bruk av farlige stoffer (RoHS 3) 2015/863/EU

... og følgende harmoniserte standarder og tekniske data er benyttet:

- Enheter for brannforebygging for platetopper
NEK EN 50615:2015 (kat. B)*
- EN 60730-1:2016 + A1:2019
- Apparatkrav EN 60335-2-31:2014, paragraf 30
- Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospekter (ERM)
EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1
- Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospekter (ERM)
EN 301 489-1 V2.1.1, EN
- RoHS EN 50581:2012

* NEK EN 50615:2015 europeisk standard for komfyrvakter, godkjent 05.01.2015, tilgjengelig 06.03.2015. Standardens fullstendige tittel: Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater. Spesielle sikkerhetskrav til komfyrvakter.


Dette produktet er en kategori B (kat. B) brannforebyggende enhet. Produkter i kategori B sørger for forebyggende strømutkobling av apparater. Testet av et uavhengig, akkreditert testlaboratorium (EurofinsExpert Services Oyl).

Signert for og på vegne av Innohome Oy:

Juha Mört, CEO

Se micromatic.no for full samsvarserklæring.

ALARMER

LYD	BETYDNING	TILTAK
Sensor 4 "pip" med 1 sek. intervall 	Sabotasjealarm Sensoren fjernes fra montasjeplaten.	Sett sensoren tilbake på montasjeplaten, med lampen vendt mot bruker.
Sensor Korte "pip" med få sek. intervall 	For-alarm Sensoren varsler fare i 20 sek. før komfyren/ platetoppen kobles ut.	Hvis alarmen ble utløst under vanlig matlaging: Gi sensorknappen et kort trykk mens for-alarmen høres. Alarmen skruses av og følsomheten justeres litt ned.
Sensor Mange raske "pip" etterfulgt av ett langt "pip". 	Utkoblingsalarm Komfyren/platetoppen utkobles.	Avklar situasjonen. Sørg for at bryterne står på "0" Et kort trykk på sensorknappen gjeninnkobler komfyr/platetopp.
Komfyrstikkontakt Langt "ring" med 5 sek. intervall 	Frakoblet komfyr/ platetopp Komfyren/platetoppen har blitt utkoblet.	Sørg for at bryterne står på "0". Et kort trykk på sensorknappen gjeninnkobler komfyr/platetopp. Hvis komfyr/platetopp ikke kan slås på igjen, se side 21, spørsmål 9.
Komfyrstikkontakt Kontinuerlig "ring" 	Frakoblet komfyr/ platetopp Platetoppen er for varm for gjeninnkobling.	Sørg for at bryterne står på "0". Vent til platetoppen har kjølt seg ned og komfyrstikkontakten avgir et langt "ring" med intervaller på 5 sekunder. Gjør tiltak som beskrevet i punktet over.
Komfyrstikkontakt Kort og langt "ring" annenhver gang med 5 sek. intervall 	Frakoblet komfyr/platetopp pga. systemfeil Komfyren/platetoppen har blitt utkoblet på grunn av en midlertidig feil (automatisk feildiagnose).	Sørg for at bryterne står på "0". Et kort trykk på sensorknappen gjeninnkobler komfyr/platetopp. Hvis alarmen ikke stopper, følg anvisningene på side 20, spørsmål 3 og trykk igjen.
Sensor og/eller komfyrstikkontakt Ett "pip" og/eller "ring" i minuttet 	Batterialarm Sensoren har svakt batteri.	Sensoren trenger nytt batteri type CR2032. Et kort trykk på sensorknappen utsetter alarmen i 12 timer. Når batteriet er tomt, kan komfyren/platetoppen kun brukes i 5 minutter om gangen (EN-krav). Se side 8.



Se filmsnutt om alarmlydenes betydning

1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://vimeo.com/290479847/35cb669843>