


Klokketermostat HA208N FDV, montasje- og bruksanvisning

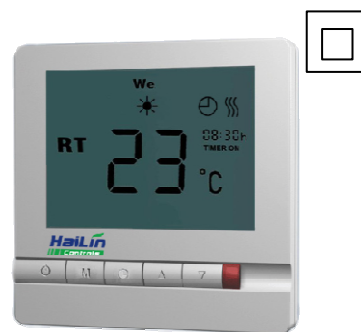

SPESIFIKASJON

Temperaturføler: NTC

Display: LCD

Effektforbruk: <2W

Romtemperaturinnstilling: 5°C to 35°C

Utstyr: 5°C to 90°C (-S1)

Gulv: 20°C to 90°C (-S2)

Koplingsdifferanse: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Maks last: < 2A (ohms last)

< 1A (induktiv last)

NB! Ikke potensialfrie kontakter

Strømtilkobling: AC85 ~ 260V, 50/60 Hz

Mål: 86 x 86 x 13 mm (B x H x D)

Avstand mellom monteringshullene: 60mm


Kapsling: ABS + PC selvlukkende

Omgivelsestemperatur under drift: 0 ~ 40°C, 5 ~ 95% RH

AV/PÅ regulering

- Internføler :1°Ckoplingsdifferanse

MONTERING

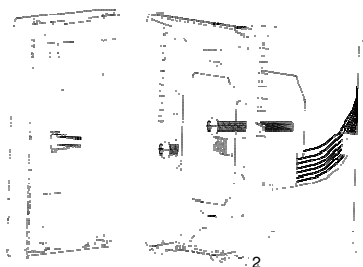


Rekkeklemmer: 2 x 1.5 mm eller 1 x 2.5 mm, min. (0.5 mm)

KOPLINGSKJEMA


HA208N

AC85 ~ 260V 50/60Hz

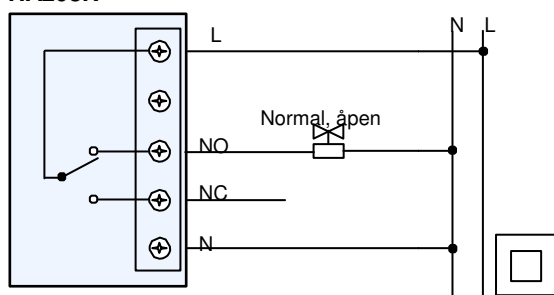


HA208N-S1/S2

AC85 ~ 260V 50/60Hz

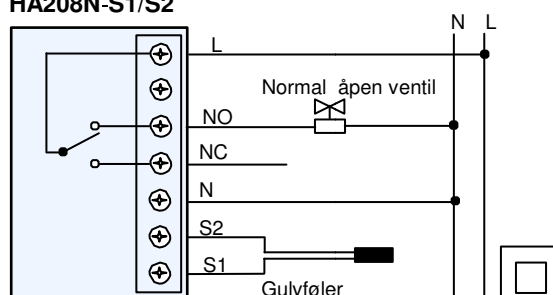


HA208N

AC85 ~ 260V 50/60Hz

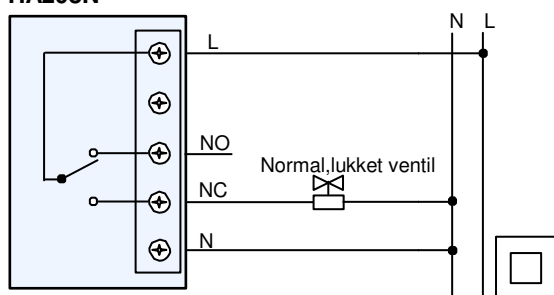

HA208N-S1/S2

AC85 ~ 260V 50/60Hz

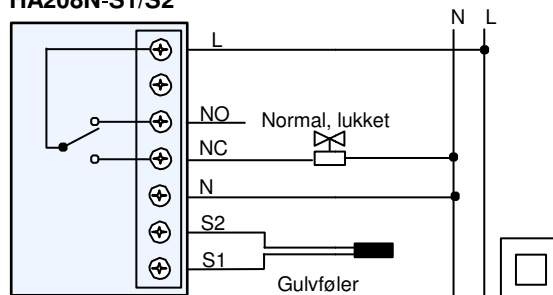

EFFEKT AV/PÅ

Slå termostaten av/på, trykk 

FROSTSIKRING (THERMOSTAT AV)

Slå på frostsikringsfunksjonen.

Med avslått termostat trykk "M" i 3 sekunder.

Velg 01 (00 =deaktivert)

Når funksjonen er valgt, og termostaten er slått av, vil symbolet  vises og varme vil bli aktivert hvis romtemperaturen er lavere enn 5°C. Varmen slås av

hvis romtemperaturen er høyere enn 7°C.

KALIBRERING AV TEMPERATUR

Med termostat avslått, trykk inn  og  i 3 sekunder. Displayet vil nå vise målt temperatur.

Trykk  eller  for å justere til korrekt verdi.

Trykk  for å slå av.

Den nye innstillingen vil nå bli lagret.

NORMAL BETJENINGS MODUS

RT = Når termostaten står i betjeningsmodus vil RT og romtemperatur vises på skjermen.

SET = Ved å trykke inn **Opp** eller **Ned** knappene, vil skjermen vise SET og innstilt temperatur. Ønsket temperatur kan nå økes eller minskes ved hjelp av **Opp** og **Ned** knappene. Denne temperaturen er kun midlertidig og vil kun vare til neste programmerte innstilling.

VALG AV PROGRAMMERING

Når termostat er slått på, trykk inn "M" knappen i 3 sekunder. Følgende innstillinger kan nå velges:

01 = Overstyring.

02 = Alt.1 Tider av/på. Skjermen vil vise .

03 = Alt.2 Varmeprogram. Skjermen vil vise .

INNSTILLING AV URET

Trykk  en gang, "hour" (time) vil blinke.

Bruk Opp og Ned knappene for å stille inn timer.

Trykk  igjen, "minute" (minutter) vil blinke.

Bruk Opp og Ned knappene for å stille inn minutter.

Trykk  knappen til "week" (uke) blinker.

Bruk Opp og Ned knappene for å stille inn ukedag.

VELG MELLOM TO ALTERNATIVE PROGRAMMERINGSMÅTER

ALT.1 INNSTILLING AV TIDER FOR AV/PÅ

Når funksjonen for av/på innstilling av tider velges, vil displayet vise . Du kan nå stille inn "TIMER ON (PÅ)" / "TIMER OFF(AV)".

Trykk  til skjermen viser "TIMER ON(PÅ)" og "hh" blinker. Trykk  eller  for å stille inn timer.

Trykk , "mm" blinker. Trykk  eller  for å stille inn minutter;

Trykk  til "TIMER OFF(AV)" og "hh" blinker

Trykk  eller  for å stille inn timer,

Trykk , "mm" blinker. Trykk  eller  for å stille inn minutter;

Innstillingene vil bli lagret etter "TIMER OFF(AV)".

To måter for å oppheve funksjonen.

Alt.1 Velg "overstyre" eller "varmeprogram".

Alt.2 Sett "TIMER ON/OFF" til "00:00".

ALT.2 INNSTILLING AV VARMEPROGRAM

Når varmeprogrammet velges og displayet viser , kan varmeprogrammene 1-4 programmeres. Man må programmere alle fire varmeprogrammene.

Trykk  i 3 sekunder. Nummer 1 og dagene "Mo Tu We Th Fr (Mandag, tirsdag etc.)" vises på skjermen.

Dette indikerer at du nå kan programmere varmeprogram 1 for ukedagene.

Bruk Opp og Ned knappene for å stille inn start tid.

Trykk  for å lagre innstillingen.

Bruk Opp og Ned knappene for å stille inn ønsket temperatur.

Trykk  for å lagre innstillingen.

Gjenta det samme for å stille inn varmeprogrammene 2-4 for ukedagene.

Etter at varmeprogrammene for ukedagene 1-4 er programmert, er det nå mulig å programmere tider for "Sa Su"(lørdag og søndag).

Bruk Opp og Ned knappen for å stille inn start tid.

Trykk  for å lagre innstillingen.

Bruk Opp og Ned knappene for å stille inn ønsket temperatur.

Gjenta det samme for å stille inn varmeprogrammene 2-4 for "Sa Su"(lørdag og søndag).

Oppheving av funksjonen

Velg "overstyre" eller "Alt.2 varmeprogram".