




PROVIDA VARME

CALOR

Infrarød varmer

Sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisning

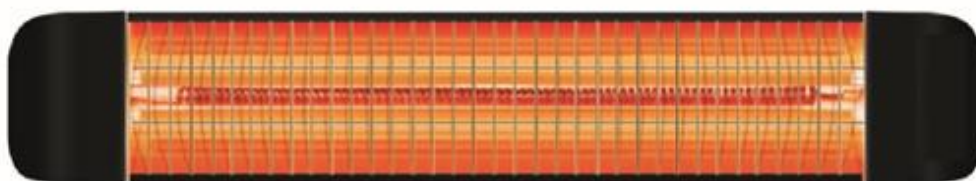

Les bruksanvisningen nøye før bruk

Takk for at du valgte å kjøpe et av våre produkter.

Elektriske apparater skal alltid brukes med forsiktighet for å redusere faren for brann, brannskade og elektrisk støt. Vi er ikke ansvarlig for feil med varmeren om bruksanvisningen ikke blir fulgt.

ADVARSEL: For å unngå overopphetning dekk ikke til varmeren

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL: brannfare, om varmeren monteres nær brennbart materiale som gardiner og markise eller lignende. Varmeren skal monteres minst 1,5m unna brennbart materiale. Sidene og baksiden av varmeren skal ikke komme i kontakt med noe. Varmeren må monteres minst 1,8m over bakken.

Varmeren skal brukes med 220-240V spenning, velg stikkontakt som har dette. Denne varmeren må kobles til en stikkontakt som har 15A, 16A eller mer.

- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Varmeren må kobles til en jordet stikkontakt.
- Før bruk, se at støpsel og stikkontakt er fri for støv.
- Sjekk jevnlig at strømledning, støpsel og stikkontakt er uten skader. Ikke bruk om det er skader på strømkabel, støpsel eller varmer. Heller ikke om stikkontakt eller støpsel er løst.
- Om det er skade på strømkabel må denne byttes av en kvalifisert elektriker eller sendes tilbake til forhandler.
- Bruk ikke varmeren om varmerøret er skadet.
- Monter ikke varmeren rett under en stikkontakt.
- Når varmeren er i bruk legg ikke strømkabel over eller foran varmeren.
- Bruk ikke varmeren i nærheten av drivstoff, maling eller andre brannfarlige stoffer.
- Om varmeren monteres på bad, pass på at du ikke berører varmeren når du er i kontakt med vann.
- Monter ikke varmeren der den kan falle ned i et badekar eller andre vannbeholdere.
- Vær forsiktig når varmeren er på og er uten tilsyn.
- La ikke varmeren stå på mens man sover.
- Før ikke objekter inn i varmeren.
- Berør ikke varmeren når den er i bruk.
- Før varmeren skal justeres dra ut støpselet og vent til varmeren er helt nedkjølt.
- Når varmeren skal kobles fra strøm, skru først av varmeren for å så dra ut støpselet fra stikkontakt. Ikke dra i strømledningen.


Produkt spesifikasjoner:

Modell	PVCA2400BLK
Spennning	220-204VAC
Strøm	10,4A
Effekt	2400W
Størrelse	970 x 160 x 80mm


Fjernkontroll
4 effektnivåer
Termostat
Timer
IP65 godkjent

Installasjon


- Fjern all emballasje (inkludert vibrasjonsdempere) og se etter at strømkabel og støpsel ikke er skadet.
- Påse at monteringsstilbehøret, som braketter, skruer og vingemuttere, følger med.
- Før og under montering pass på at varmeren er koblet fra strøm og er helt nedkjølt.
- Varmeren kan monteres horisontalt og vertikalt.
- Under montering pass på at varmeren er minst 1,8m over bakken slik at ingen kan komme nær når den er i bruk.
- Om varmeren monteres horisontalt eller i tak, pass på at varmeren ikke monteres i en vinkel på mer enn 90 grader eller under 45 grader.
- Om varmeren monteres vertikalt eller nær vertikalt, pass på at strømkabelen alltid er under varmeren.
- Når varmeren er i bruk blir baksiden varm, pass på at strømkabelen ikke kommer nær og alltid blir holdt unna varmeren.
- Når varmeren plasseres på vegg påse at den monteres minst 0,5m fra tak og vegger på sidene. (se fig. side 5)
- Når varmeren brukes ute, pass på at stikkontakten er vanntett.
- Varmeren må monteres ved å bruke brakettene som medfølger.

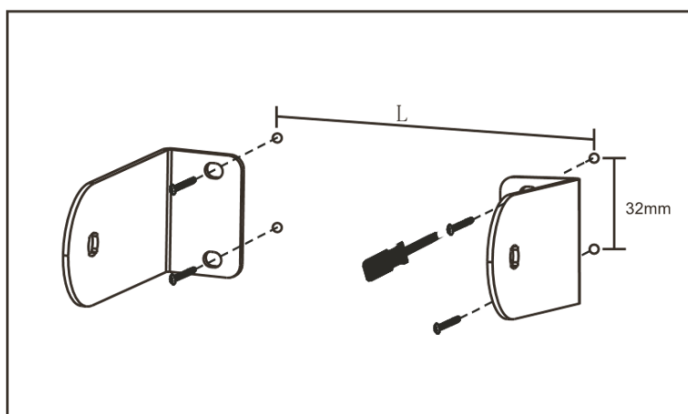


Fest braketter til vegg. Om det må forbores skal hullene ha en diameter på 8mm med en dybde på 70mm og en avstand på 32mm. Lengde på skruene 5x60mm.

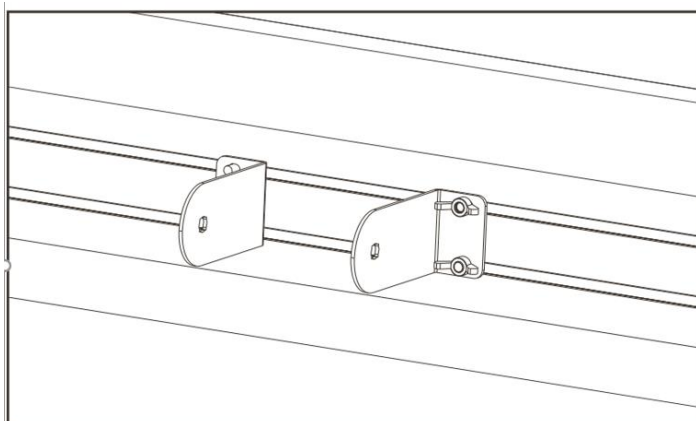


Fest braketter til varmer og stram til vingemutter på riktig plass

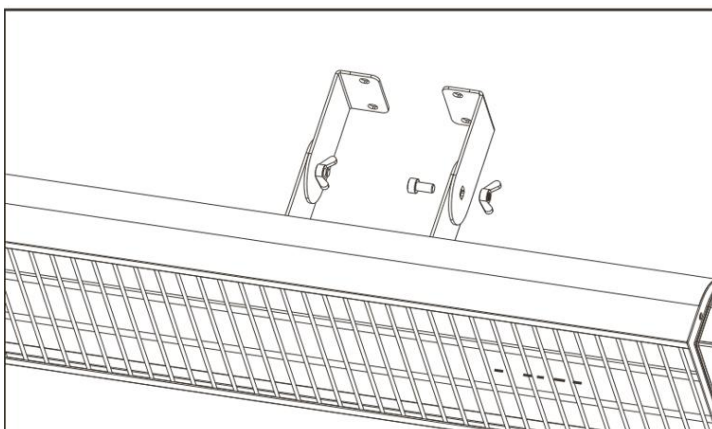

Monter varmeren til brakettene på veggen ved å bruke vingemutterne. Juster til ønsket vinkel før det strammes godt.

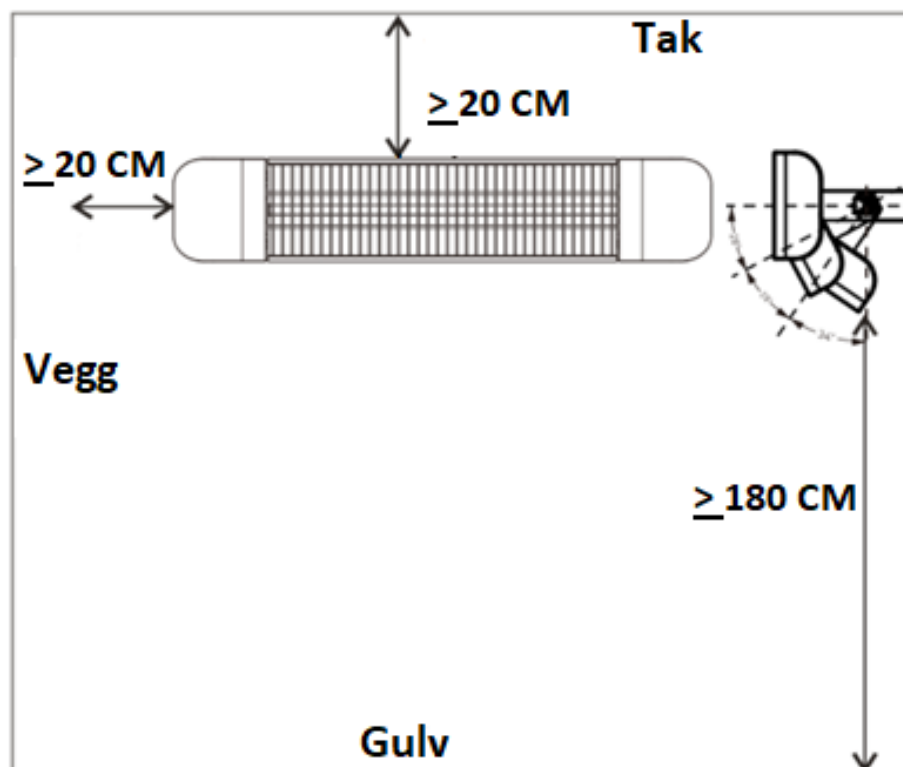


Varmeren skal monteres minst 1,8m fra bakken og det må være minst 20cm fra overkant varmer opp til tak.

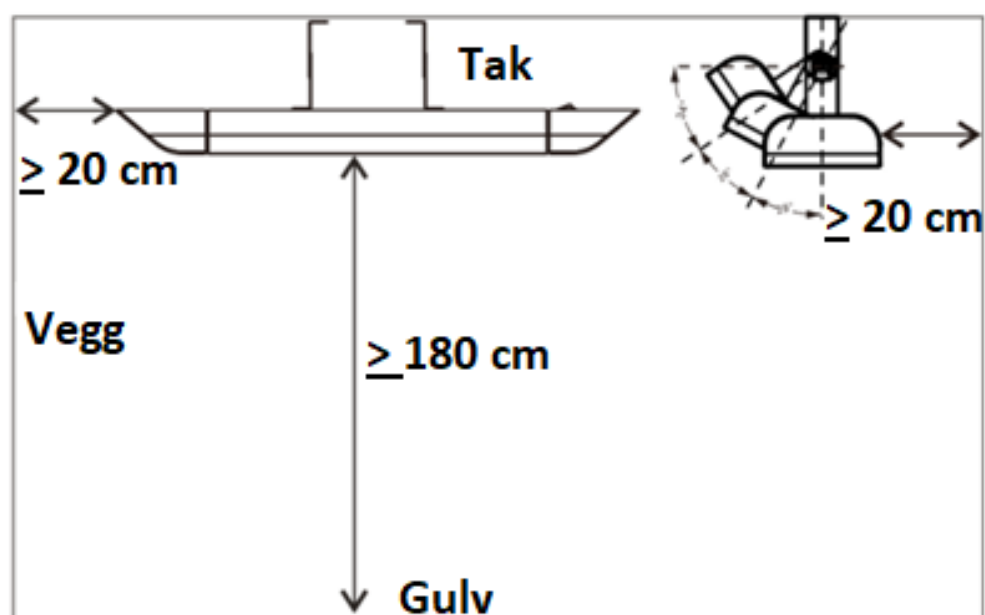

Brukerguide:


1. Bevegelsessensor
2. Strøm
3. Barnesikring
4. Temperatur
5. Effektnivå
6. Smart oppvarming
7. Varmeikon
8. Indikator for «Open window» funksjon.
9. Timer
10. Temperatur F°/C°
11. «Open window» aktivert

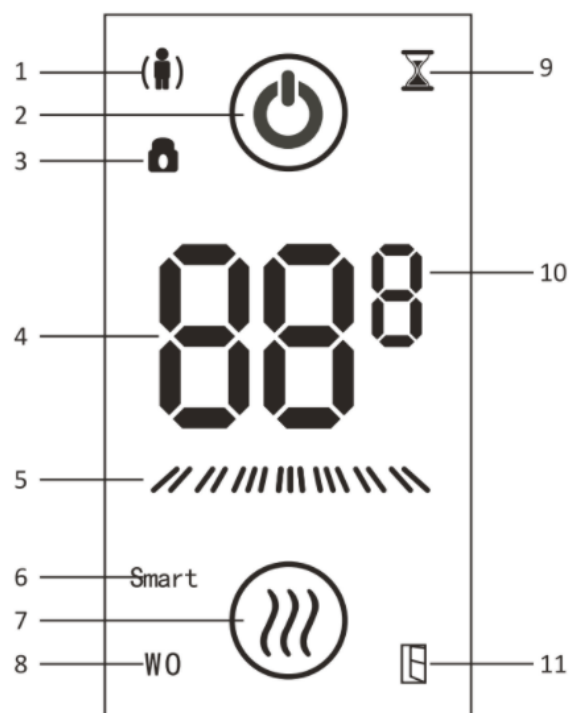

Fjernkontroll

1. Av/på knapp
2. Timer knapp
3. Temperatur opp
4. Effektnivå knapp
5. Smart oppvarming
6. Barnesikring
7. Temperatur ned
8. Set knapp
9. Display av/på
10. Bevegelsessensor

1.

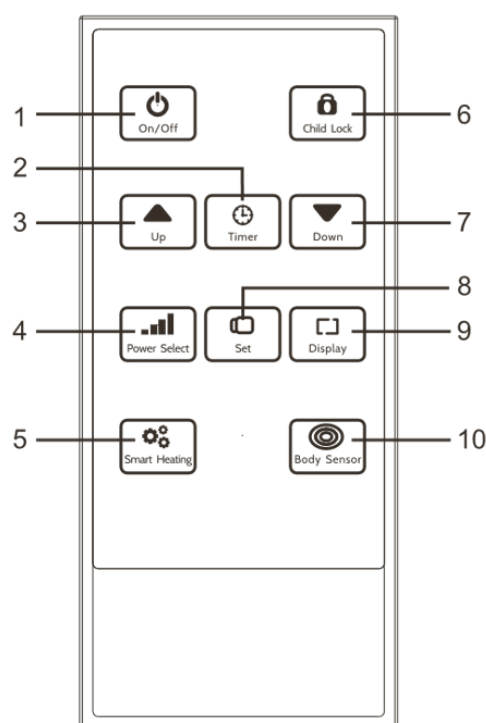

Bruksanvisning:

1. Koble støpselet til en stikkontakt som har lik spenning oppgitt på varmeren.
2. Trykk inn av/på knappen for å skru varmeren på.
3. Trykk inn effektnivå-knappen for å velge effekt, det er totalt 4 effektnivåer.
4. Trykk inn opp/ned knapp for å velge temperatur. Temperaturen kan stilles mellom 5-45 grader celsius.
5. Trykk inn timer knappen for å velge antall timer før varmeren skruer seg av. Velg ved å bruke opp/ned knapper. Timer ikonet vil lyse på skjermen når timeren er aktivert.
6. Trykk inn skjermknapp én gang for at skjermen kun skal vise temperaturen i rommet. Trykk inn skjermknapp to ganger for å kun vise varmesymbol.
7. Trykk inn smart oppvarming knapp for at varmeren automatisk skal velge effektnivå etter temperaturen i rommet. Smart oppvarming ikonet vil da lyse på skjermen.
8. Trykk inn Set knappen etterfulgt av barnesikrings knapp for å låse varmeren. Ingen knapper vil da fungere frem til samme kombinasjon blir gitt en gang til.
9. Trykk inn bevegelsessensor knapp for at varmeren skal gå inn i bevegelsessensor modus. Når denne er aktivert vil varmeren slutte å varme om den ikke registrerer bevegelse innen 2 minutter.
10. Trykk inn Set knappen etterfulgt av opp knappen for å velge mellom Celsius og Fahrenheit.
11. Trykk inn Set knappen etterfulgt av smart oppvarming-knappen for å velge «Open window» funksjon. Når funksjonen er aktivert, lyser 'WO'-ikonet på skjermen. Da vil enheten slutte å varme hvis temperaturen i rommet synker med 3 grader innen to minutter. På dette tidspunktet vil «Open window» aktivert ikonet begynne å lyse. Merk: Denne funksjonen må du selv aktivere da den er AV i fabrikkinnstillingene.
12. Trykk inn Set knappen etterfulgt av skjerm knappen for å vise spenning.
13. Trykk inn av/på knappen for å skru av varmeren.

Vedlikehold og rengjøring

- Før rengjøring trekk ut støpselet fra stikkontakten og vent til varmeren er nedkjølt.
- Rengjør utsiden av varmeren og gitter med en fuktig klut.
- Rør ikke varmerøret da fett fra hånden kan påvirke levetiden til varmerøret. Om man kommer borti ved et uhell, fjern merkene forsiktig med en myk fuktig klut.
- Bruk ikke sterke rengjøringsmidler eller slipende koster/kluter under rengjøringen ettersom dette kan skade overflaten på varmeren.
- Om innsiden av varmeren er dekket med støv eller pollen burde den rengjøres ved forsiktig å bruke en myk støvklut -kost.
- Om varmeren ikke skal brukes over lenger tid (spesielt om det er mye støv/pollen og eller saltholdig luft) skru den ned og legg den på et sikkert sted. Dette vil forlenge levetiden på produktet.
- For å unngå elektrisk støt og personskader legg aldri strømkabel, støpsel eller en annen del av varmeren i vann eller andre væsker.
- Prøv ikke å reparere eller justere det elektriske eller mekaniske i varmeren.
- Varmeren har ingen utskiftbare deler.
- For annen service kontakt forhandler eller en egnet fagperson.

Lagring

Ikke kveil kabelen under lagring eller når varmeren er i bruk.

Avhending

Dette symbolet indikerer at produktet er et elektrisk apparat og skal ikke avhendes med vanlig avfall.

Lever produktet gratis til butikken eller nærmeste gjenvinningsstasjon.



Kundeservice

- Ved feil på produktet ta kontakt med forhandler for avklaring.
- Reparasjoner må gjøres av en autorisert elektriker.
- Uriktige reparasjoner kan føre til fare ved bruk.
- Garantien dekker ikke skader som et resultat av forandring, ulykker, bruksfeil, forsømmelse eller dårlig vedlikehold.
- I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre produkt- og dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel.



PROVIDA VARME

Narverødveien 40, 3113 Tønsberg - Tlf: 40 10 57 00

mail: info@providavarme.no - web: providavarme.no - webshop: providavarmeshop.no