



PROVIDA VARME

HELIOS

Infrarød varmer

Sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisning



Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL- Ved bruk av elektriske apparater, skal grunnleggende sikkerhets forholdsregler følges. Om man ikke følger instruksjonene kan det være fare for brann, elektriske sjokk eller annen personskade.

- Barn under 3 år skal holdes unna varmeren og være under oppsyn hele tiden.
- Barn mellom 3 og 8 år kan bare skru varmeren av/på om varmeren er installert korrekt og de er under oppsyn eller har fått instruksjoner på riktig bruk og forstår farene involvert. De skal ikke koble til støpselet, regulere effektnivået eller utføre rengjøring eller vedlikehold av varmeren.
- PLASSER IKKE varmeren på myke overflater eller hvor åpningene kan tettes. Pass på at foten er festet og satt helt sammen, og at varmeren er oppreist på en flat stabil overflate før bruk. Denne varmeren er designet for utebruk. Varmeren er IP55 godkjent; men for å forlenge levetiden, anbefaler vi at varmeren lagres i et tørt sted ved mye regn og når den ikke er bruk brukes trekkes som medfølger.
- PLASSER IKKE strømkabelen gjemt i høyt gress eller legg nær et område hvor gressklipperen kan kjøre over den. Plasser strømkabelen slik at ingen kan snuble i den.
- FØR IKKE eller la objekter treffe varmeelementet og plasser aldri objekter på varmeren (for eksempel håndklær), ettersom dette kan skade varmeren og kan føre til elektrisk støt eller brann. Bruk aldri varmeren for å tørke klær. Om varmerørene ikke lyser kan de fortsatt være varme, sjekk at varmeren indikere at varmeren er avslått.
- Koble alltid ut støpselet før rengjøring.
- BRUK IKKE varmeren i nærheten av drivstoff, maling eller andre brannfarlige stoffer. Bruk ikke varmeren i nærheten av et bad, en dusj eller et basseng.
- Koble alltid ut støpselet når varmeren ikke er i bruk. For å koble ut støpselet, ta tak i støpselet og dra ut av stikkontakten. Dra aldri i strømledningen.
- BRUK IKKE varmeren rettet mot gardiner, møbler eller andre brennbare objekter. Pass på at varmeren er minst 0,8m unna objekter i front og 0,5m fra sidene og toppen.
- Vær ekstra forsiktig om varmeren er i bruk i nærheten av barn eller dyr.
- Bruk ikke varmeren sammen med en ekstern timer eller andre enheter som skurrer automatisk på varmeren, om varmeren er tildekket eller ikke satt opp korrekt utgjør dette brannfare. For å unngå overoppheting dekk ikke til varmeren. Strømledningen skal ikke være krøllet under bruk. Varmeren skal ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Fronten av varmeren er der for å forhindre at man kommer nær varmeelementene, fronten skal alltid være på plass når varmeren er i bruk.
- Denne varmeren kan brukes av barn fra 8 år og opp eller personer med redusert fysisk eller psykisk evne om personene er under oppsyn og har fått opplæring for hvordan å bruke apparatet på en sikker måte og vet om farene involvert. Barn skal ikke leke med varmeapparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.
- Om strømkabelen er skadet skal den byttes av forhandler eller en kvalifisert elektriker, for å unngå brannfare.
- FORSIKTIG— Noen deler av denne varmeren kan bli veldig varme og kan forårsake brannskade. Vær ekstra forsiktig om barn eller spesielt utsatte er til stede.
- ADVARSEL: Denne varmeren er ikke utstyrt med temperaturkontroll. Bruk ikke varmeren i små rom hvor personer som ikke kan forlate rommet selv oppholder seg, med mindre det gis konstant tilsyn.

Før bruk

Dette produktet er designet for privat og næring, for å varme opp utendørs eller innendørs ved bruk av energi effektiv karbonfiber infrarød teknologi. Det må kun brukes til dette formålet og skal brukes som instruert i instruksene i denne manualen. Vennligst les bruksanvisningen nøye for bruk. Dekk aldri til varmeapparatet når i bruk, og pass på at ingen brennbare materialer (Klær, gardiner, o.l.) kommer i kontakt med varmeapparatet.

Teknisk data

Modell No.: HELIOS EPH2960

Strømbruk: 2960W 220-240V AC ~ 50/60Hz eller se etikett.

Strømledning lengde: 1-1.9m eller som vist på esken.


Vekt med ekse: 26.5 kg Netto vekt:21.5kg

Dimensjoner: 50CM fot diameter & 152cm høyde


Dette produktet er IP55 godkjent. Produktet er designet for å tåle tøffe regnforhold. Vi anbefaler å dekke til produktet med trekket som medfølger om det ikke skal brukes over lengre perioder.

Fot og montering.

Plasser varmeren (F) i enden av esken for å unngå skader og får å gjøre monteringen av foten lettere.

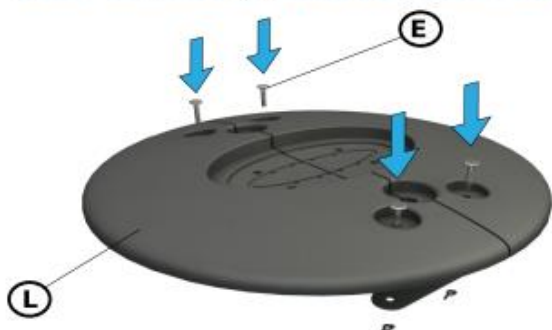

- 1 Plasser de to halvdelene sammen (L), pass på at hjulene er på samme side. Sett inn boltene med skiver (E x 4 + C x 4)

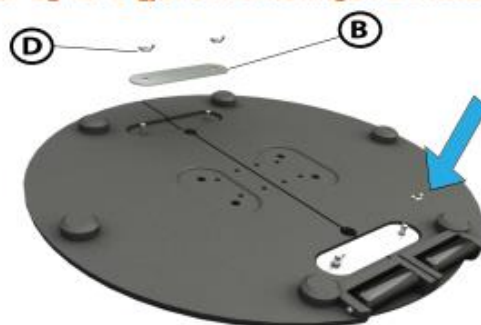

- 2 Snu foten opp-ned og fest metall platene godt med vingemutterne og skivene. (D x 4 + C x 4)



- 3 Monter metall dekslene (K x 2)
Et av metall dekslene har en utskjæring som plasseres over hjulene.

- 4 I bunnen av varmeren (F) er det fire bolter som du tar inn i toppen av foten. Fest metall platene (A x 2) godt med vingemuttere og skiver (D x 4 + C x 4).



Pass på at lagringsrommet til strømledningen og hjulene er på samme siden. Om utskjæringen og hjulene ikke er på samme side, vil ikke hjulene fungere




Skiver og vingemuttere

Fjernkontroll

Denne varmeren kommer med fjernkontroll.

Pek mot varmeren ved bruk av fjernkontrollen.

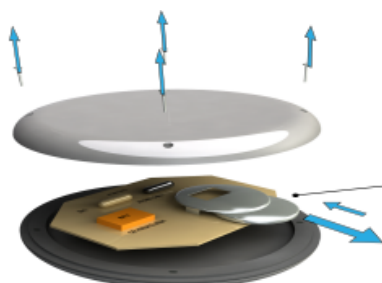

A Skru opp baksiden med en skrutrekker

B Erstatt CR2032 batteriet.

C Skru forsiktig baksiden på plass. Pass på at pakningen sitter riktig.

Fjernkontroller fungerer på en avstand på opp til 4 meter


Fjernkontrollen kan lett festet til varmeren da den er magnetisk (fest ikke fjernkontrollen til fronten av varmeren.

(ML) Masterlock funksjon: gjør det mulig å låse kontrollpanelet fra fjernkontrollen.

LÅS

1. Trykk inn og hold inn knapp merket med 1 på bildet.
2. Etterfulgt av effektreguleringsknappen.
3. Hold begge knappene nede til du hører apparatet pipe 5 ganger.

For å låse opp gjenta stegene.

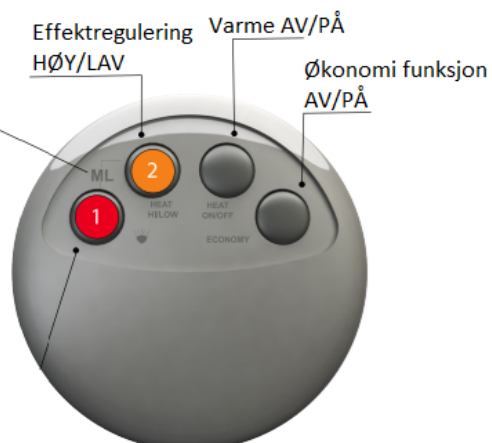

PIR Økonomi funksjon

PIR økonomi funksjonen gjør slik at varmeren automatisk skruer seg om varmeren ikke er i bruk. PIR sensoren registrerer konstant personers bevegelse på opptil 4 meter. Om den ikke registrerer bevegelse innen 4 minutter, vil den skru av varmen for sikkerhet og økonomi.

Varmeren vil ikke skru seg på igjen etterpå om du ikke bruker fjernkontrollen.

Bruk

Trykk inn HEAT knappen på fjernkontrollen for å regulere effektnivået.

ADVARSEL: For å unngå overoppheting, dekk aldri til varmeapparatet under bruk.

ADVARSEL: Ha en avstand på minst 0.8m fra fronten av varmeren og 0.5m fra toppen og sidene fra alt av brennbare gjenstander under bruk.

Rengjøring og vedlikehold

Før rengjøring eller bytte av varmerør, skru varmeren av, koble ut støpselet, og vent til den er helt nedkjølt.

1. For å rengjøre varmeren bruk en myk klut for å fjerne støv. Om varmeren er veldig uren, bruk en myk vætet klut og deretter en ny klut for å fjerne fuktighet. Bruk ikke rengjøringsmidler, sprayer eller andre kjemikalier, ettersom dette kan skade varmeren.
2. Om varmeren ikke er i bruk over lengre tid, gjør ren og plasser den med trekket for lagring i et rørt sted.
3. Om aluminium reflektoren blir veldig uren bruk en myk vætet klut og tørk tørr etterpå. Bruk ikke rengjøringsmiddel, sprayer eller andre kjemikalier, ettersom dette skader varmeren. En uren reflektor vil redusere varmeeffekten.

Avhending



Dette symbolet indikerer at produktet er et elektrisk apparat og skal ikke avhendes med vanlig avfall.



Lever produktet gratis til butikken eller nærmeste gjenvinningsstasjon.

Kundeservice

- Reparasjoner må gjøres av en autorisert elektriker.
- Kontakt forhandler eller en elektriker.
- Uriktige reparasjoner kan føre til fare ved bruk.
- Garantien dekker ikke skader som et resultat av forandring, ulykker, bruksfeil, forsømmelse eller dårlig vedlikehold.
- I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre produkt- og dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel.



PROVIDA VARME

Narverødveien 40, 3113 Tønsberg - Tlf: 40 10 57 00

mail: info@providavarme.no - web: providavarme.no - webshop: providavarmeshop.no