

Monteringsanvisning for varmeovner type TIL-TL

Vær oppmerksom på at produktet ikke er beregnet for bruk av personer som har reduserte fysiske, motoriske eller psykiske evner. Produktet skal heller ikke brukes av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjon om hvordan produktet skal betjenes på en sikker måte av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må veiledes og være under oppsikt for å hindre at de ikke leker med produktet.

I den faste installasjonen for type TL skal det monteres en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand.

Monteringsanvisning for elektrisk varmeovn type TIL-TL

Varmeovnen er beregnet for fast installasjon og horisontal vegg eller gulvmontasje.

Ovnen må ikke monteres rett under veggkontakt. Ved eventuell tildekking av ovnen kan det oppstå Brannfare


Ovnen må ikke installeres slik at person i badekar/dusj kan nå av/på-bryter eller andre av ovnens Kontroller.

Monteringsarbeidet må kun utføres av autorisert installatør.

1. Veggfestene plasseres minst 5,5 cm over gulvet i riktig stilling i forhold til festeanordningene på varmeovnen. Skruer medfølger.
2. Varmeovnen henges opp på veggfestene og vris i lås mot veggen.

Gjelder type TIL:

3. Termostat knappen fjernes og koblingshusets frontdeksel tas av.
4. Tilkobling skjer gjennom innføringsnippel og inn på en rekkeklemme merket




5. Frontdekslet monteres og termostatknapen settes på plass.

Gjelder type TL:

Ovnen skal kun tilkobles allpolig bryter med minst 3 mm. kontaktavstand

3. Endeplaten på høyre side, hvor koblings hus og innføringsnippel befinner seg, skrues av.
4. Tilkobling skjer gjennom innføringsnippel og inn på en rekkeklemme merket




5. Endeplaten skrues på plass igjen.

Monteringsavstander:

Minste monteringsavstand til sidevegg:	2,0 cm.
Minste monteringsavstand til gulv:	5,0 cm.
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett- type TIL og TL:	15,0 cm.

Type	Watt	A	B	L ₁	L ₂	Høyde
TIL 04	400	86	50	682	580	240
TIL 08	800	86	50	1157	1055	240

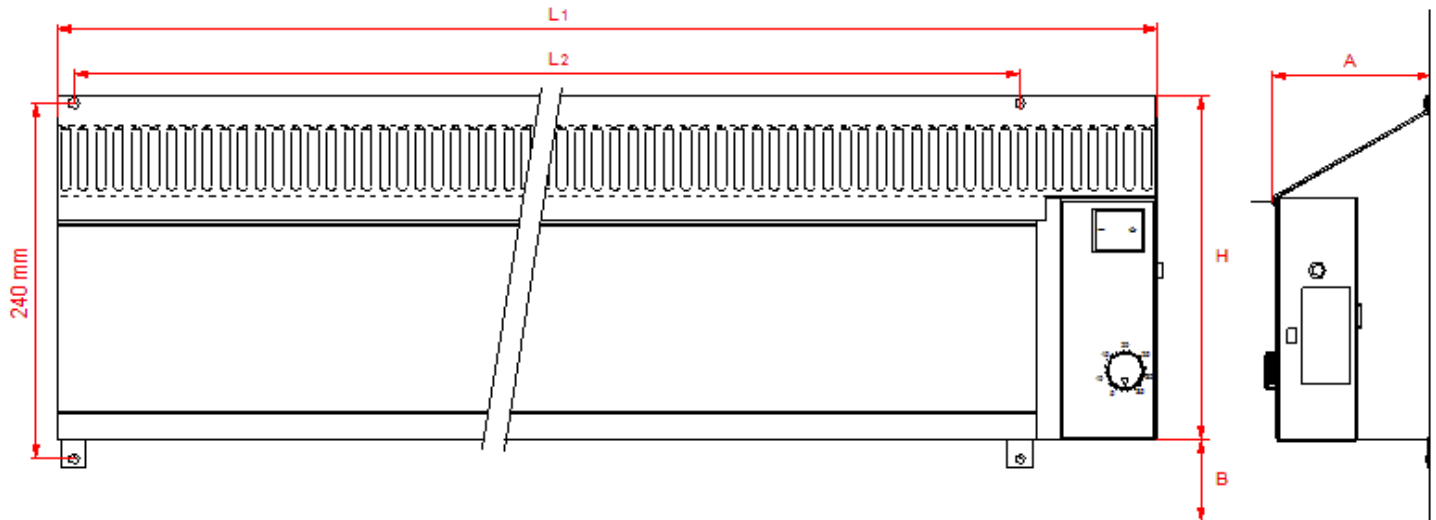

Type	Watt	A	B	L ₁	L ₂	Høyde
TIL 04	400	86	50	682	580	240
TIL 08	800	86	50	1157	1055	240
TL 04	400	86	50	632	580	240
TL 08	800	86	50	1107	1055	240

