



PROVIDA VARME

PVT2500

Infrarød varmer

Sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisning



Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL- Ved bruk av elektriske apparater, skal grunnleggende sikkerhets forholdsregler følges. Om man ikke følger instruksjonene kan det være fare for brann, elektriske sjokk eller annen personskade.

- Barn under 3 år skal holdes unna varmeren og være under oppsyn hele tiden.
- Barn mellom 3 og 8 år kan bare skru varmeren av/på om varmeren er installert korrekt og de er under oppsyn eller har fått instruksjoner på riktig bruk og forstår farene involvert. De skal ikke koble til støpselet, regulere effektnivået eller utføre rengjøring eller vedlikehold av varmeren.
- PLASSER IKKE varmeren på myke overflater eller hvor åpningene kan tettes. Pass på at foten er festet og satt helt sammen, og at varmeren er oppreist på en flat stabil overflate før bruk. Denne varmeren er designet for utebruk. Varmeren er IP55 godkjent; men for å forlenge levetiden, anbefaler vi at varmeren lagres i et tørt sted ved mye regn og når den ikke er bruk brukes trekkes som medfølger.
- PLASSER IKKE strømkabelen gjemt i høyt gress eller legg nær et område hvor gressklipperen kan kjøre over den. Plasser strømkabelen slik at ingen kan snuble i den.
- FØR IKKE eller la objekter treffe varmeelementet og plasser aldri objekter på varmeren (for eksempel håndklær), ettersom dette kan skade varmeren og kan føre til elektrisk støt eller brann. Bruk aldri varmeren for å tørke klær. Om varmerørene ikke lyser kan de fortsatt være varme, sjekk at varmeren indikere at varmeren er avslått.
- Koble alltid ut støpselet før rengjøring.
- BRUK IKKE varmeren i nærheten av drivstoff, maling eller andre brannfarlige stoffer. Bruk ikke varmeren i nærheten av et bad, en dusj eller et basseng.
- Koble alltid ut støpselet når varmeren ikke er i bruk. For å koble ut støpselet, ta tak i støpselet og dra ut av stikkontakten. Dra aldri i strømledningen.
- BRUK IKKE varmeren rettet mot gardiner, møbler eller andre brennbare objekter. Pass på at varmeren er minst 0,8m unna objekter i front og 0,5m fra sidene og toppen.
- Vær ekstra forsiktig om varmeren er i bruk i nærheten av barn eller dyr.
- Bruk ikke varmeren sammen med en ekstern timer eller andre enheter som skruer automatisk på varmeren, om varmeren er tildekket eller ikke satt opp korrekt utgjør dette brannfare. For å unngå overoppheting dekk ikke til varmeren. Strømledningen skal ikke være krøllet under bruk. Varmeren skal ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Fronten av varmeren er der for å forhindre at man kommer nær varmeelementene, fronten skal alltid være på plass når varmeren er i bruk.
- Denne varmeren kan brukes av barn fra 8 år og opp eller personer med redusert fysisk eller psykisk evne om personene er under oppsyn og har fått opplæring for hvordan å bruke apparatet på en sikker måte og vet om farene involvert. Barn skal ikke leke med varmeapparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.
- Om strømkabelen er skadet skal den byttes av forhandler eller en kvalifisert elektriker, for å unngå brannfare.
- FORSIKTIG— Noen deler av denne varmeren kan bli veldig varme og kan forårsake brannskade. Vær ekstra forsiktig om barn eller spesielt utsatte er til stede.
- ADVARSEL: Denne varmeren er ikke utstyr med temperaturkontroll. Bruk ikke varmeren i små rom hvor personer som ikke kan forlate rommet selv oppholder seg, med mindre det gis konstant tilsyn.

Før bruk

Dette produktet er designet for privat og næring, for å varme opp utendørs eller innendørs ved bruk av energi effektiv karbonfiber infrarød teknologi. Det må kun brukes til dette formålet og skal kun brukes som instruert i instruksene i denne manualen. Vennligst les bruksanvisningen nøye for bruk. Dekk aldri til varmeapparatet når i bruk, og pass på at ingen brennbare materialer (Klær, gardiner, o.l.) kommer i kontakt med varmeapparatet.

Teknisk data

Modell No.: GPH2500

Power output :1600-1800W 220-240V AC ~ 50/60Hz eller se etikett

Strømkabel lengde: 1-1.9m eller som på esken

Vekt med eske: 17.4 kg Netto vekt:13.2 kg

Produkt Dimensjoner: B41.5/21*D31.5cm & 135cm høy

Dette produktet er IP55 godkjent. Produktet er designet for å tåle tøffe regnforhold. Vi anbefaler å dekke til produktet med trekket som medfølger om det ikke skal brukes over lengre perioder.

Beskrivelse og funksjoner

I fronten av varmeren er det beskyttende svamper og en instruksjons lapp. **Fjerne disse før bruk.**

Non-hot touch belegg

Belegget gjør at du kan komme nær varmerens front uten å brenne deg når den er i bruk.

Infrarødt varmerør

Karbon fiber teknologi. Low glare elementet gir rolig og behagelig lys og varme

PIR økonomisk sensor

PIR sensor gjør at varmeapparatet skruer seg av om den ikke merker bevegelse innen 4 minutter

Indikator panel

Forskjellige farger på indikatorene lar deg se hva som er innstilt fra en avstand

Oppbevarings holder-til fjernkontroll

IP55
Godkjent



SAFE-TOUCH SHELL

Overflatetemperaturen på sidene og baksiden går ikke over 60°C når den er i bruk.

Håndtak

Flytt kun varmeren ved å bruke håndtaket

Veltesikring

Varmeapparatet skruer seg av om det velter. Sett varmeapparatet oppreist og skru på for å bruke

Strøm av/på

Skru på for å aktivere fjernkontroll og kontrollpanel

Indikator panel

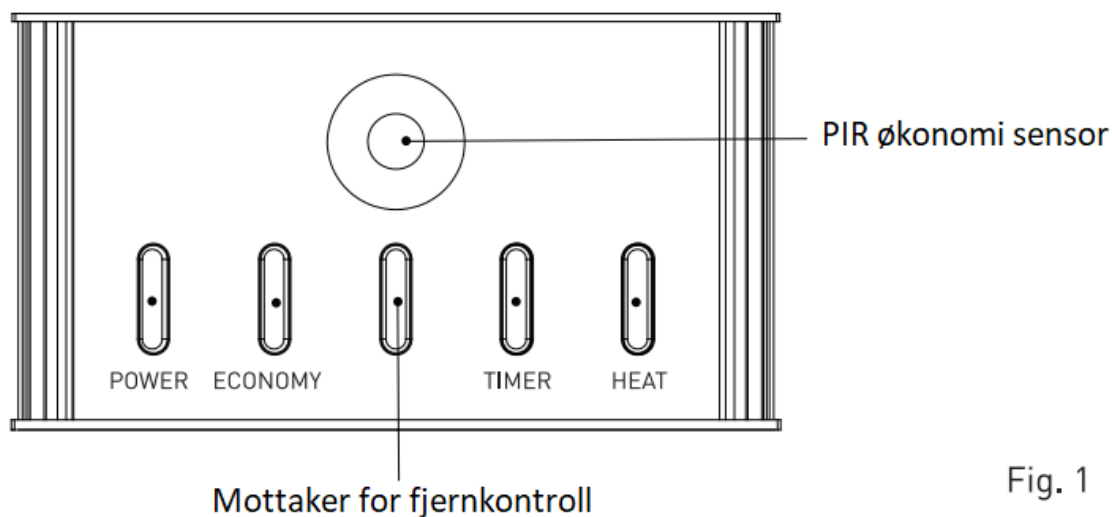


Fig. 1

Fjernkontroll

Denne varmeren kommer med en fjernkontroll (Fig2). For å unngå tukling, fungerer varmeren kun med denne fjernkontrollen.

Pek mot mottaker (Fig1) når du skal bruke fjernkontroll.



Fig. 2


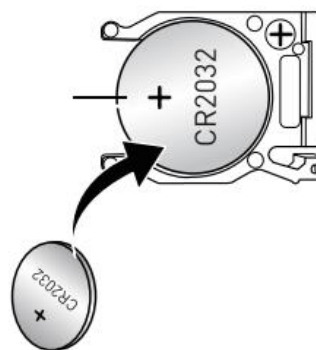


Fig. 3

PIR Økonomi funksjon

PIR økonomi funksjonen gjør at varmeapparatet automatisk kan skru av varmen når den ikke er i bruk. PIR sensoren overvåker konstant personers bevegelse på opptil 4 meters avstand. Om den ikke oppdager bevegelse innen 4 minutter, vil den skru av varmen for sikkerhet og økonomi. Varmeren vil da kun skru seg på igjen om man brukes fjernkontrollen.

4M Avstand 180° Vinkel

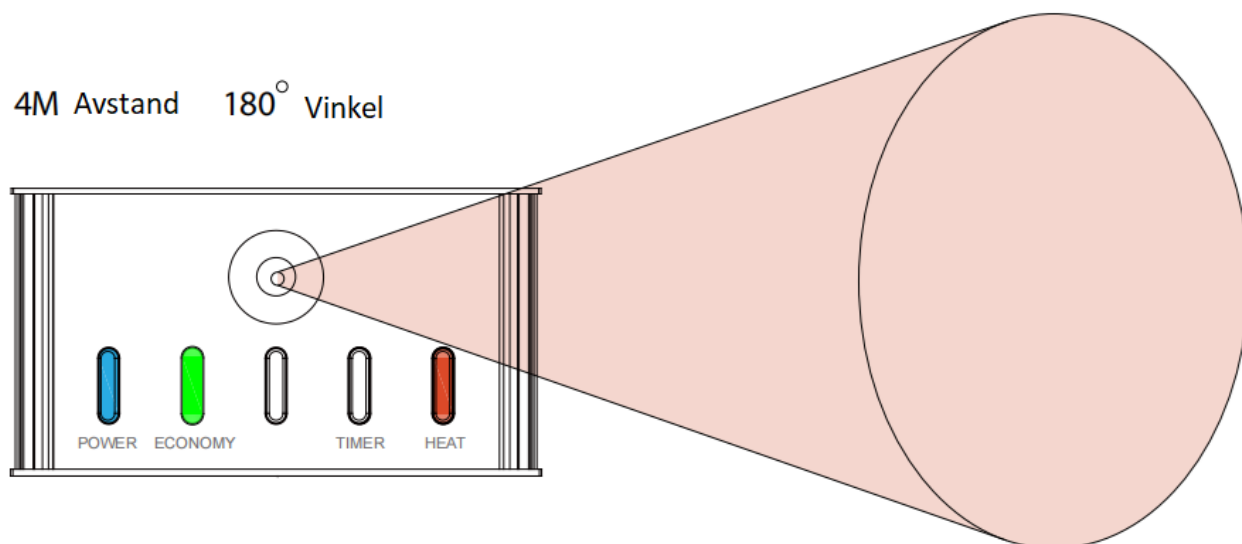


Bruk

Trykk på Varme (HEAT) knappen på fjernkontrollen for å velge effektnivå mellom; lav, medium, høy og AV. Indikatoren for HEAT på indikator-panelet vil lyse i forskjellig lysstyrke ifølge innstillingen du velger.


ADVARSEL: For å unngå overopphetning, dekk aldri til varmeren under bruk.

ADVARSEL: Ha en avstand på minst 0.8m fra fronten av varmeren og 0.5m fra toppen og sidene fra alt av brennbare gjenstander under bruk.

Flytting og plasseringsinstrukser

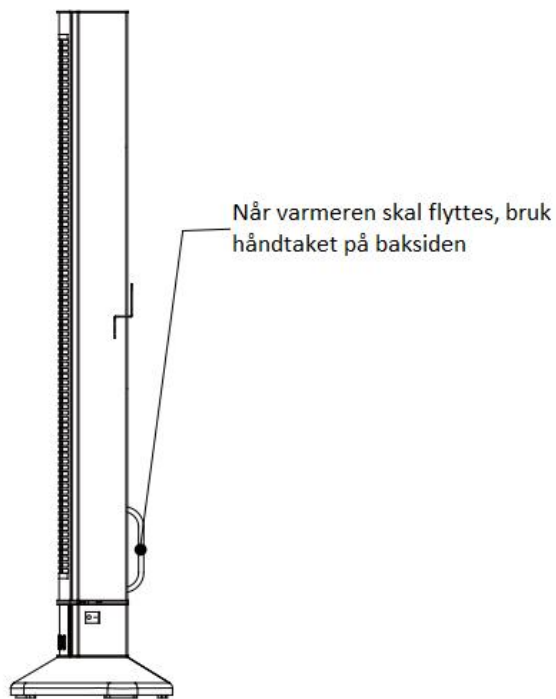

Pass på at varmeren er skrudd av, helt nedkjølt og koblet fra strøm før den flyttes. For å beskytte varmerøret, unngå risting og støt under flytting.

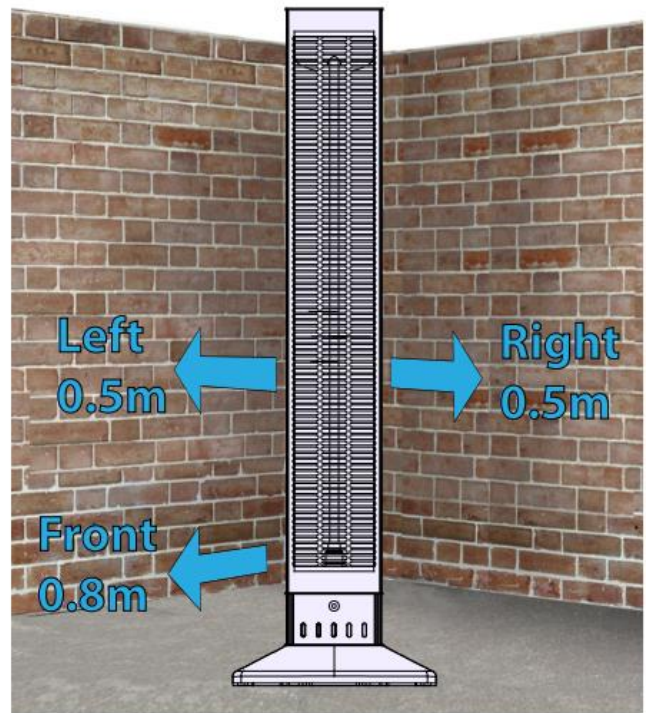

Anbefalt minsteavstand fra objekter i front av varmeren: 0,8m. Anbefalt minsteavstand fra objekter på sidene av varmeren: 0,5m.

Auto Shut-off Timer Funksjon

Trykk inn TIMER knappen på fjernkontrollen for å velge hvor mange timer du vil varmeren skal være på før den automatisk skrur seg av: 1t-2t-3t-4t for hvert trykk.

Timer indikatoren på varmeren vil lyse opp i forskjellig lysstyrke etter hva du har valgt.

Rengjøring og vedlikehold

Før rengjøring eller bytte av varmerør, skru varmeren av, koble ut støpselet, og vent til den er helt nedkjølt.

1. For å rengjøre varmeren bruk en myk klut for å fjerne støv. Om varmeren er veldig uren, bruk en myk vætet klut og deretter en ny klut for å fjerne fuktighet. Bruk ikke rengjøringsmidler, sprayer eller andre kjemikalier, ettersom dette kan skade varmeren.
2. Om varmeren ikke er i bruk over lengre tid, gjør ren og plasser den med trekket for lagring på et rørt sted.
3. Om aluminium reflektoren blir veldig uren bruk en myk vætet klut og tørk tørr etterpå. Bruk ikke rengjøringsmiddel, sprayer eller andre kjemikalier, ettersom dette skader varmeren. En uren reflektor vil redusere varmeeffekten.

Avhending



Dette symbolet indikerer at produktet er et elektrisk apparat og skal ikke avhendes med vanlig avfall.

Lever produktet gratis til butikken eller nærmeste gjenvinningsstasjon.

Kundeservice

- Reparasjoner må gjøres av en autoriserte elektriker.
- Kontakt forhandler eller en elektriker.
- Uriktige reparasjoner kan føre til fare ved bruk.
- Garantien dekker ikke skader som et resultat av forandring, ulykker, bruksfeil, forsømmelse eller dårlig vedlikehold.
- I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre produkt- og dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel.



PROVIDA VARME

Narverødveien 40, 3113 Tønsberg - Tlf: 40 10 57 00

mail: info@providavarme.no - web: providavarme.no - webshop: providavarmeshop.no