


Hurtigmanual ELIT CL3

1. Skru på ved å holde inne "power" knappen nederst i midten inne i 3 sekunder
2. Skru på måleverdiomformer til ELIT EST-200 til ønsket område 5A eller 50A
3. Koble EST-200 til BNC kanal A på CL3
4. Om det skal logges over tid: Koble strømforsyning til begge enheter
5. Velg omsetning med F1 tilsvarende område på tilkoblet strømtang
6. Velg antall kanaler med F2
7. Velg loggeintervall med F3 (standard er 1 min)
8. Nullstill max/min med F4
9. Omslutt alle faseledere (også N på TN nett) med den grå fleksible sløyfen for å måle lekkasjestrøm
10. Les av måleverdi på øverste linje under aktuell kanal.

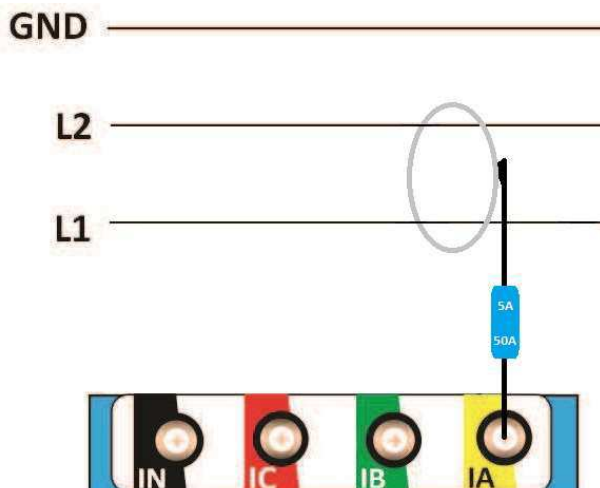

Måling av lekkasjestrøm på 1-fase anlegg
På TN nett skal N leder igjennom i stedet for L2



Måling av lekkasjestrømmer på 3-fase anlegg
På TN-nett skal også N leder igjennom

