



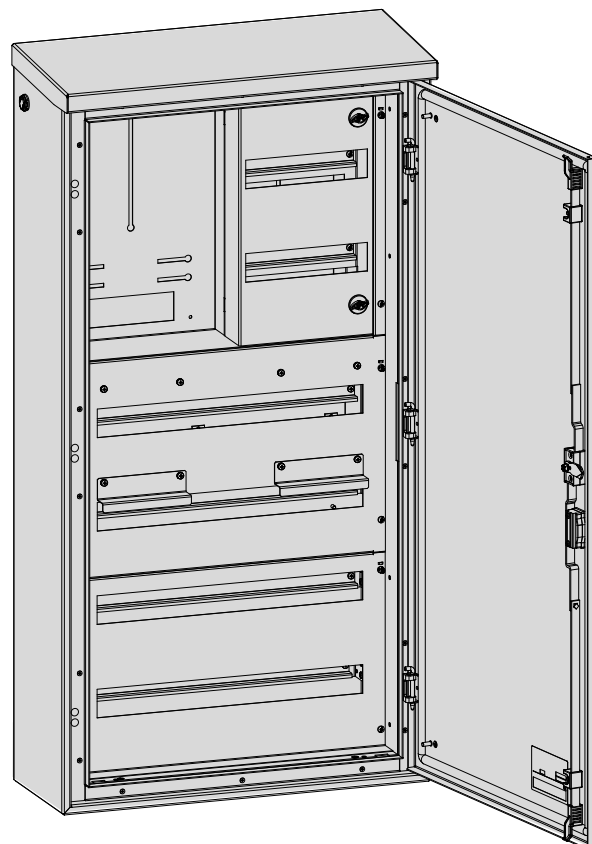



(no) Elektrisk strøm! Livsfare!
 Installasjon av enheten, samt arbeid på den, skal kun utføres av kvalifisert personell, eller av de som er spesielt opplært til dette arbeidet.

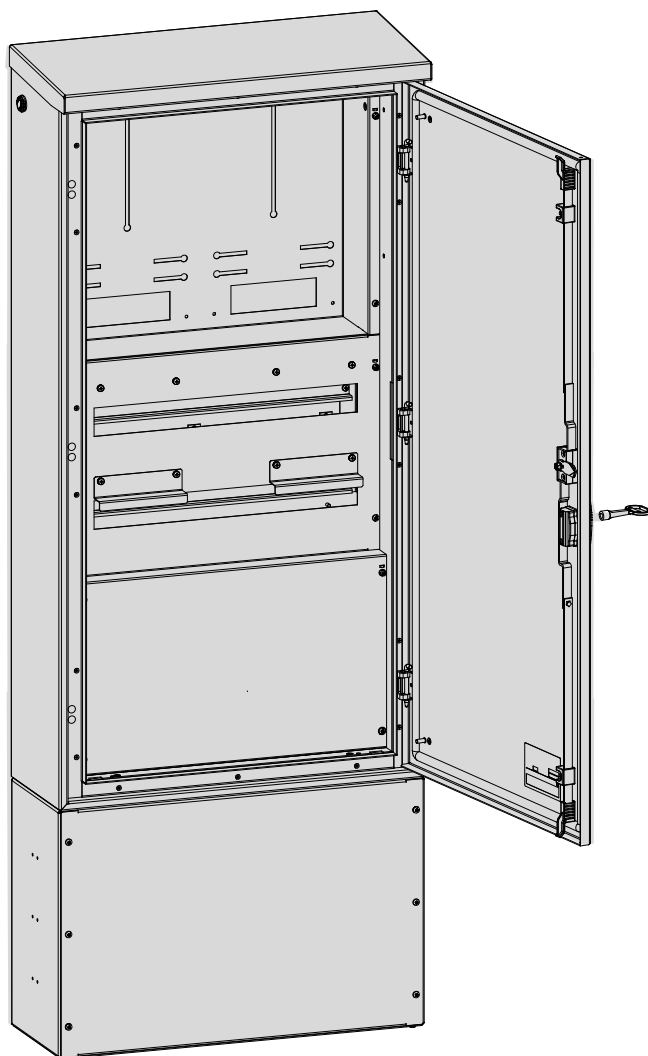


1702813 Tomt skap DIN


- 1702807 Tomt skap (RAL8022)
- 1702808 Komplet skap for 400V TN (RAL8022)
- 1702809 Komplet skap for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrek) (RAL8022)
- 1702806 Veggmontering dybdejusterbar
- 1702816 Kabelkanal
- 1702814 Kabelkanal (RAL8022)
- 1702818 MDBA-DRS-MT/400-1
- 1702819 MDBA-DRS-ECOM/BI-12060
- 1702820 MDBA-ECOM-BOX/BI-12060

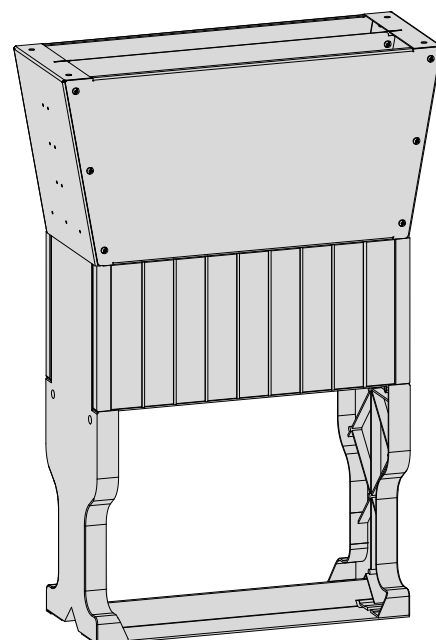


1702817 Sokkel

1702807 Skap


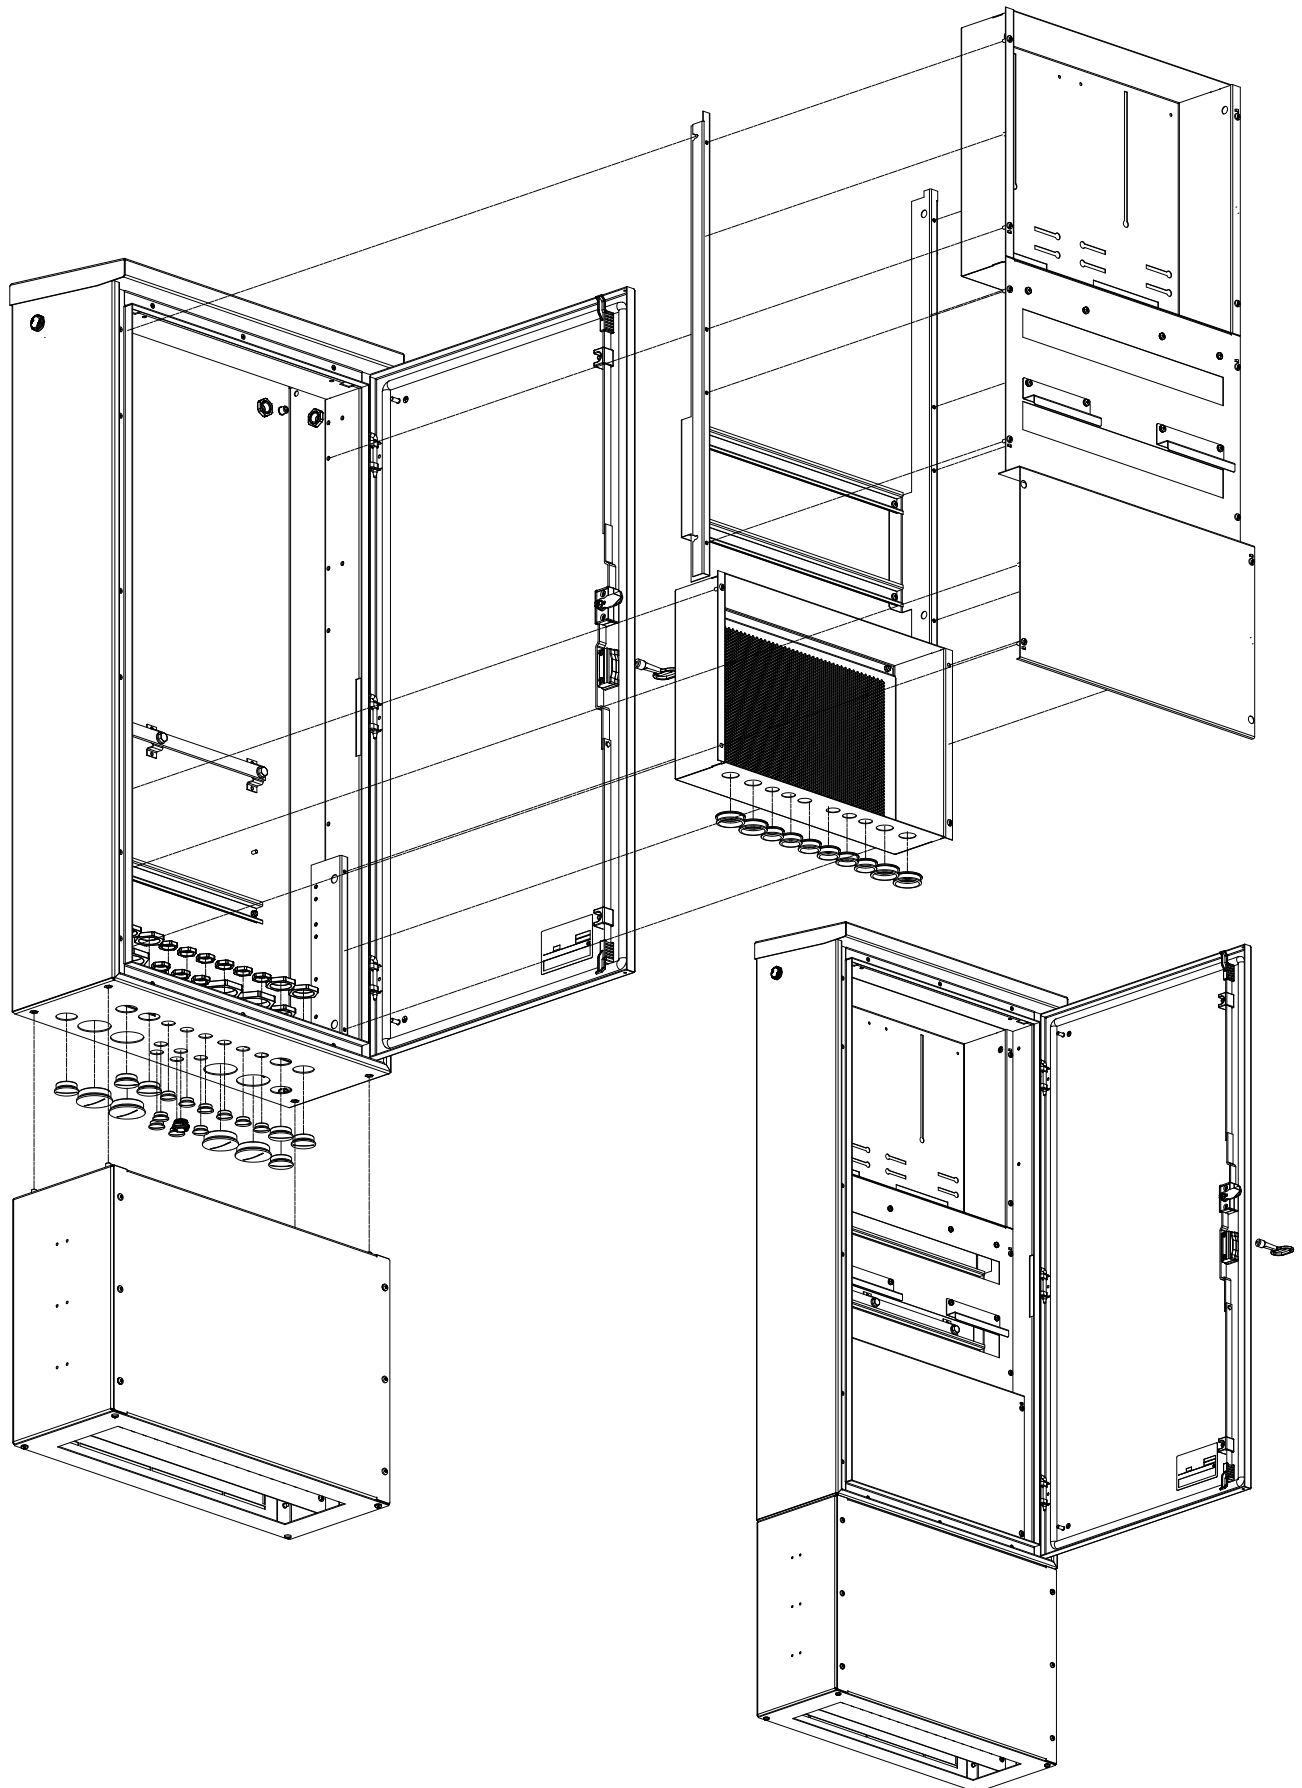


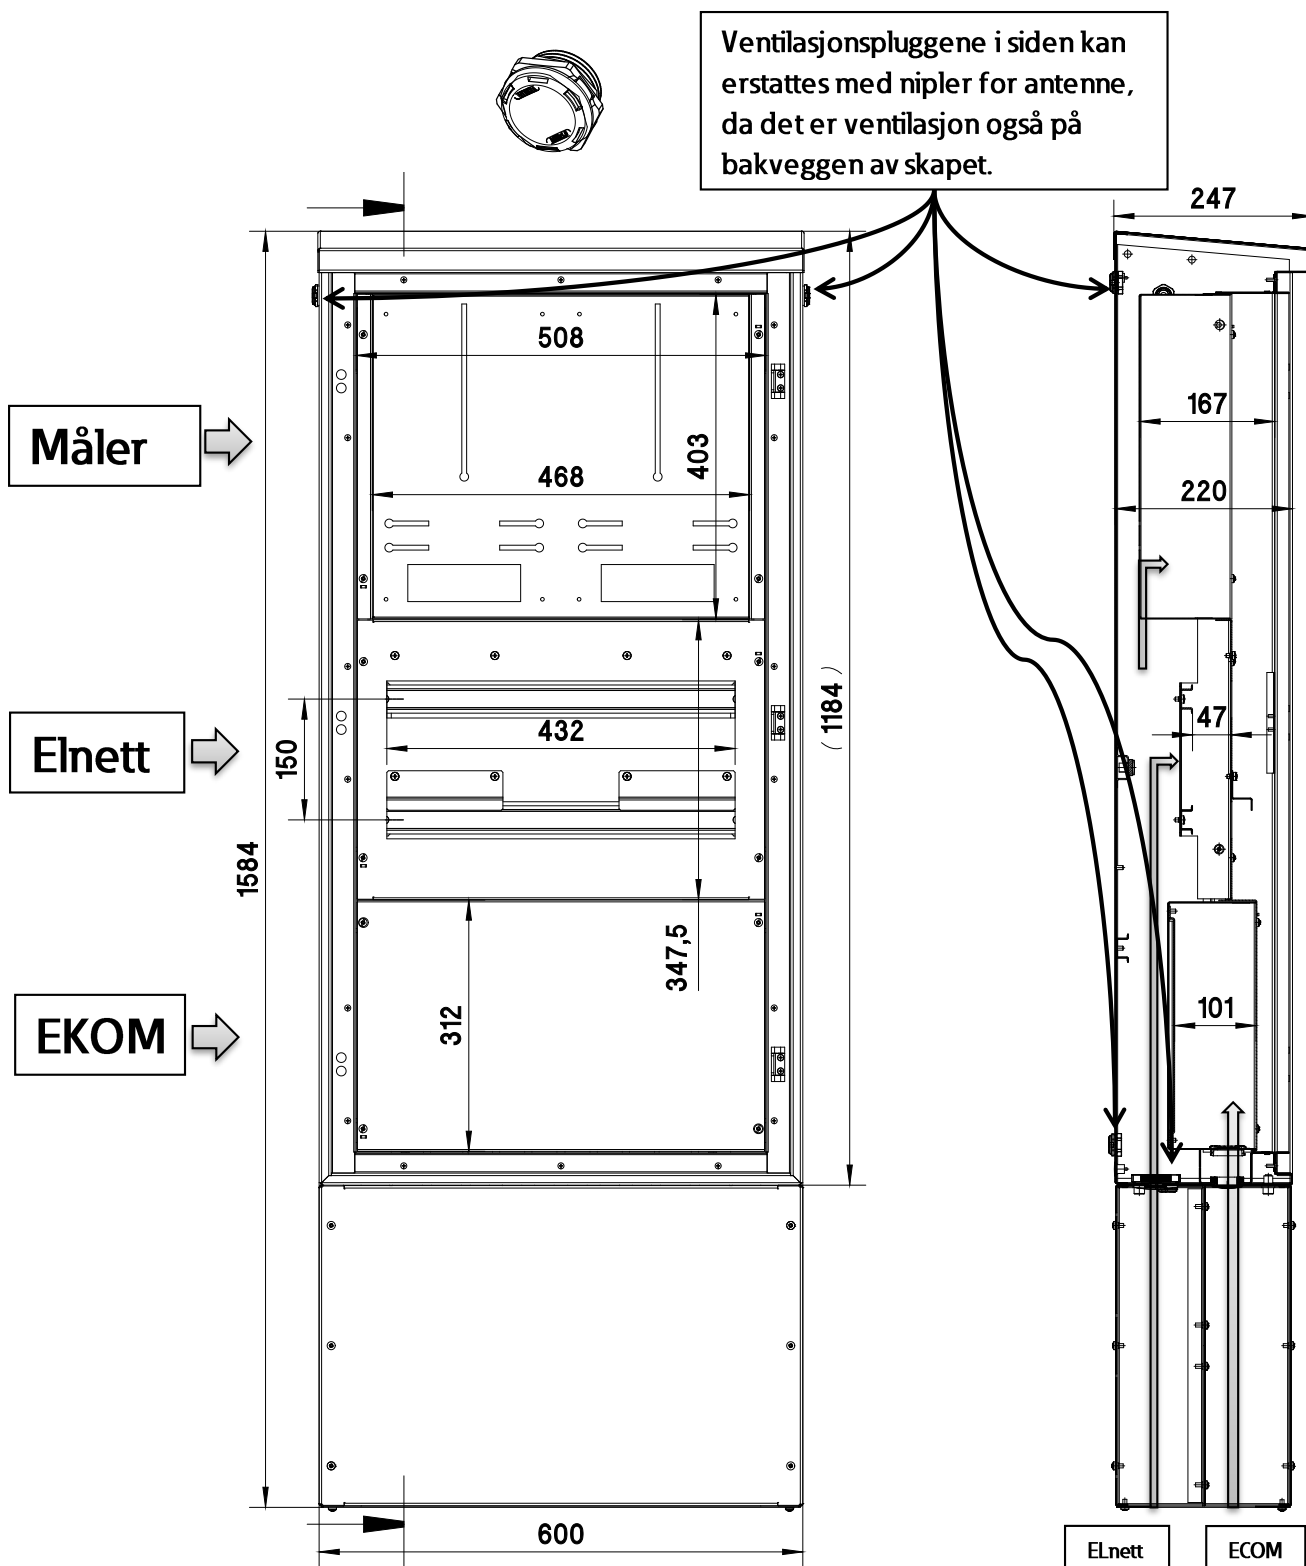


Låsing av grep på inntaksbryter, for usakkyndig betjening iht NEK 439-3

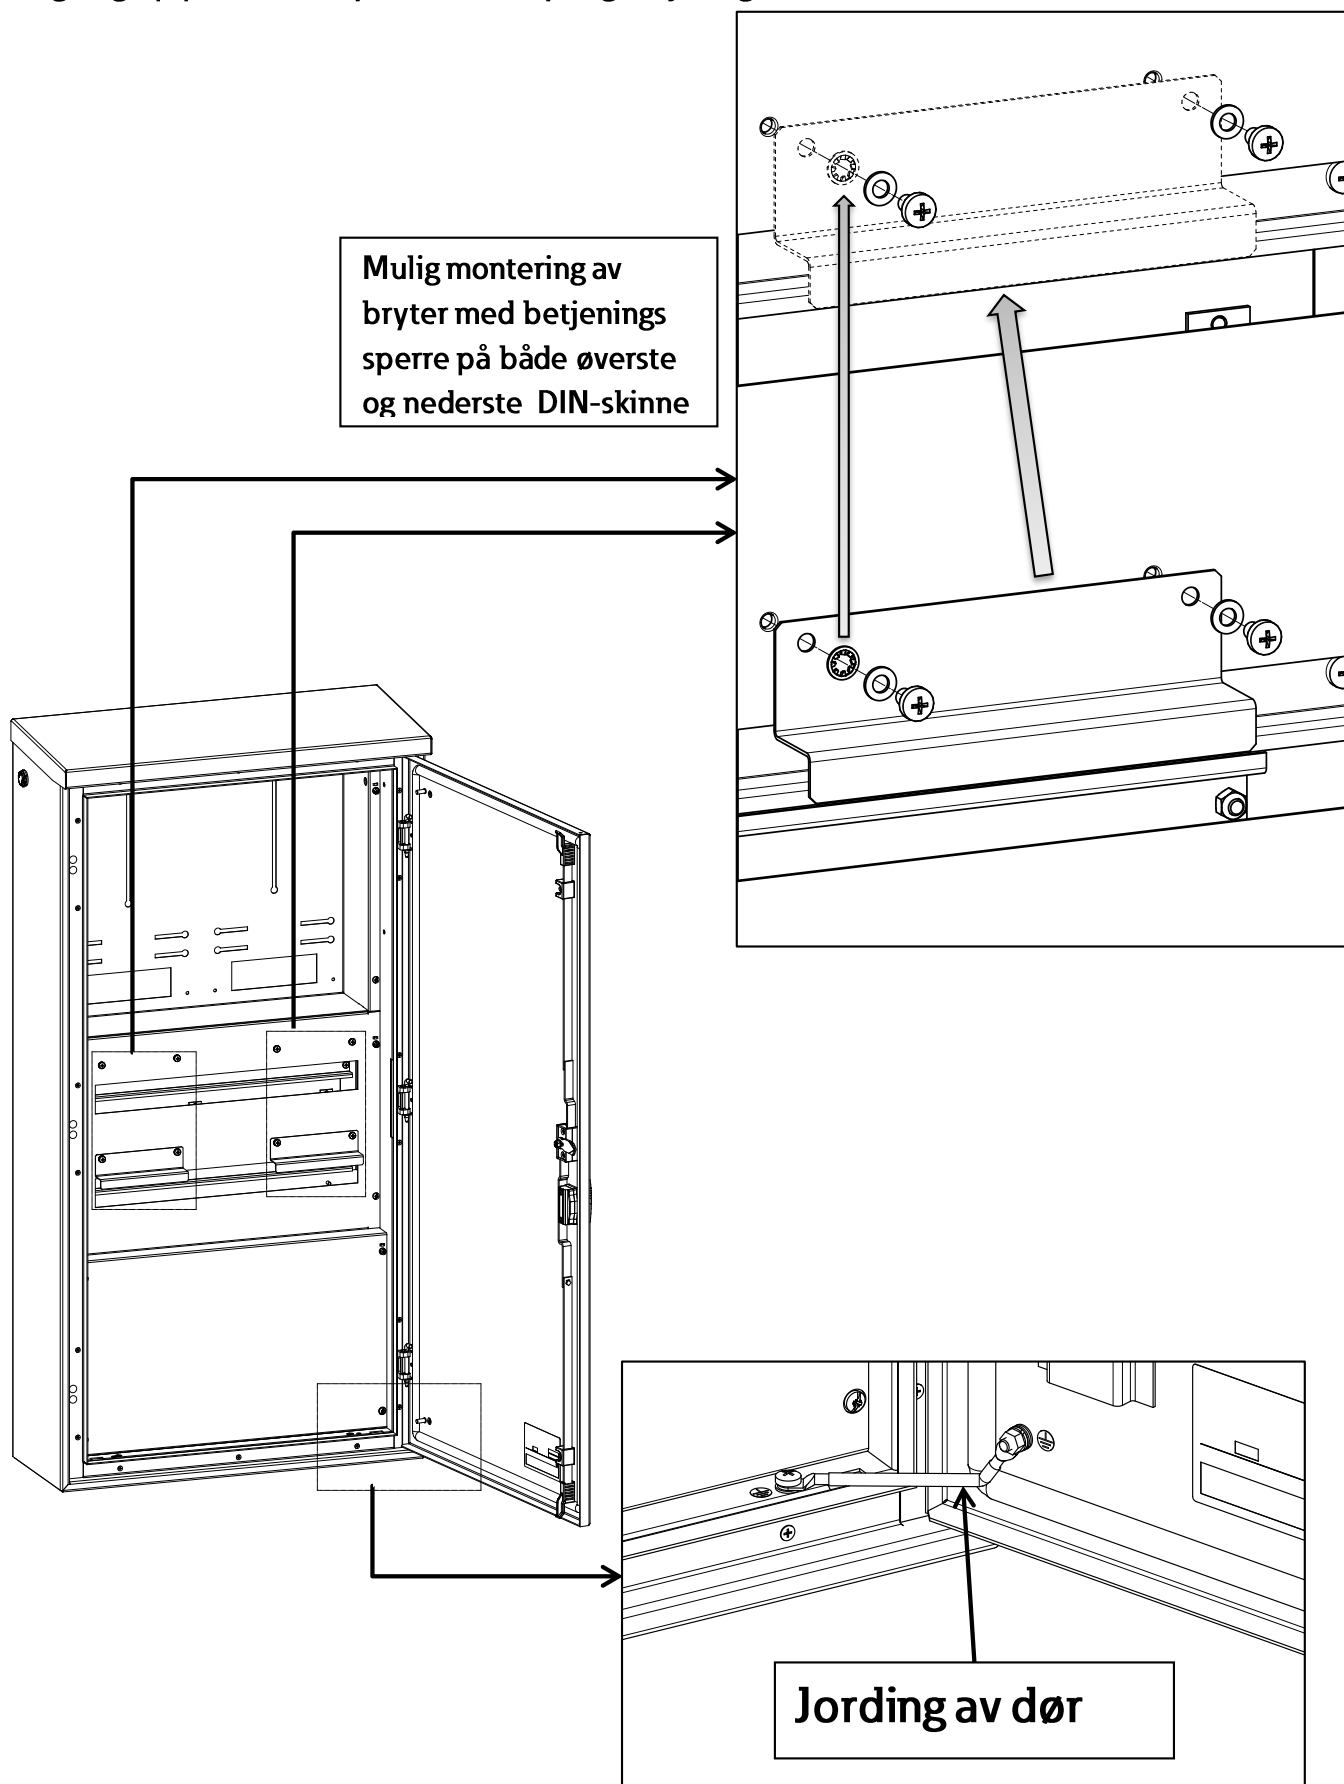


1702817 Sokkel

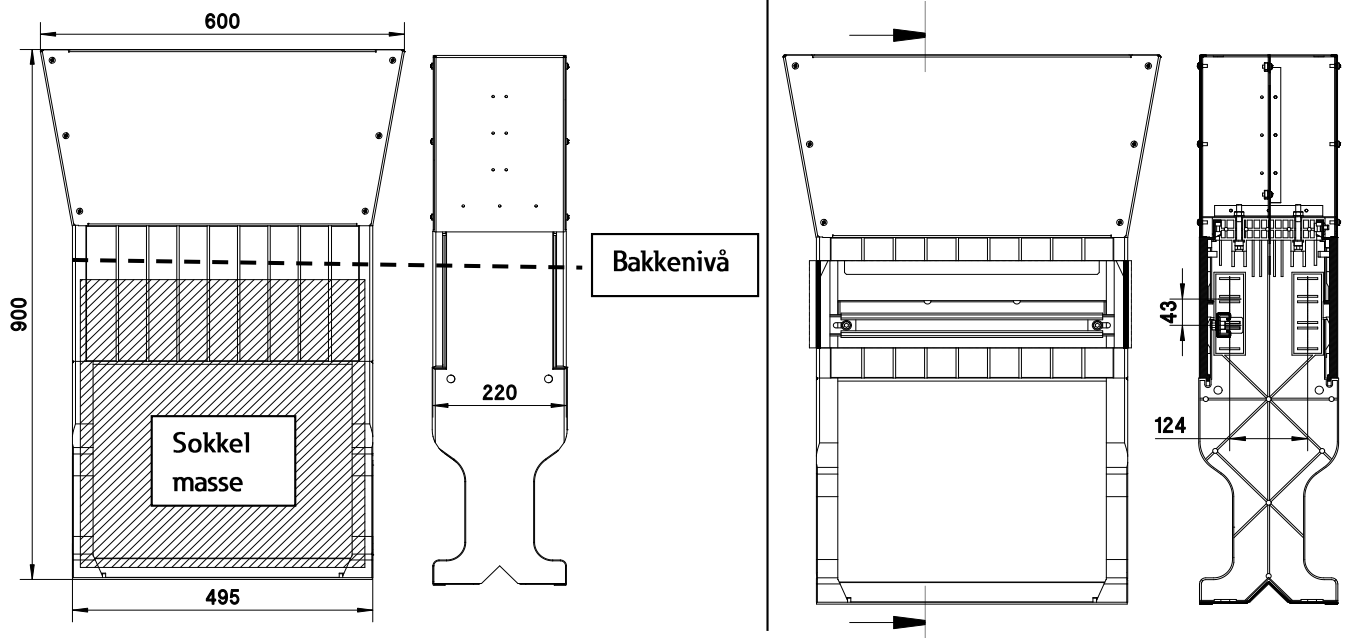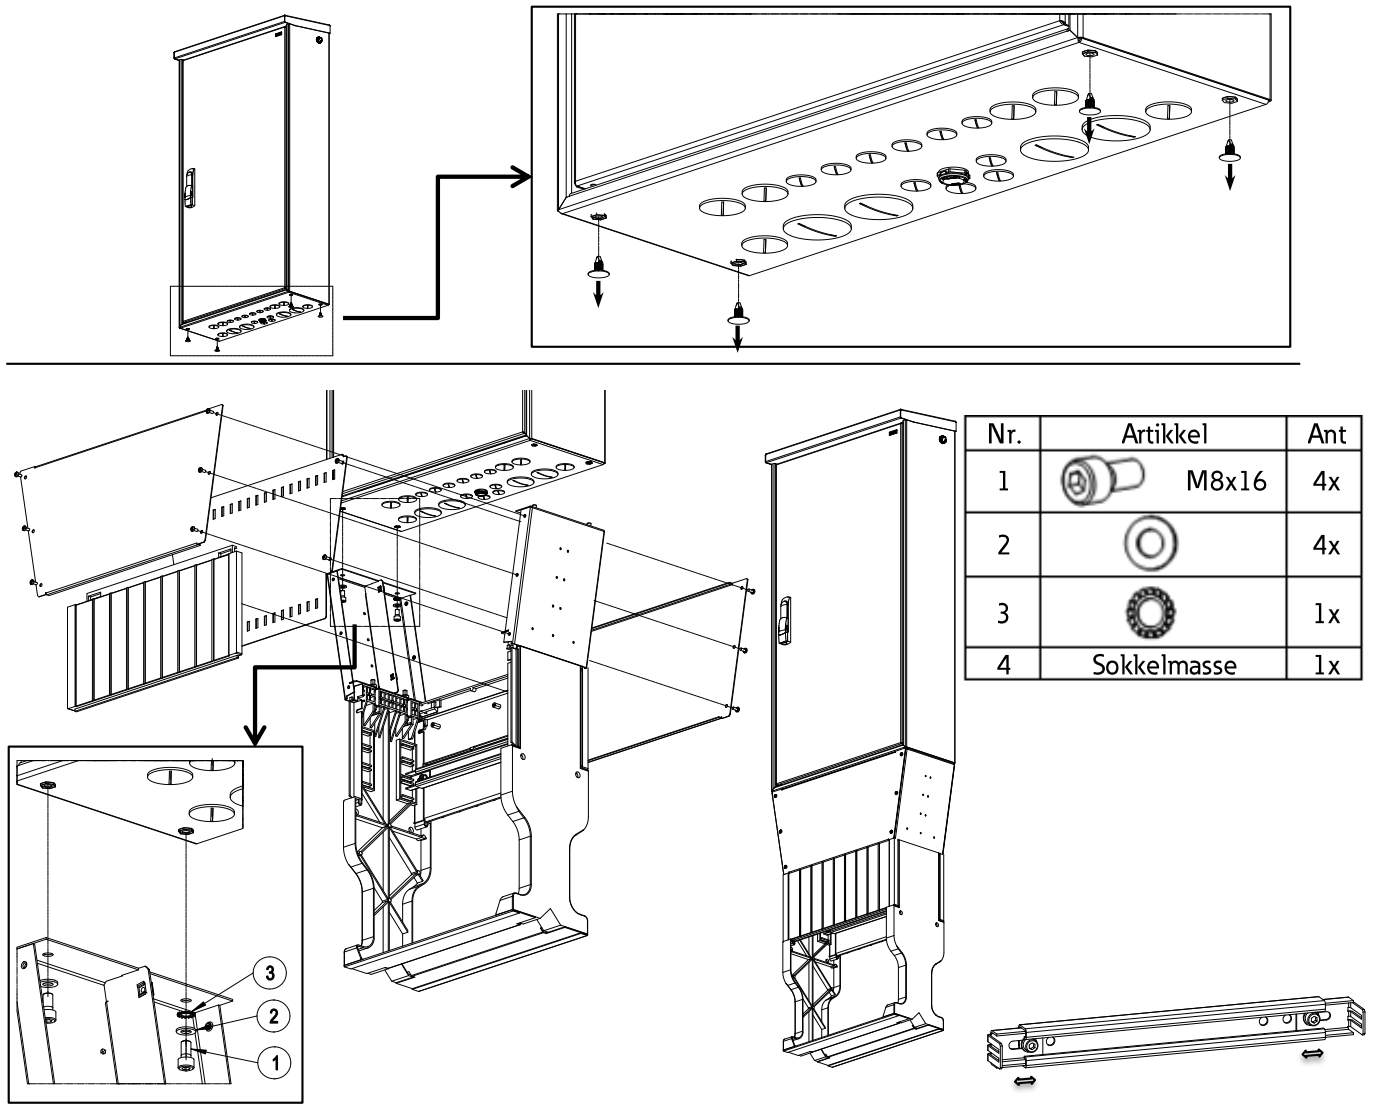


Veggmontering (del av skap)

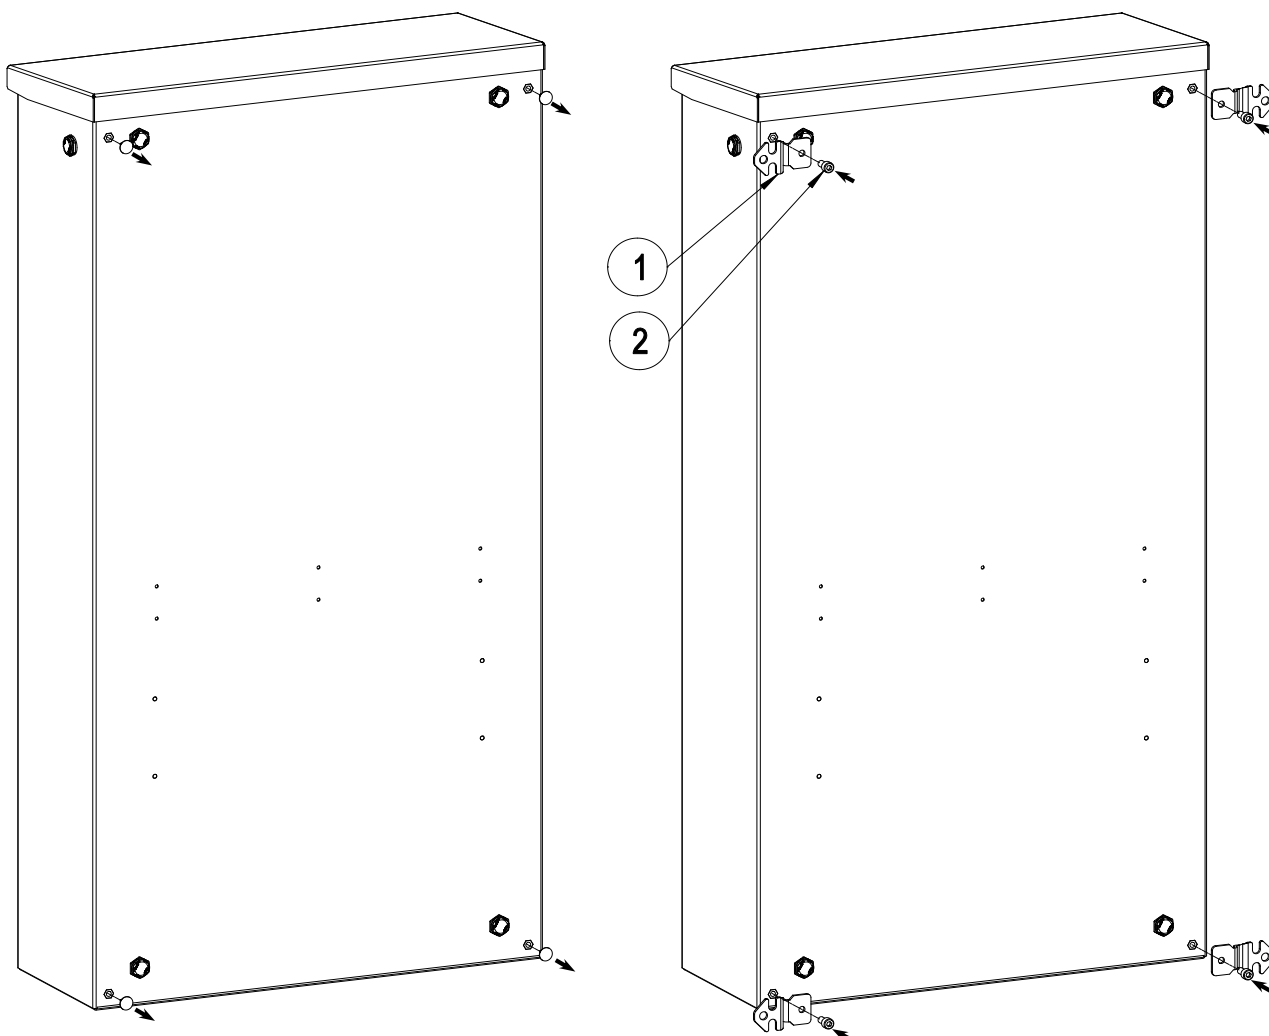


Nr.	Artikkel	Ant.
1		4x
2		4x

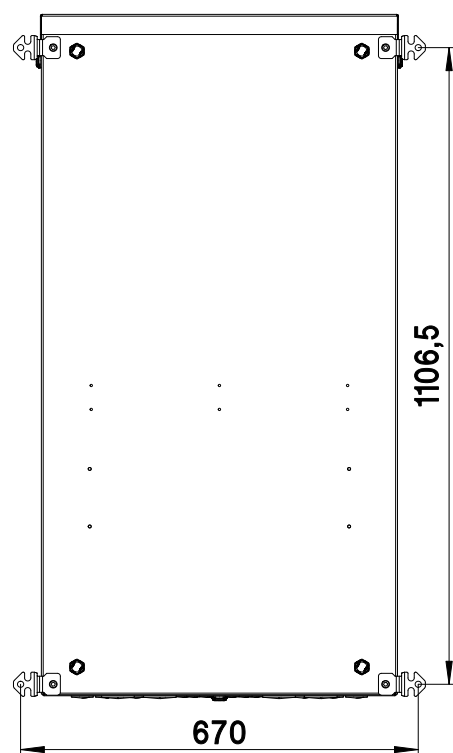

1702806 Veggmontering dybdejusterbar

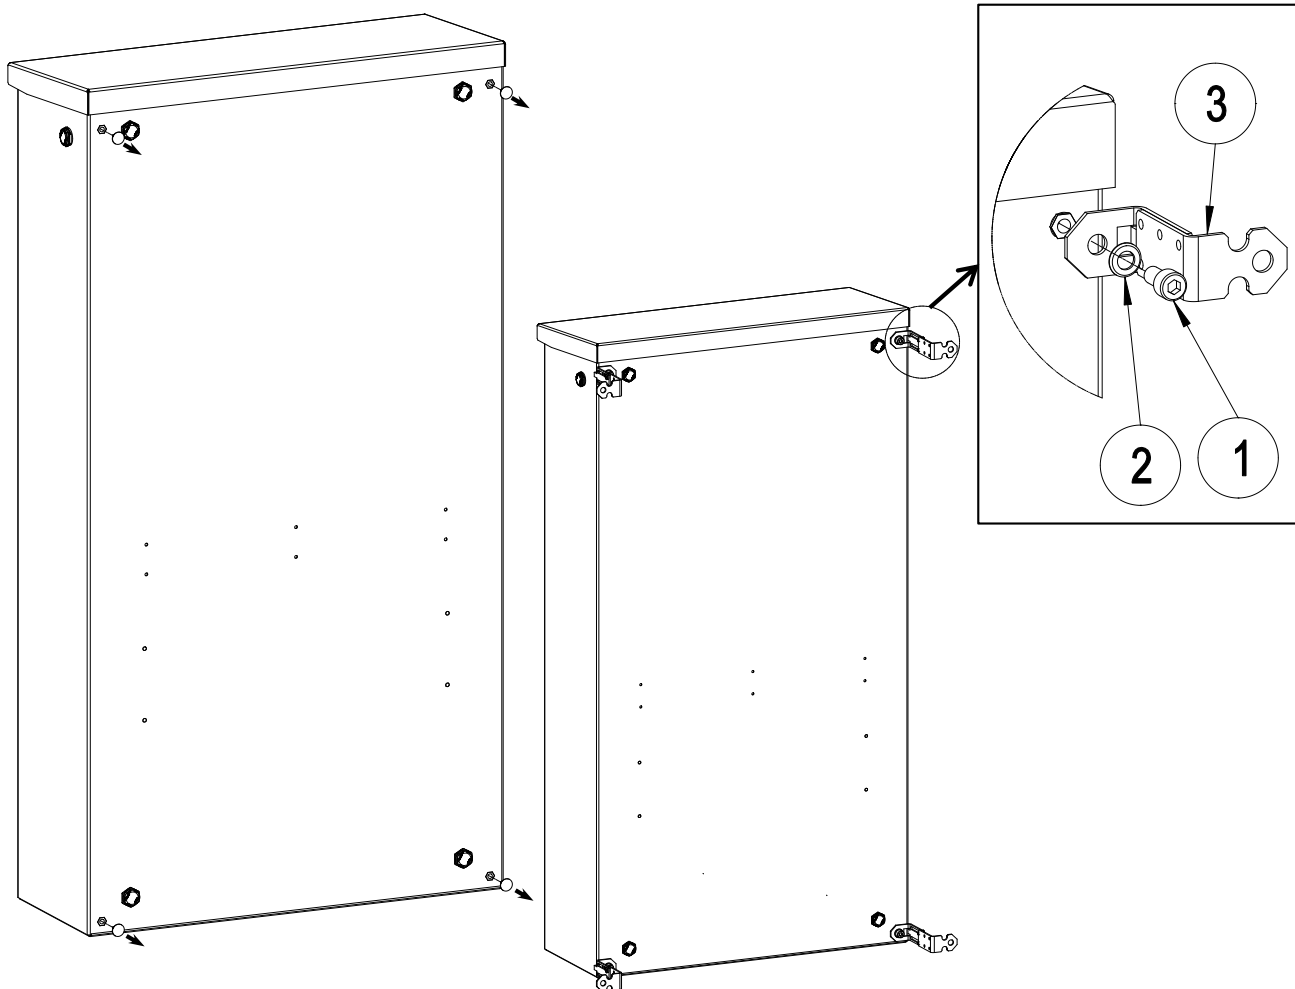


Nr.	Artikkel	Ant.
1		4x
2		4x
3		4x

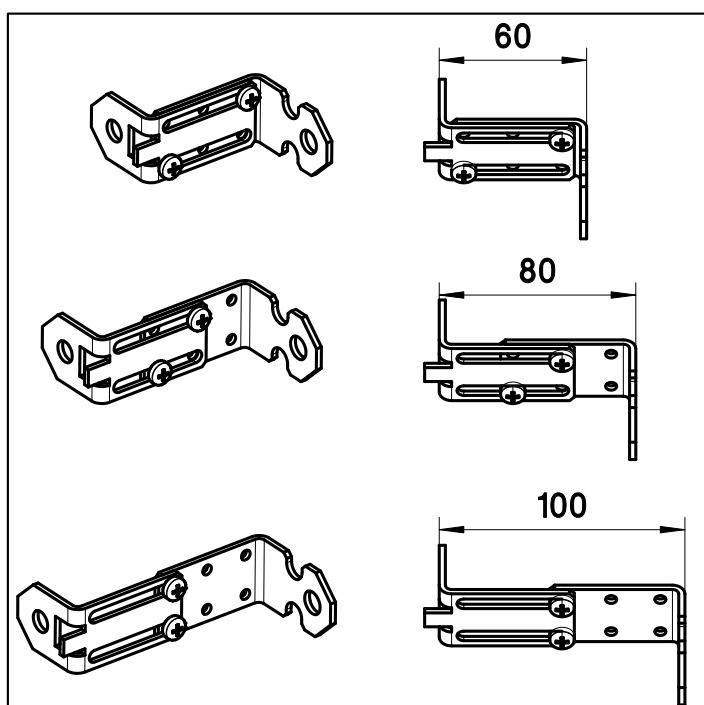


1702816 Kabelkanal


1702814 Kabelkanal (RAL8022)

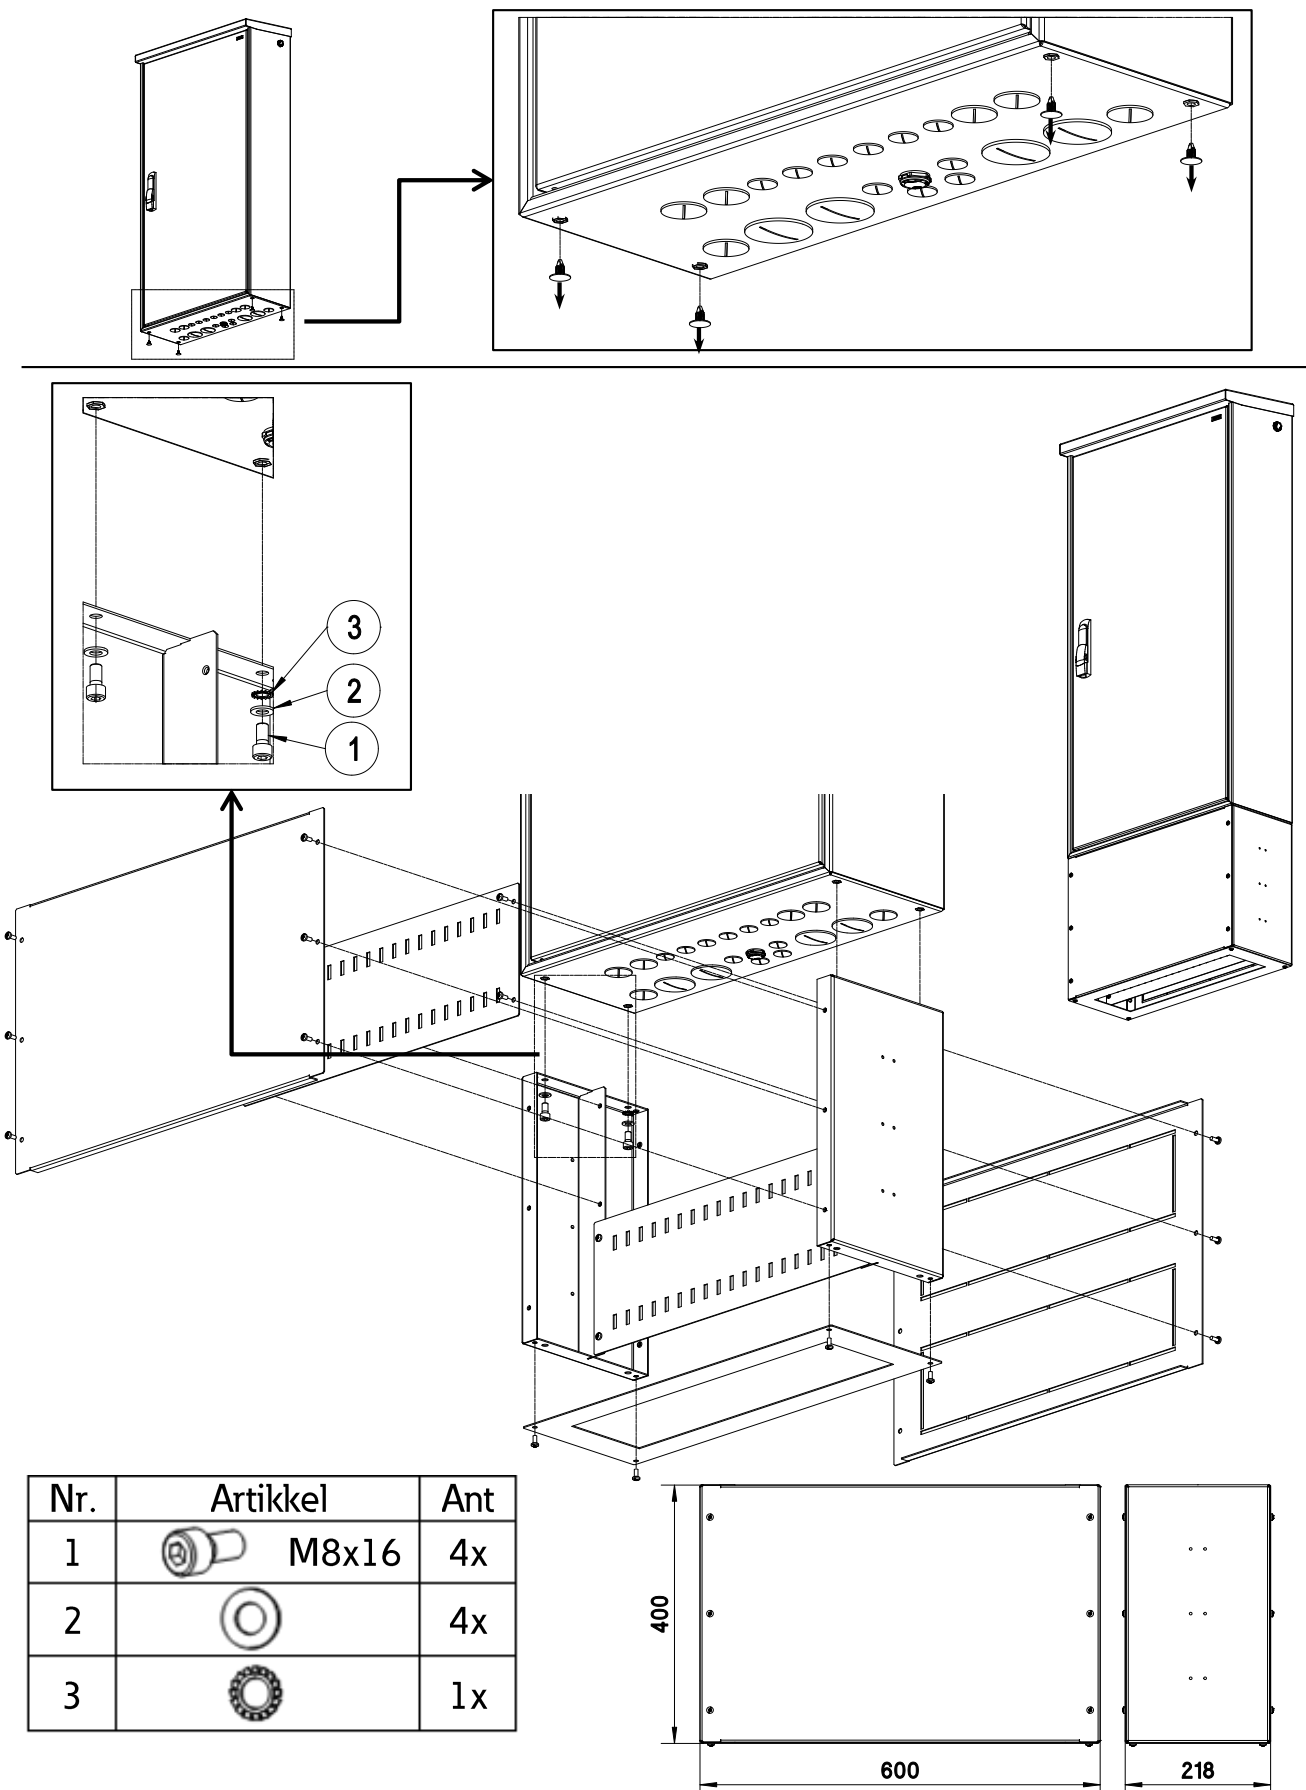



1702813 Tomt skap DIN

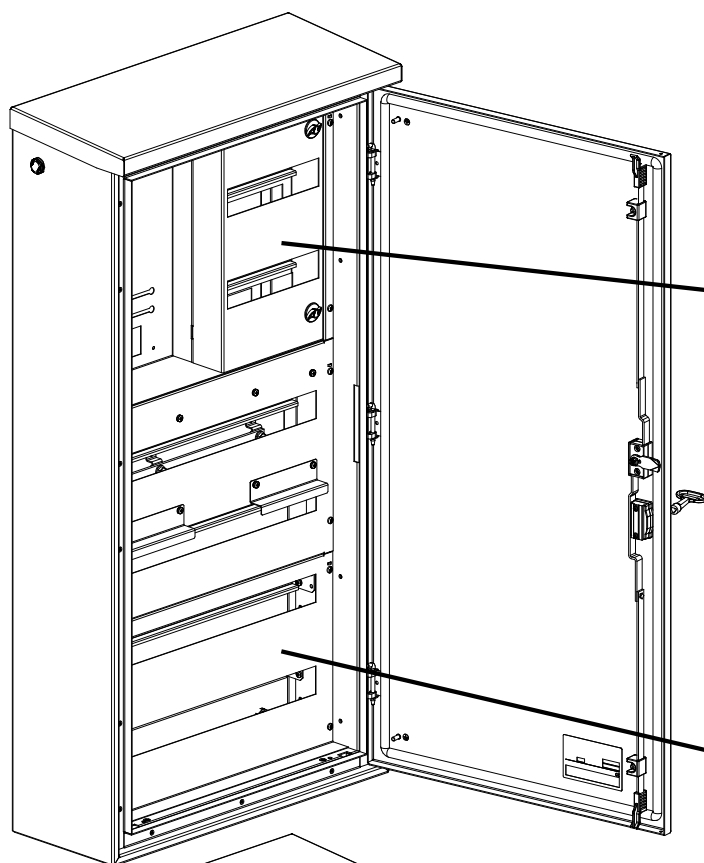

1702818 MDBA-DRS-MT/400-1

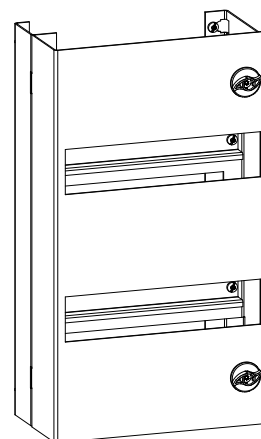

1702819 MDBA-DRS-ECOM/BI-12060

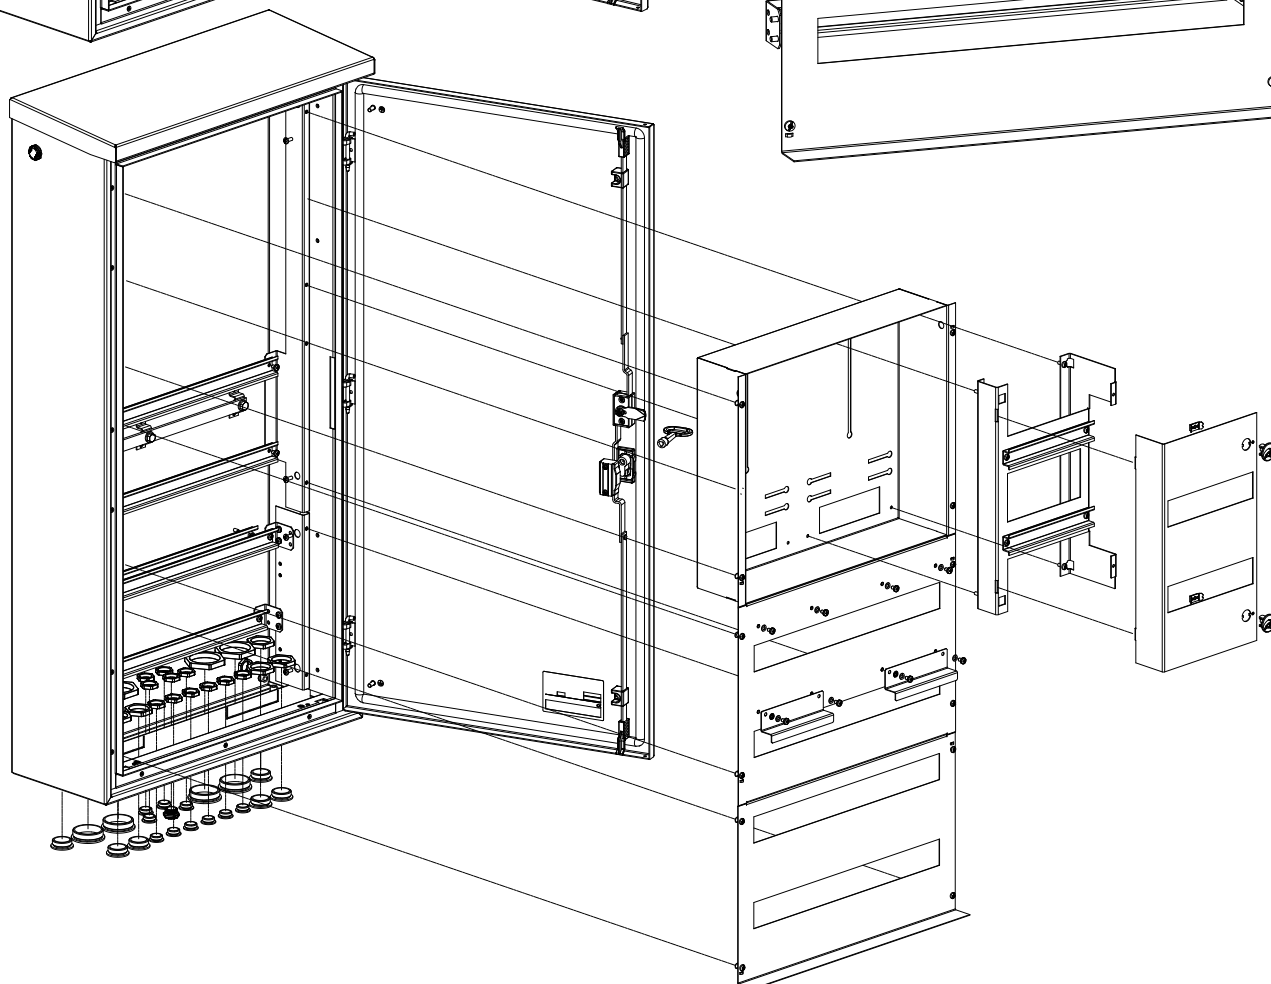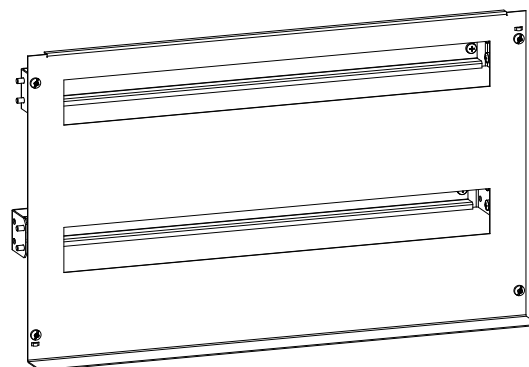





Ventilationspluggene i siden kan erstattes med nipler for antenne, da det er ventilasjon også på bakveggen av skapet.

Måler →


Elnett →

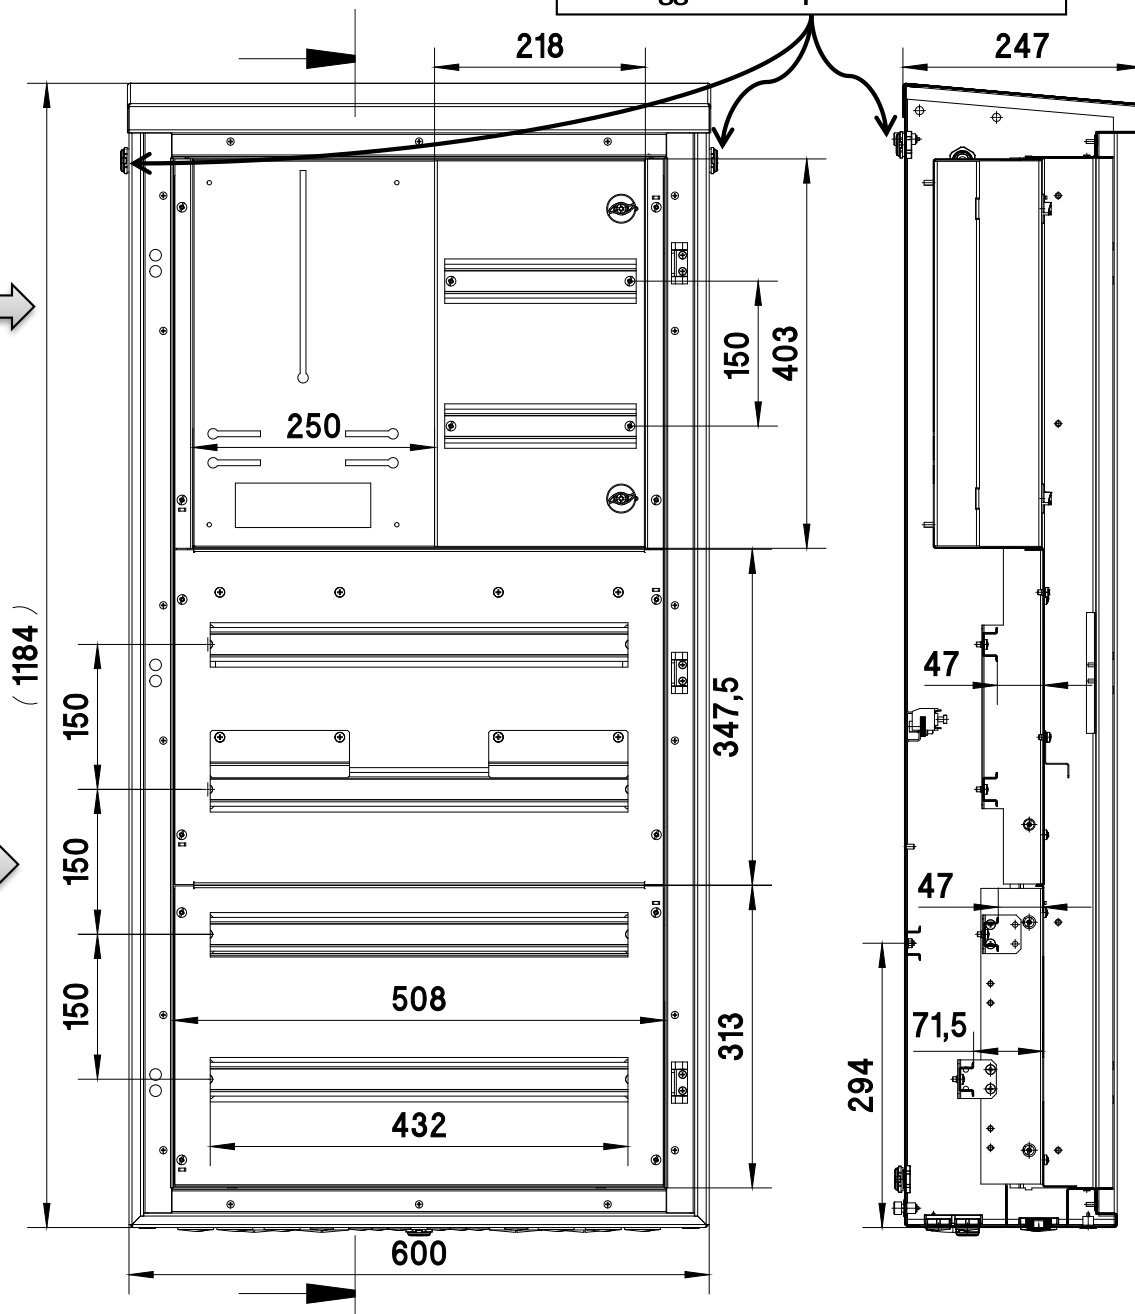


17 028 08 Komplet skap for 400V TN

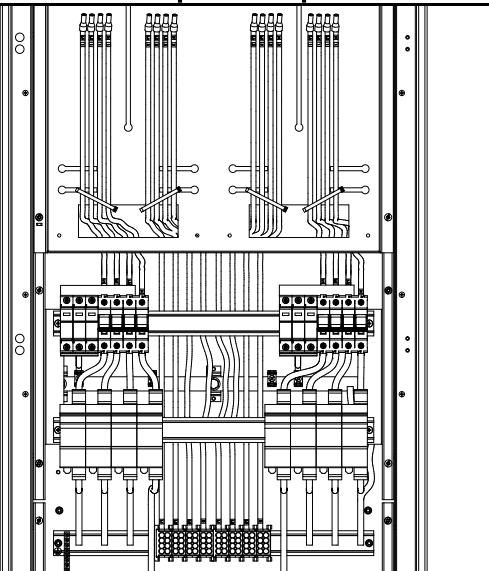




El.nr 16 641 92	Modulær sikringsholder 125A 3+N
El.nr 16 641 88	Sylindrisk sikring 22 x 58 80A GG 500V A
El.nr 14 608 28	Lastbryter IS-63/4
El.nr 16 097 67	Overspenningsvern SPCT2-280/3
El.nr 12 001 04	HKL 4x25 gmm / fingersicher

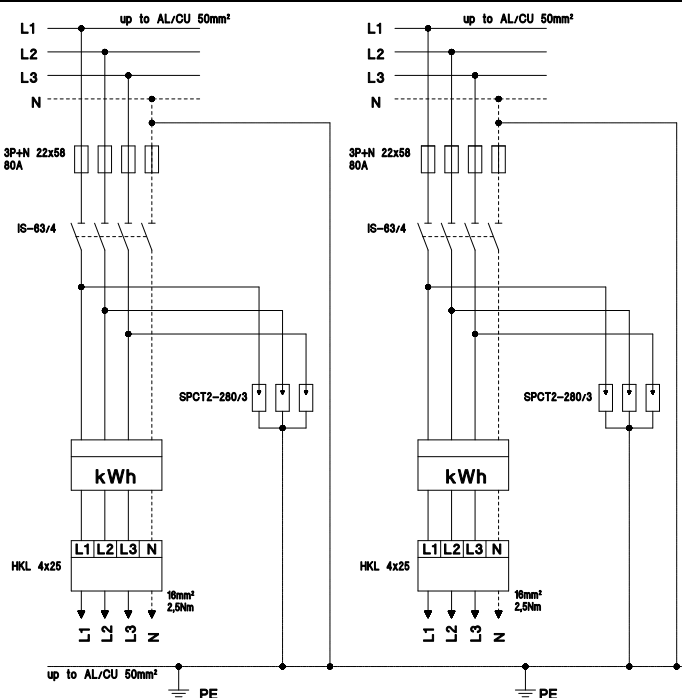

17 028 09 Komplet skap for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrek) (RAL8022)

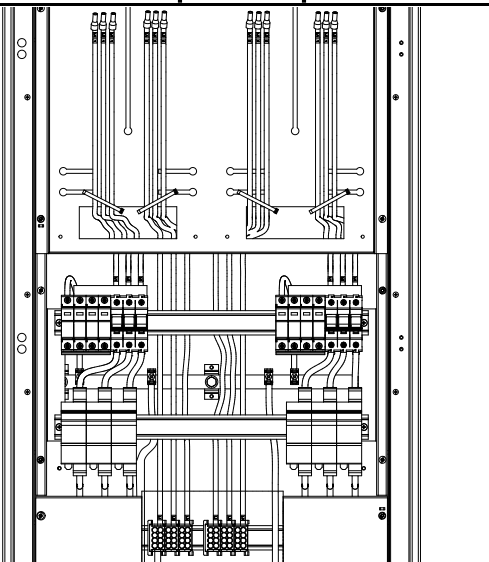


El.nr 16 641 91	Modulær sikringsholder 125A 3 pol
El.nr 16 641 88	Sylindrisk sikring 22 x 58 80A GG 500V A
El.nr 14 608 27	Lastbryter IS-63/3
El.nr 16 641 97	Overspenningsvern SPCT2-385-3+NPE
El.nr 12 001 05	HKL 3x25 pol./fingersicher

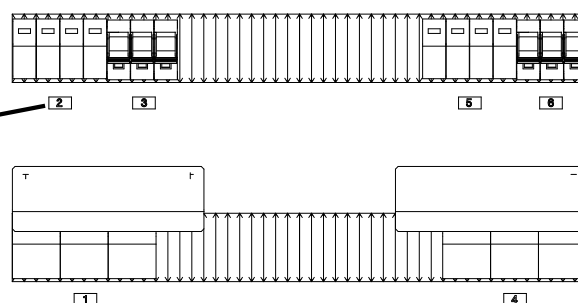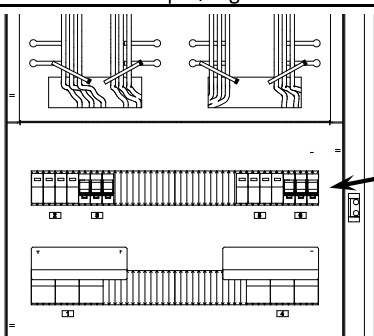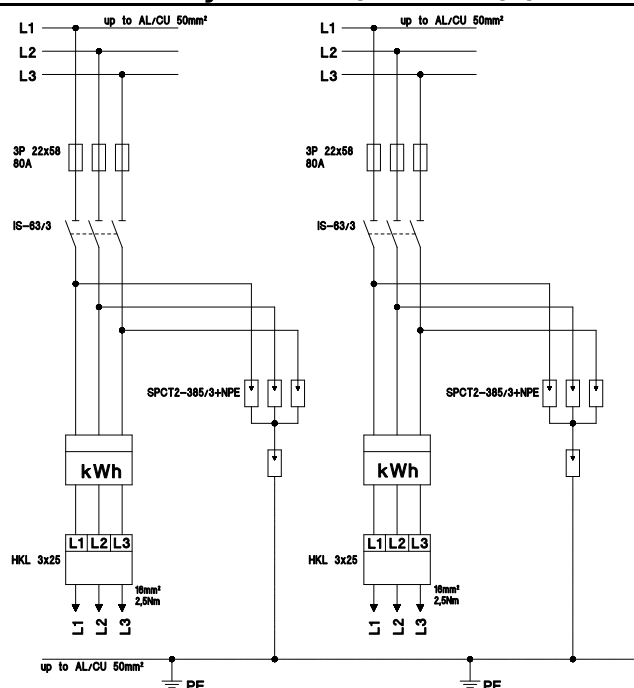

400 TN

For å bygge om skapet fra to inngående tilførsler, til en felles tilførselskabel, må AL/CU overgangene som i dag er tilknyttet hver sin sikringsholder fjernes. Det må installeres koblingsklemmer som bestykket under, og det må legges kobberledninger fra koblingsklemmen og opp til hver sin sikringsholder. Disse ledningene må være overløst- og kortslutningsbeskyttet av ranstående ikring.

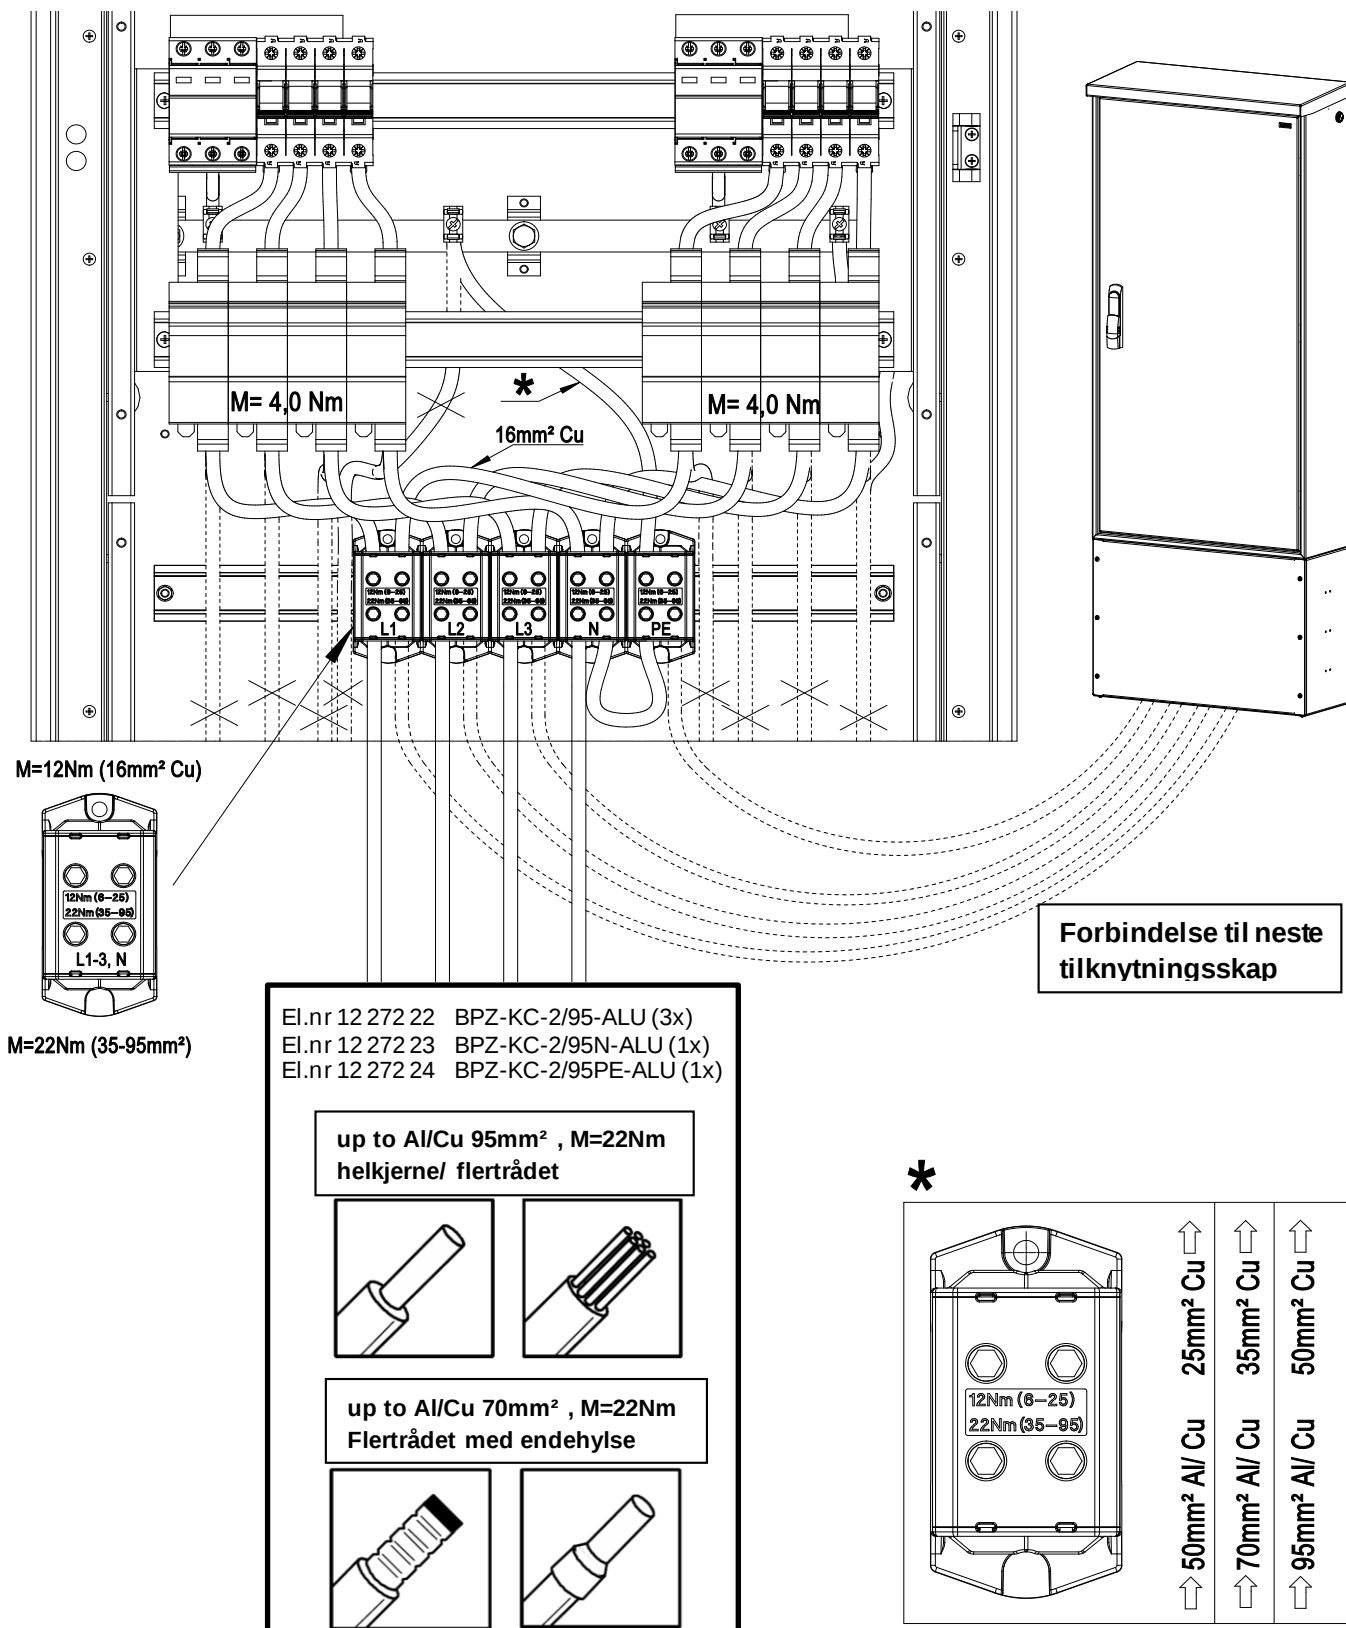


230V IT / TT

For å bygge om skapet fra to inngående tilførsler, til en felles tilførselskabel, må AL/CU overgangene som i dag er tilknyttet hver sin sikringsholder fjernes.

Det må installeres koblingsklemmer som bestykket under, og det må legges kobberledninger fra koblingsklemmen og opp til hver sin sikringsholder.

Disse ledningene må være overlast- og kortslutningsbeskyttet av foranstående sikring.

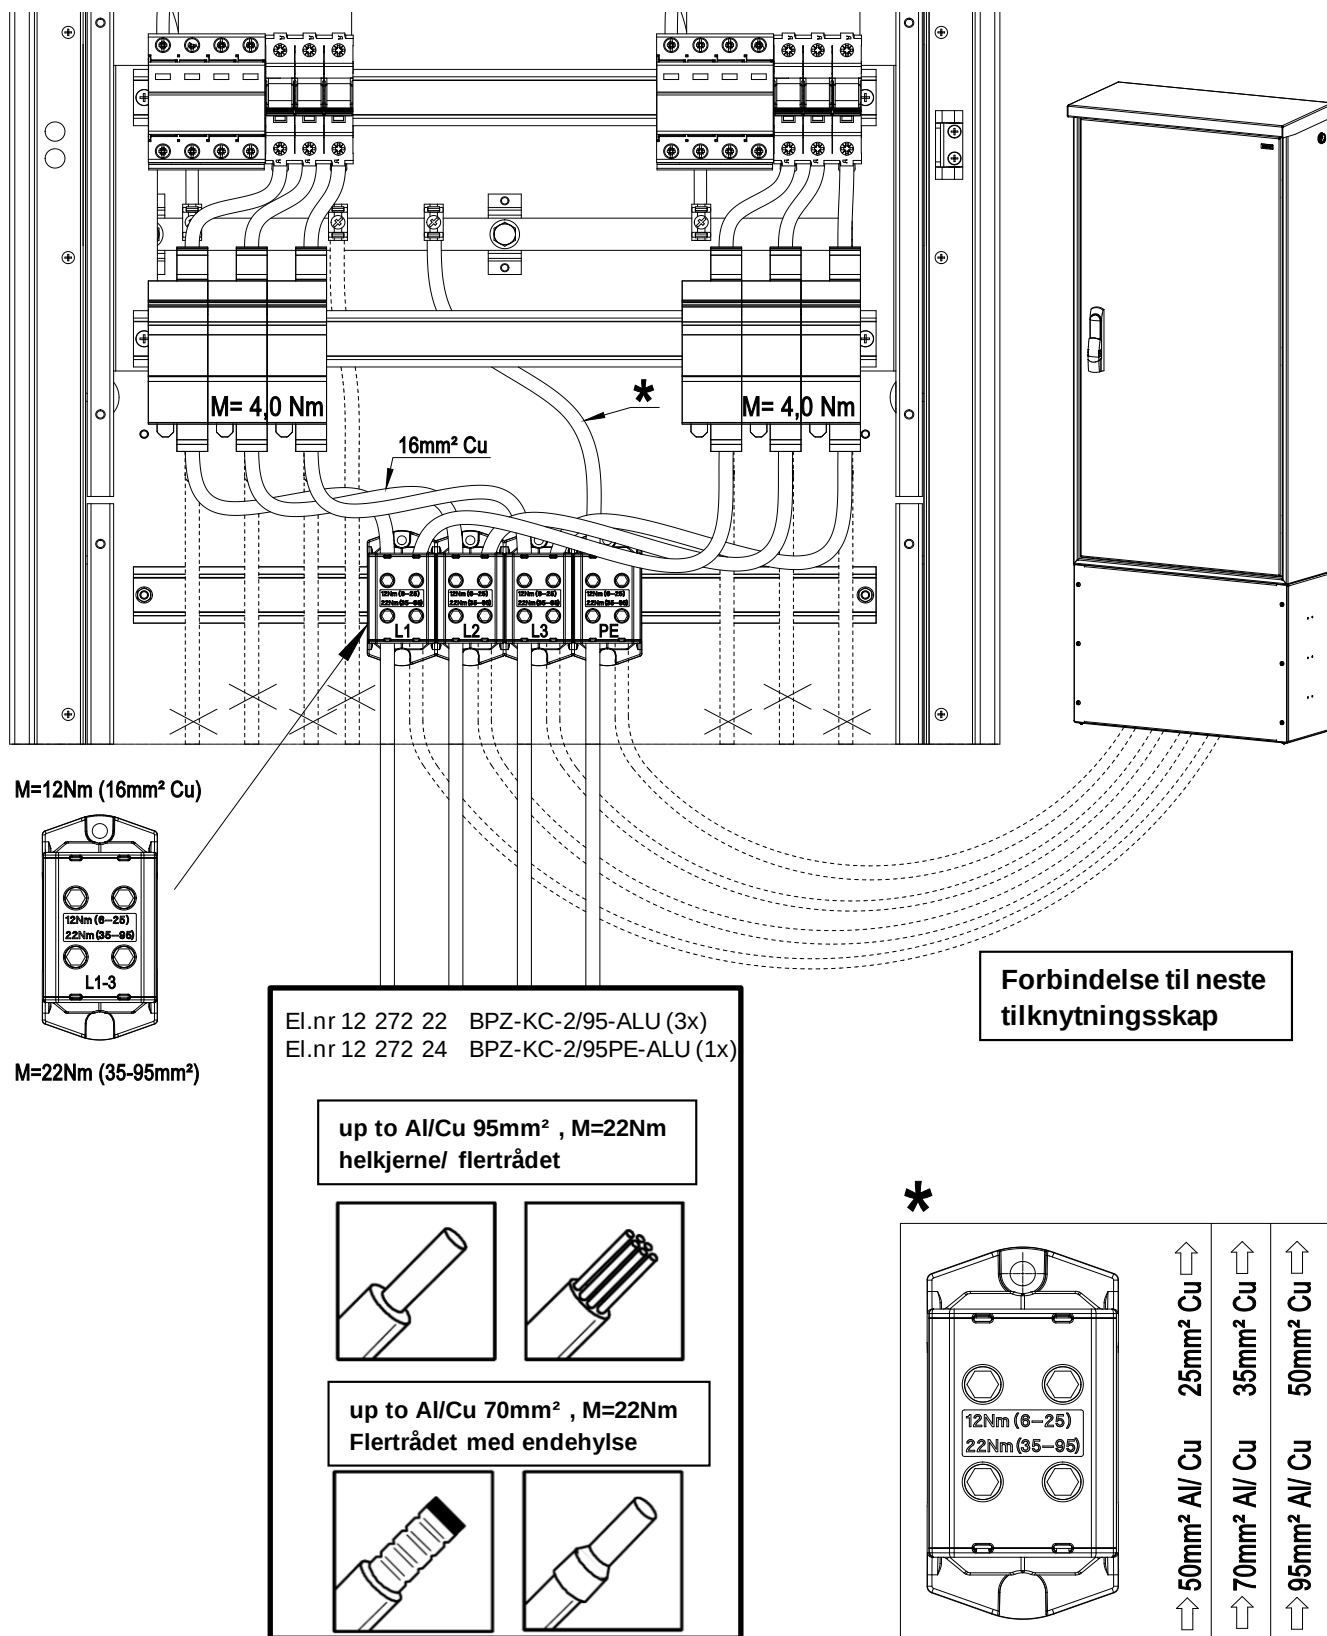

Kursfortegnelse

Elektroinstallatør				Installasjon				Dato:	
Firma/Navn:				Anleggsnummer:				Viktig! Eier/bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldende	
Kontaktperson:				Målernummer:					
Adresse:				Kunde:					
Postnr/sted:				Kundenummer:					
Telefon:				Ordre:					
Epost:				Ordrenummer:					
Anleggsadresse									
Firma/Navn:				Husnummer:					
Adresse:				Bokstav:					
Postnr/sted:				SSB-nummer:					
Kortslutningsverdier					Anleggsdata				
Fordeling:					Systemspenning:				
Ik Maks - [kA]					Fordelingssystem:				
Ik Min: - [kA]					Type jordelektrode:				
Ij min: - [kA] (kun ved TN anl.)					Tilkoblingssted:				
Målt	☐	Oppgitt	☐	Beregnet	☐	Tilførsel:		[mm ²]	
Kurs nr.	Lastbeskrivelse / utstyr	Vern			Kabel		Ref.inst. met.	JFB	
Type	In [a]	Kar.	S [mm ²]	L [m]					
1	Kortslutningsvern 1	KV	80 A	gG/gL					
2	Overspenningsvern 1	-	-	T2/kl C					
3	Lastbryter 1	-	63 A	-					
4	Kortslutningsvern 2	KV	80 A	gG/gL					
5	Overspenningsvern 2	-	-	T2/kl C					
6	Lastbryter 2	-	63 A	-					
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
NÅR JORDFEILBRYTEREN LØSER UT SE PKT. 1-6 NÅR JORDFEILAUTOMATEN LØSER UT SE PKT. 4-6 1. Koble ut alle kurser unntatt hovedsikring. 2. Koble inn JORDFEILBRYTER. 3. Koble inn en og en kurs til JORDFEILBRYTER kobler ut. Denne kursen har jordfeil. 4. Alle apparater på denne kursen slås av og sikringen/automatsikringen kobles inn. 5. Slå på ett og ett apparat inntil feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaker feilen. La dette apparatet være slått av. 6. For utbedring av feilen: KONTAKT ELEKTRIKER SÅ RASKT SOM MULIG! NB! JORDFEILBRYTEREN/-AUTOMATEN TESTES MÅNEDLIG VED Å TRYKKE PÅ TESTKNAPPEN					DENNE INSTALLASJON ER BESKYTTET MED OVERSPENNINGVERN Klasse C Ved defekt vern, vil grønn indikasjon i front skifte til rødt. Overspenningsvernet gir ikke lenger beskyttelse. Kontakt autorisert installatør for utskifting. Ved isolasjonsmåling bør plugg-enhetene frakobles. *) Ikke dokumentert - for dokumentasjon bruk f.eks. FebDok				

