

SE-C21 El.nr. 82 001 04

MULTIFUNKSJONELL kWt MÅLER



Denne hurtigmanualen er en forenklet installasjonsveiledning for kWt måler SE-C21. Komplett brukermanual kan lastes ned fra www.micromatic.no

VIKTIG!



Før du utfører en installasjon, reparasjon eller ethvert arbeid med utstyrets koblinger, må apparatet kobles fra enhver strømkilde, både strømforsyning og målespenning. Hvis du mistenker at det er feil på utstyret, bør du kontakte teknisk brukerservice. Utstyrets design gjør at det er lett å skifte det ut ved funksjonsfeil.

Utstyrets produsent tar ikke noe ansvar for skader som oppstår fordi bruker eller installatør ikke har fulgt advarslene og/eller anbefalingene i denne håndboken, og heller ikke for skader som skyldes bruk av produkter og tilbehør som ikke er originale eller som er fra andre leverandører.

1. BESKRIVELSE

SE-C21 er en MID-godkjent trefase direktemåler maks 65A for alle typer nett med måling av aktiv forbruk klasse B (EN50470)/klasse 1 (IEC 62053-21) og for måling av reaktiv forbruk (valgfritt) klasse 2 (IEC 62053-23).

SE-C21 leveres med programmerbar pulsutgang og har også muligheten for optisk kommunikasjon via tilleggsmoduler for bl.a. RS485 Modbus og Ethernet. SE-C21 gir i tillegg kWt og nåtidsverdier som strøm, spenning, aktiv/reaktiv effekt, effektfaktor og kWt teller.

2. INSTALLASJON

SE-C21 bør installeres i et elektrisk skap, festet til en DIN-skinne (IEC 60715).

VIKTIG!



Vær oppmerksom på at når utstyret er tilkoblet, er det farlig å berøre kontaktene. Ved åpning av deksel og fjerning av elementer kan farlige strømførende deler avdekkes. Utstyret bør ikke brukes før hele installasjonen er fullført.

Utstyret skal kobles til en strømkrets beskyttet med en forankoblet sikring, maks 65A. Det bør installeres en effektbryter eller lignende for å kunne koble utstyret fra strømmettet.

3. TILKOBLING

SE-C21 har et kontaktdeksel som dekker den øvre og nedre delen av tilkoblingene (**figur 1**).


Tilkobling er av en type som kan skrues med både stjernetrekker PH2 og flattrekker (1.2x6.0mm).

Etter at tilkoblingen er gjort, kan utstyret beskyttes med to plomberinger (**figur 2**).


Når utstyret er koblet til strømforsyning 230 V på terminal 13 og 14 med maks forankoblet sikring 65 A, skal sikkerhetsetiketten (**figur 3**) plasseres over disse for å unngå fare for elektrisk støt ved utilsiktet berøring.

Maks tverrsnitt og tilkoblingsmoment se **figur 4**.


Figur 1

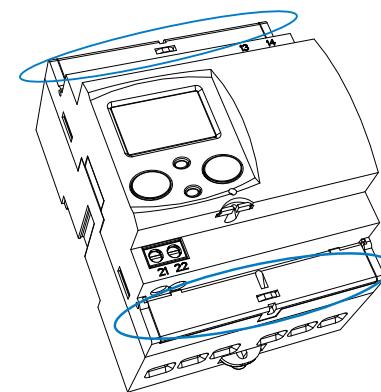

Figur 2

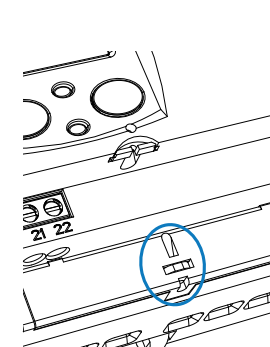


Figur 3

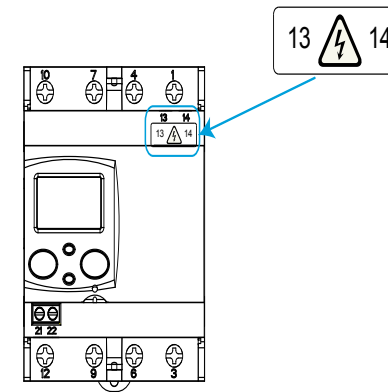


Figur 4

Terminaler	
Måleterminaler (1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12)	
Maksimalt kabeltverrsnitt	25 mm ² (16 mm ² med endehylse) ≤ 1.7Nm
Skrutrekker	PH2
Terminaler, impulsutgang 21(+), 22(-) og strømforsyning 13, 14	
Maksimalt kabeltverrsnitt	1.5 mm ² med endehylse) ≤ 0.6 Nm
Skrutrekker	Flatspor (3 x 0.5 mm)

Tilkoblinger

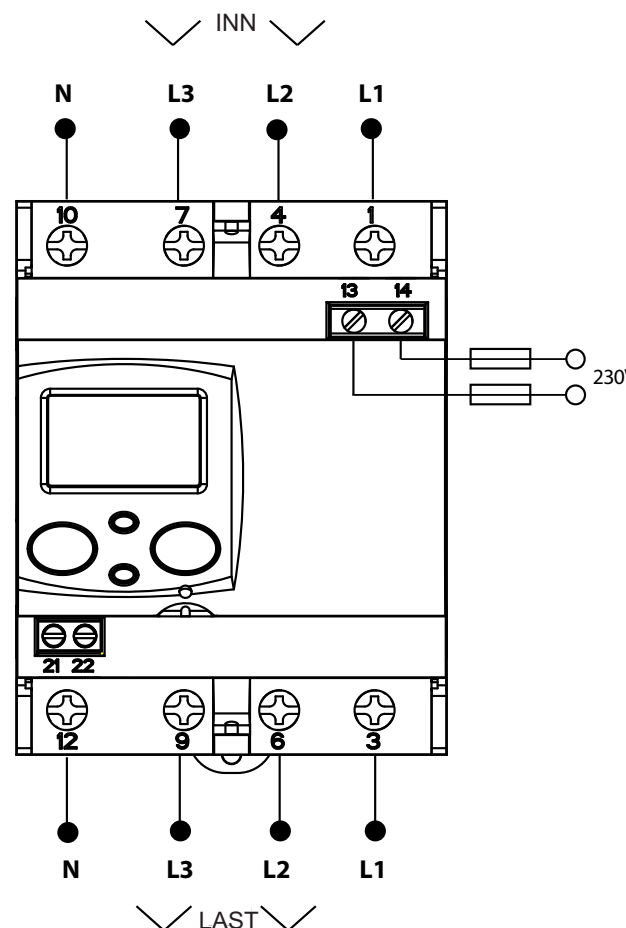


Koblingsskjema 400 V, SE-C21

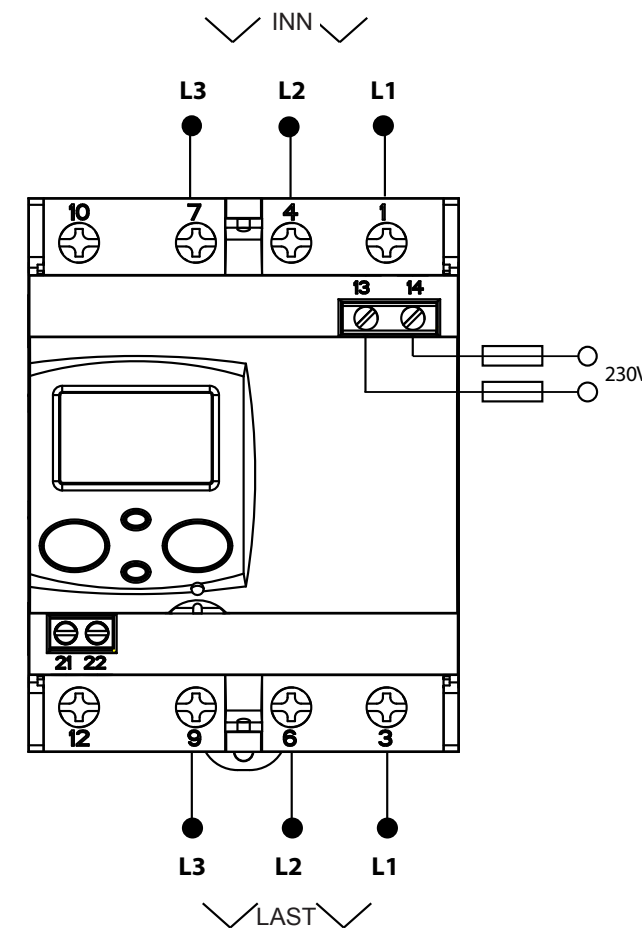

Koblingsskjema 230 V, SE-C21

Skjerm

Enheten har en LCD-skjerm som viser alle parametrene

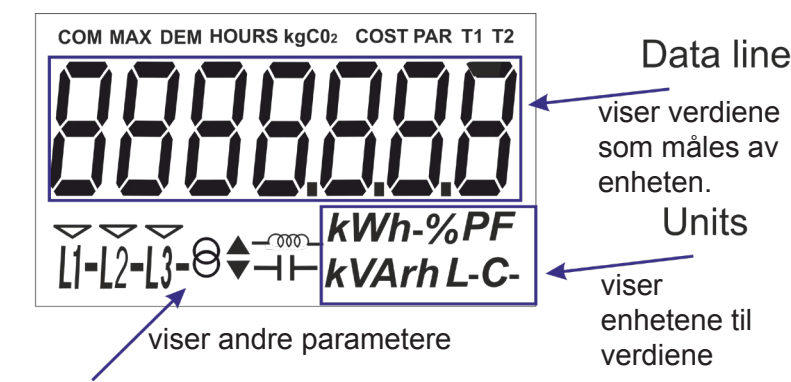

Indicators

Indicators, som viser andre parametre

- indikerer at energien som vises blir produsert
- indikerer at energien som vises blir forbrukt
- indikerer at energien er induktiv
- indikerer at energien er kapasitiv
- COM** indikerer at det er en kommunikasjonsmodul tilkoblet enheten. Den blinker når kommunikasjon er etablert
- L1 - L2 - L3** - indikerer at det finnes spenning i de enkelte fasene, med korresponderende strømretning:
 - “-” brukes for å vise effekt avgitt til nettverket
 - “ ” brukes for å vise effekt absorbert av nettverket

Tastaturfunksjoner (se brukermanual for øvrige funksjoner)

SE-C21 har 1 tast som lar deg bla mellom de forskjellige skjermbildene og konfigurere enheten.

Tast	Kort trykk	Langt trykk (> 2 s)
	For den sykliske bevegelsen Neste skjerm	Går inn i lesemodus
	Ingen funksjon	

For å åpne skjermbildet for visning av momentanverdiene brukes et langt trykk på når skjermen er i standbymodus



Startskjermen for momentanverdier

Et langt trykk på tasten åpner skjermbildene for visning av momentanverdiene.

Et kort trykk på tasten blar igjennom de ulike skjermene (**se tabell 7 i hovedmanual**).

Et langt trykk på tasten for å forlate skjermen for visning av momentanverdier.


Standbymodus aktiveres på nytt når ingen tast har blitt trykket på 60 sekunder.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning			
Modus	Reserve / Auxiliar		
Nominell spenning	230 V ~		
Toleranse	± 20%		
Frekvens	50 ... 60 Hz		
Forbruk	< 2W < 10VA (In, Vref (uten hjelpetilførsel / without auxiliary services))		
Spenningsmåling			
Tilkobling	Trefaset / Three-phase		
Referansespenning (versjonsavhengig)	U	N	Q
	3x127/220 ... 3x230/400 V ~	3x127/220 V ~	3x230/400 V ~
Frekvens (versjonsavhengig)	A	B	C
	50 Hz	60 Hz	50/60 Hz
Egetforbruk, spenningskrets	< 2W < 10VA (In, Vref (uten hjelpetilførsel / without auxiliary services))		
Strømmålingskrets			
	Versjon: T6		T5
Strøm (Ib / Iref)	5 A		5 A
Maks. strøm (Imax)	65 A		60 A
Startstrøm	0.04% Itr		0.04% Itr
Eget forbruk, strømkrets	0.3 VA @ 10A		0.3 VA @ 10A
Itr	0.500 A		1.000 A
Ist	0.020 A		0.040 A
Imin	0.250 A		0.500 A
Målepresisjon			
Aktiv strøm	Klasse B (EN 50470)		
Reaktiv strøm	Klasse 2.0 (IEC 62053-23)		
Isolasjon			
Vekselstrøm	4kV RMS 50Hz i 1 minutt		
Toppimpuls			
1,2 / 50 ms 0R kildeimpedans	6 kV ved 60° og 240° med negativ eller positiv polarisering		

Beregning og prosessering	
Mikroprosessor	ARM
Konverter AD	16 bits
Pulsutgang	
Type	Optokobler
Funksjon	Utsending av impulser i proporsjon med strømmen
Elektriske spesifikasjoner	Maks. 24V --- 50mA
IR-port (serviceport)	
Maskinvare	EN62056-21
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus
Hastighet	9600
Databits	8
Stopp-bits	1
Paritet	uten / without
Brukergrensesnitt	
Display	LCD
Tastatur	2 taster
LED	2 LED : kWh, 4000 imp/kWh kvarh, 4000 imp/kvarh
Miljøspesifikasjoner	
Driftstemperatur	-25°C... +70°C
Oppbevaringstemperatur	-35°C... +80°C
Relativ fuktighet (ikke-kondenserende)	5 ... 95%
Maks. høyde	2000 m
Beskyttelsesgrad	IP51 installert IP40 i kontaktområdene
Mekaniske spesifikasjoner	
Dimensjoner	IEC60715
Vekt	340 gr.
Materiale	EN50022
Standarder	
EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21, IEC 62053-23	

Dimensjoner

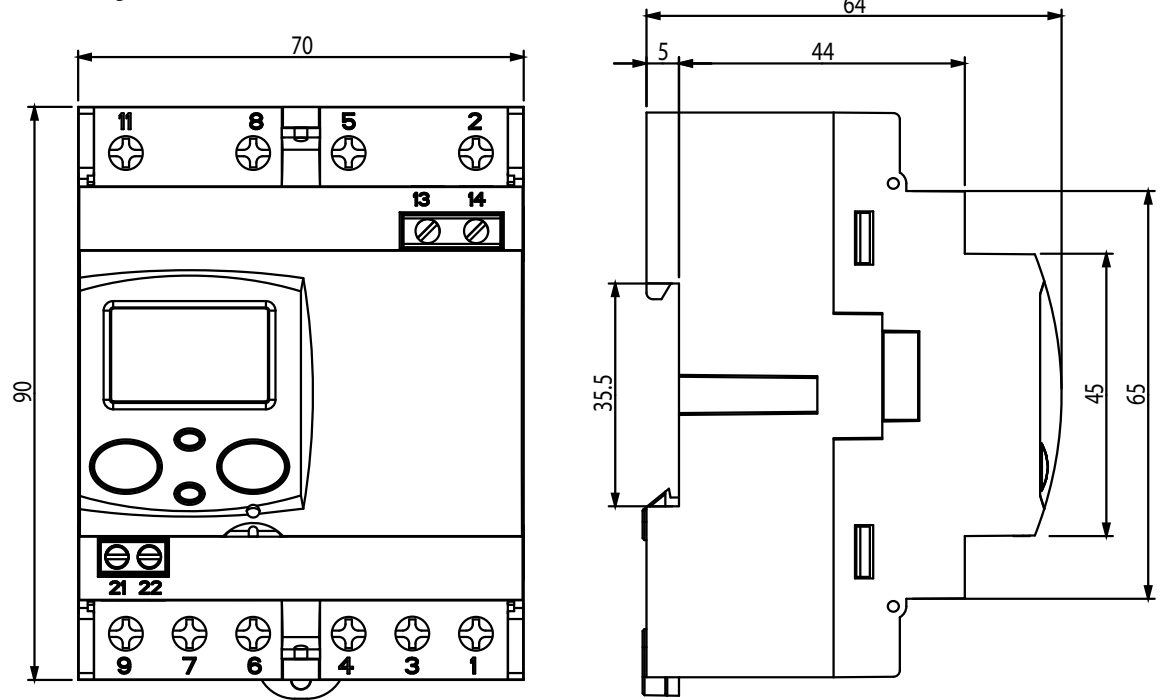

Teknisk kundesenter

Micro Matic Norge AS
Nye Vakås vei 28, 1395 Hvalstad

T: 66 77 57 50
E: support@micro-matic.no

www.micromatic.no