


 **VARMECOMFORT**



**El. nummer: 1013955**

TIL OG AVSLUTNINGSETT  
FOR SELVBEGRENSENDE OG  
PARALLEL RESISTIV VARMEKABEL


Fjern den ytre isolasjonen på forsyningskabelen, kort ned jordledningene og fjern isolasjonen fra ledningssendene i 10 mm.

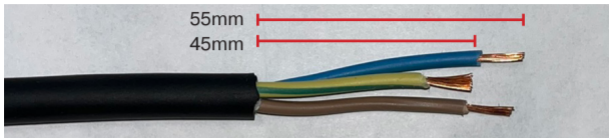

Fjern den ytre isolasjonen på varmekabelen.

A: Selvregulerende kabel



B: Parallel resistiv

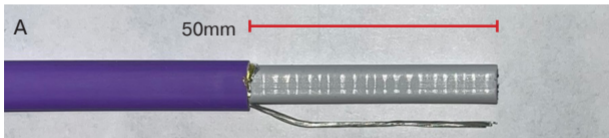

Fjern den indre isolasjonen på varmekabelen.

A: Selvregulerende kabel


B: Parallell resistiv

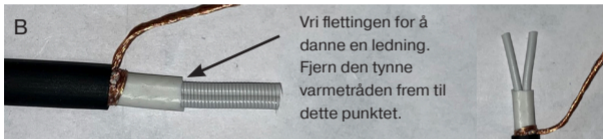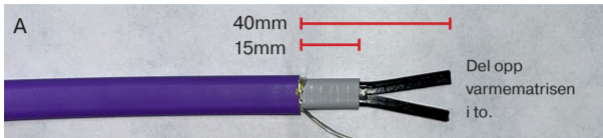

Installer krympeslange 4/1x12 mm på de to lederne (kun A).  
Installer krympeslange 4/1x35 mm på jordledningen.




Installer krympeslange 12/3x17 mm over den midtre isolasjonen, og påfør varme for å kryspe den.

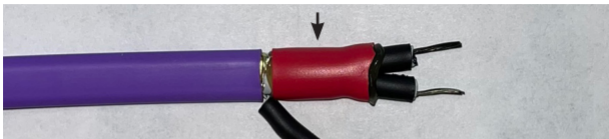


Installer krympeslange 19/6x125 mm og 200 mm, én på varmekabelen og den andre på forsyningskabelen.



Installer krympeslange 8/2x35 mm over de 3 ledningene på forsyningskabelen, og krimp på ferrulene.

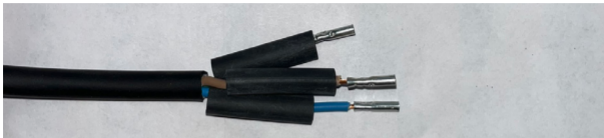

Krimp ferrulene på varmekabelens ledere og varm krympeslangen.

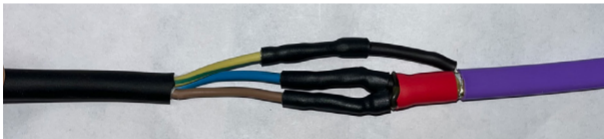

Sentrer krympeslangen 19/6x130 mm over tilkoblingene, og varm opp fra midten og utover.





Sentrer krympeslangen 19/6x200 mm over tilkoblingene, og varm opp fra midten og utover.




Fjern den ytre isolasjonen på varmekabelen og jordledningen.

A: Selvregulerende kabel

B: Parallell resistiv

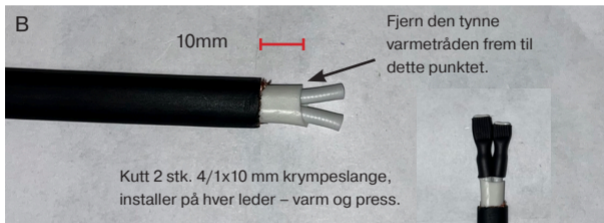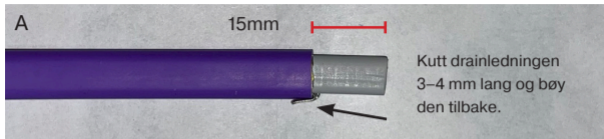

Installer krympeslange 12/3x35 mm, varm opp og bøy enden ca. 5 mm.

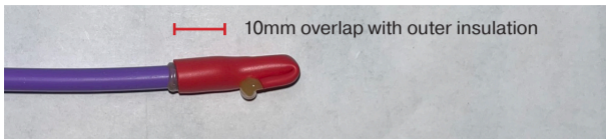

Installer endekappen 14/5x55 mm, varm den opp og press den tilbake med tenger inntil den har avkjølt seg.

