

Justerbar brakett for vegg- og takmontering av komfyrvaktsensor



Justerbar brakett gir flere alternativer for plassering av komfyrvaktsensoren. Vi anbefaler laserpeker ved montering av braketten på utfordrende steder som f.eks. i skråtak (el.nr. 1418014).



MicroSense® på justerbar brakett.
Sensor medfølger ikke.

KOMPATIBILITET

- MicroSense® komfyrvakt
- SE1000 komfyrvakt

Art.nr. IH1006
El.nr. 14 180 06

Sølv ☐



Art.nr. IH1002
El.nr. 14 180 07

Hvit ☐



Art.nr. IH1008
El.nr. 14 180 08

Sort ☐



Vi gjør norske bygg smartere
Micro Matic – din kompetansepartner



Skann QR-koden eller les mer om MicroSense®
komfyrvakt på micromatic.no



MICROSENSE®

Komfyrvaktilbehør



Brakett med justerbar vinkel for vegg- og takmontering av komfyrvaktsensor



El.nr. 14 180 06, sølv
El.nr. 14 180 07, hvit
El.nr. 14 180 08, sort

4. Still sensorens følsomhet / Adjust the sensitivity

Sensorens følsomhet stilles basert på avstanden mellom platetopp og sensorens monteringssted. The height is measured from the cook top to the installation location.



NB! Ved takmontering må sensorens IR-øye byttes. Linseforlengelsen er inkludert i produktet. Se hovedmanual under kapittelet for takmontering.
Ceiling installation: The heat sensor's IR lens extension must also be fitted.

Høyde / Height	Følsomhetsnivå / Sensitivity setting
Veggmontering / Wall installation	
70 – 80 cm*	3 trykk / 3 presses
65 – 69 cm	4 trykk / 4 presses
Takmontering / Ceiling installation	
181 – 200 cm	1 trykk / 1 press
140 – 180 cm	2 trykk / 2 presses

* 80 cm er anbefalt. Ved montering lavere enn 80 cm over platetopp, dekker ikke installasjonen nødvendigvis kravene i EU-normen (EN 50615).

* 80 cm is recommended. For wall mounting with a distance less than 80 cm, the installation may not in all cases meet all EN standard requirements.

MicroSense® app:
"Innhome Setup
Guide"



1. Ta varmesensoren av montasjeplassen. Sensoren avgir 4 "pip" og platetoppen blir slått av (alarm ved flytting av varmesensor).

2. Trykk og hold inne sensor-knappen til du hører 2 "pip".

3. Still inn følsomhetsnivået ved å trykke på sensorknappen med 1 sek. intervall iht. tabellen til venstre. Lampen lyser grønt for hvert trykk.

NB! Pass på at knappen trykkes ordentlig ned hver gang. Hold knappen inne i ca ett sek. pr. trykk.

4. Vent på bekreftelse av innstillingen: Varmesensoren skal nå bekrefte det innstilte nivået med samme antall "pip". Dersom følsomhetsnivået var feil, må fremgangsmåten utføres på nytt fra punkt 2.

5. Sett varmesensoren tilbake på montasjeplassen. Trykk én gang på sensorknappen.

1. Remove the heat sensor from the installation plate. The sensor emits 4 "beeps". The cooker is turned off.

2. Press and hold in the button until two "beeps" are heard.

3. The correct sensitivity can now be applied by pressing the button. Ensure to pause for 1 second between each press.

Note: Ensure the sensor button is pressed firmly down each time, holding for a period of 1 second before releasing, without rush.

4. The heat sensor will shortly confirm the sensitivity setting with the same number of "beeps". In case of an error, start over from step 2.

5. Return the heat sensor onto the installation plate. Press the sensor button once.




Sette inn batteriet
/ Battery installation
<https://vimeo.com/290479715/74c98b14a4>



Stille følsomheten
/ Setting the sensitivity
level <https://vimeo.com/290476510/3b2394406e>

1. Velg monteringssted / Choose the installation location

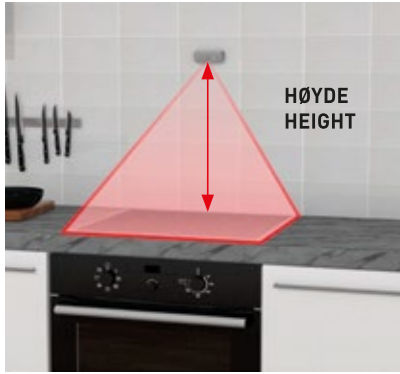

VEGGMONTERING

Varmesensoren skal monteres sentrert over platetoppen, 80 cm opp på veggen. Mål avstanden og merk av monteringsstedet. For alternativ monteringshøyde, se tabellen på den andre siden.

WALL INSTALLATION

The heat sensor is installed at a height of 80 cm above the cooker top. Locate the heat sensor in line with the middle of the hotplates. Mark the installation location.

TAKMONTERING


Kan monteres 140–200 cm over platetopp.

- 1) Mål avstanden fra midten av platetoppen til veggen (A).
- 2) Mål avstanden mellom platetoppen og taket (B)
- 3) Finn monteringsstedet ved å legge sammen A og en tredjedel (0,33 x) av B.
- 4) Mål opp denne avstanden i taket og merk av monteringsstedet. Pass på at målebåndet holdes i 90° vinkel fra veggen mens du måler.

CEILING INSTALLATION

Can be used in ceiling heights 140–200 cm measured from the cooker top.


- 1) Measure the distance between the central point of the hotplates and the wall (A).
- 2) Measure the distance between the cooker top and the ceiling (B)
- 3) Find the correct positioning distance by adding A to a third (0,33 x) of B.
- 4) Measure the distance and mark the installation location. While measuring, make sure that the tape measure is at a 90° angle from the wall.

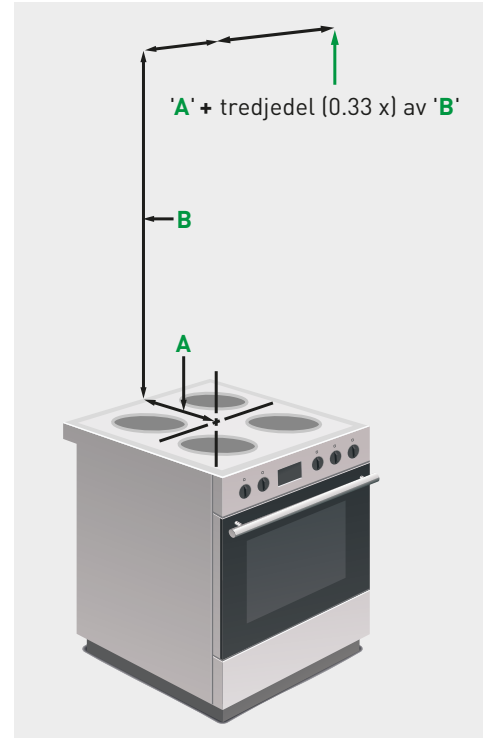


2. Juster vinkelen / Adjust the angle

NB! Hvis braketten skal festes med skruer, må den først festes til veggen/taket (se pkt. 3), før vinkelen justeres.

NOTE! If attaching with the screws, attach the bracket to the wall/ceiling first (see point 3), then adjust the angle.

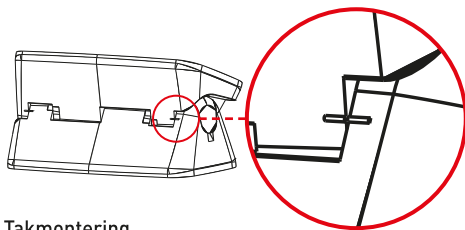

Takmontering
Ceiling installation

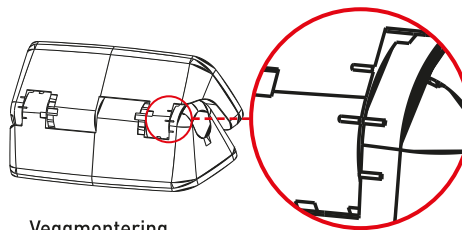

Veggmontering
Wall installation



Sett inn den lengste skruen og trekk den til.
Insert the longest screw and tighten.

3. Fest braketten og monter varmesensoren / Attach the bracket and install the heat sensor

- 1) Fest braketten riktig vei til veggen/taket med teipen (A) på baksiden. Benytt om nødvendig skruer (B).
- 2) Fjern deretter beskyttelsesfolien fra sensorens limpute (C) og fest sensoren til braketten. Pass på at sensoren plasseres riktig vei.
- 3) Se punkt 4 for følsomhetsinnstilling.

- 1) Attach the bracket to the wall/ceiling using its adhesive backing (A) or screws (B).
- 2) Peel off the heat sensor protective sheet and attach the heat sensor to the bracket. Make sure the heat sensor is fitted the right way.
- 3) See point 4 for adjusting the sensitivity.

