

HURTIGVEILEDNING KIRIGAMINE HARA



Få det beste ut
av din varmepumpe!

GRUNNINNSTILLINGER

TIPS

KNAPPEOVERSIKT

VEDLIKEHOLDSRÅD

**Interaktiv
hurtigveiledning**

Last ned KIRIGAMINE App
på din iPad, eller test den på
www.miba.no



Available on the
App Store



Grunninnstilling: Varmedrift

| | |
|--|--|
| | 1 Skru på varmpumpen |
| | 2 Velg varmedrift ved å trykke MODE til (Varme) kommer opp i displayet |
| | 3 Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR, kommer opp i displayet |
| | 4 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til kommer opp i displayet TIPS 1 |
| | 5 Sett ønsket temperatur, feks 23°C, ved å trykke TEMP til kommer opp i displayet TIPS 2 |
| | 6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til kommer opp i displayet TIPS 3 |
| | 7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til kommer opp i displayet TIPS 3 |
| | 8 Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER, kommer opp i displayet |

Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!



Grunninnstilling: Kjøledrift (Aircondition)

| | |
|--|--|
| | 1 Skru på varmpumpen |
| | 2 Velg kjøledrift ved å trykke MODE til (Kjøle) kommer opp i displayet |
| | 3 Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR, kommer opp i displayet |
| | 4 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til kommer opp i displayet TIPS 1 |
| | 5 Sett ønsket temperatur, feks 22°C, ved å trykke TEMP til kommer opp i displayet TIPS 4 |
| | 6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til kommer opp i displayet TIPS 3 |
| | 7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til kommer opp i displayet TIPS 3 |
| | 8 Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER, kommer opp i displayet |

Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!



SENSOR **I-see kontrollmodus**
I-see sensoren registrerer temperaturforskjeller og distribuerer luften dit den trengs mest for å opprettholde en jevn temperatur i hele rommet.

I-see aktivering
Trykk forsiktig med tynn gjenstand. Symbolet til venstre vises.

Absence Detection aktivering (Påvisning av fravær)
Trykk forsiktig én gang til. Symbolet til venstre vises.

Trykk på sensor igjen for å deaktivere I-see kontrollmodusen.

CLOCK **Klokke**
Trykk forsiktig på CLOCK med en tynn gjenstand for å stille tiden. Angi klokkeslett med TIME-knappen eller TIMER-knappene. Angi dag med DAY-knappene. Trykk CLOCK igjen når innstillingene er fullført.

RESET **Nullstilling av fjernkontrollen**
Reset-knappen brukes for å nullstille fjernkontrollen etter at man har byttet batteri.

| DISPLAY SYMBOL | KNAPP | BESKRIVELSE |
|----------------|--------------------------|---|
| | | PÅ/AV Skru varmpumpen av- og på. |
| | | Senke temperaturen Hvert trykk senker temperaturen med 1°C. |
| | | Heve temperaturen Hvert trykk hever temperaturen med 1°C. |
| | MODE | Velg driftsmodus AUTO Automatisk COOL Kjøle DRY Tørke HEAT Varme FAN Vifte NB! Vi anbefaler kjøle- eller varmedrift fremfor automatisk. |
| | ECONO COOL | Økonomisk avkjøling Svingende luftstrøm - gjør at du føler deg mer avkjølt. Funksjonen øker settpunktet med +2°C. |
| | POWERFUL | Kraftig drift Kraftig oppvarming eller avkjøling i 15 minutter. |
| | i save | iSave (10°C vedlikeholdsvarme) Pumpen settes til 10°C vedlikeholdsvarme (fabrikkinnstilt). Du kan endre temperatur, viftehastighet og retning på luftstrømmen og tilpasse funksjonen til ditt behov. |
| | NATURAL FLOW | Naturlig flyt Luftstrømmen vil føles mer som naturlig vind. Vindhastigheten og luftstrømtemperaturen skifter kontinuerlig. Funksjonen fungerer kun i kjøledrift. |
| | FAN | Viftehastighet Velg fire forskjellige styrker, pluss auto- og stille-modus. |
| | WIDE VANE | Horisontal retning av luftstrømmen Velg mellom fem låste retninger, eller automatisk svingning frem- og tilbake. |
| | L-VANE-R | Vertikal retning på luftstrømmen Stilles inn på hver sin side av innedelen. Velg mellom fem låste retninger, automatisk svingning opp- og ned, eller auto for mest effektiv luftstrøm. |
| | INDIREKTE/DIREKTE | INDIREKTE-/DIREKTE-luftstrøm Styr luftstrømmen etter hvor en person befinner seg i rommet. INDIREKTE: Personen vil få mindre direkte luftstrøm rettet mot seg. DIREKTE: Luftstrømmen vil hovedsakelig rettes mot området der personen befinner seg. NB! I-see sensor må være aktivert. |
| | PURIFIER | Luftrensing (motvirker støv og bakterier) Plasma Quad filteret reduserer soppdannelser, virus, mugg og luftbårne allergener, og gjør dem inaktive. |
| | TIMER | TIMER - Drift med tidsur Slå varmpumpen AV og PÅ til bestemte tider. Trykk på ON eller OFF under drift for å stille inn tidsuret. ON: Enheten slås PÅ på det angitte tidspunktet. OFF: Enheten slås AV på det angitte tidspunktet. Trykk på (øke) og (redusere) for å stille inn tidspunktet for tidsuret. Hvert trykk øker eller reduserer den innstilte tiden med 10 minutter. Still inn tidsuret mens eller blinker. Trykk på ON eller OFF en gang til for å slå av tidsuret. Tidsur for ON (PÅ) og OFF (AV) kan stilles inn samtidig. |

TIPS 1

Viftehastighet:
I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Her er det bare å prøve seg frem!

TIPS 2

Oppnår ikke innstillt romtemperatur:
Gradeanvisningen på fjernkontrollen kan avvike fra temperaturen i rommet. Juster gradene på fjernkontrollen til du får den innnetemperaturen du ønsker.

TIPS 3

Luftstrømsretning:
I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Her er det bare å prøve seg frem!

TIPS 4

Aircondition:
Vi anbefaler aldri å stille temperaturen lavere enn 22°C.

Innedelen stopper:

Maskinen avrimet for å fjerne snø og frost fra utedelen når det er behov for det. Spjeldene inne går da til horisontal posisjon og viften stopper i en kort periode.

Spjeldene står ulikt:



UKETIMER:

Still inn inntil 4 ON- eller OFF-timere for individuelle ukedager og inntil 28 ON- eller OFF-timere for én uke.



1 Trykk for å stille inn uketimeren (blinker).

2 Trykk og for å angi dag og innstillingsnummer.

3 Trykk , og for å stille inn ON/OFF, klokkeslett og temperatur.

(Trykk for å slette timerinnstillingene. Hold nede for raskt å endre klokkeslettet)

(Trykk og for å stille inn timeren for andre dager og/eller innstillingsnummer)

4 Trykk for å fullføre og overføre innstillingene (slutter å blinke).

5 Trykk for å slå uketimeren på (ON). (lyser). De lagrede innstillingene slettes ikke når uketimeren slås av (OFF).

Kontrollere innstillingene for uketimeren:

1 Trykk for å stille inn uketimeren (blinker).

2 Trykk og for å vise innstillingene for en bestemt dag eller innstillingsnummer.


Trykk for å avslutte innstilling av uketimeren.

RÅD OM GODT VEDLIKEHOLD

Rengjøring hver 2. uke, eller etter behov


Slå av maskinen

- Slå først av maskinen med fjernkontrollen.
- Koble så fra strømtilførselen eller ta sikringen.

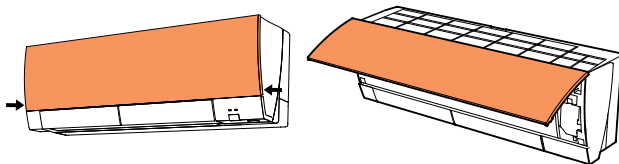


Åpne lokket

Ta tak nede på hver side og vipp opp.

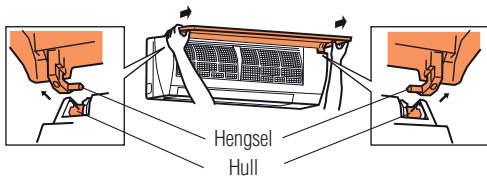


Frontpanel

- Løft frontpanelet til det høres et "klikk".
- Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen til venstre.
- Tørk av med en myk, tørr klut, eller skyll det med vann.
- Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
- La det tørke godt før det monteres.

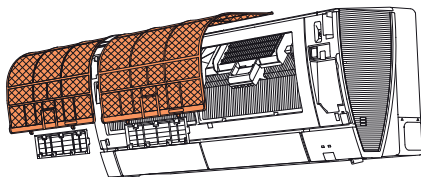

Luftfilter (Grovfilter)


- Ta ut begge luftfilterne
- Fjern støv og urenheter med støvsuger, eller skyll med vann.
- Etter skylling med vann, må det tørke godt i skyggen.

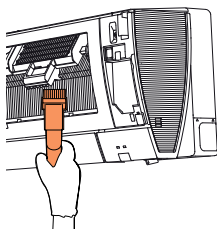

Rengjøring av kjøleribbene

Dette gjøres med et egnet sluttstykke til støvsugeren. OBS! Støvsug forsiktig i ribbenes retning (loddrett).

Quick Clean støvsugersett er perfekt for dette.


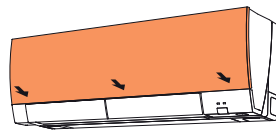


Frontpanel montering

Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge pilenes retning.

Rengjøring hver 3. måned, eller etter behov

Slå av maskinen og koble fra strømtilførselen som beskrevet øverst.

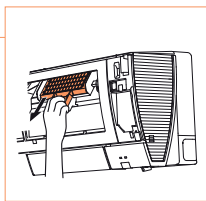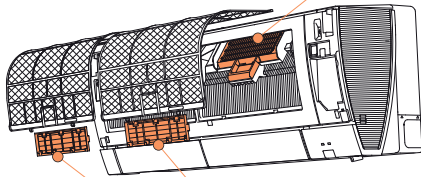

Luftreenser

- Trekk det ut som vist i illustrasjonen.
 - Fjern støv og urenheter med en støvsuger.
 - Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med en støvsuger:*
 - Legg filteret og rammen i lunkest vann og skyll det.
 - Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- NB!** Luftreenser skal ikke demonteres.

Blått filter: **Elektrostatisk anti-allergi enzymfilter**

- Fjern det fra luftfilteret.
- Fjern støv og urenheter med støvsuger.
- Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med støvsuger:*
- Legg filteret og rammen i lunkest vann og skyll det.
- Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- Monter alle klaffene på luftfilteret.
- Skift ut luftfilteret hvert år for best ytelse. (Delenummer: MAC-2330FT-E)

Luftrengjøringsfiltere



Trekk for å fjerne de fra luftfilteret

Sort filter: **Luktfilter**

- Fjern det fra luftfilteret.
- Fjern støv og urenheter med en støvsuger, eller bløtlegg det ytre filteret i lunkest vann (30 til 40°C) i omtrent 15 minutter. Skyll godt.
- Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- Luftfjerningsfunksjonen gjenopprettes ved å rengjøre filteret.
- Når støv og urenheter eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring:*
- Skift det ut med et nytt filter. (Delenummer: MAC-3000FT-E)

FILTER OG EKSTRAUTSTYR



Elektrostatisk anti-allergi enzymfilter

For best ytelse anbefaler vi å skifte ut dette luftfilteret hvert år.
Delenummer: MAC-2330FT-E



Luftfilter

Skift dette når støv og urenheter eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring.
Delenummer: MAC-3000FT-E



Quick Clean støvsugerset

Passer til alle støvsugere og gjør at man enkelt kommer til for å støvsuge varmpumpens innedel.



Tøffingen Varmepumperens

Rengjøringsmiddel til innedel.

Se video på www.youtube.com "Tøffingen varmpumperens - brukerveiledning"



Hus og Tak

Sett tak eller hus over varmpumpen din, da unngår du at:

- Snø kommer inn i pumpen
 - Regn legger seg på pumpen og fryser til
 - Løv og smuss legger seg på pumpen
- Når utedelen til varmpumpen ikke får snø og regn på seg som den må fjerne, vil virkningsgraden og levetiden øke.

Filter og ekstrautstyr bestilles gjennom autorisert forhandler, eller på www.miba.no

VIKTIG!

- Du får best ytelse og strømbesparelse hvis du rengjør filterne regelmessig.
- Det anbefales at du rengjør luftfilterne hver 2. uke.
- Skitne filtre forårsaker kondensering i varmpumpen og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg.
- Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.
- Ikke bruk rensbensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke tørk delene i direkte sollys eller varme.
- Vannet må ikke overskride 50°C
- Ikke rør i-see-sensoren
- Ikke start enheten før alle komponenter er på plass.

Forleng levetiden og bevar virkningsgraden (besparelsen) til din varmpumpe med godt vedlikehold!

Service fra autorisert forhandler

I tillegg til vedlikeholdet man gjør selv trenger varmpumpen nødvendig ettersyn og en grundigere service hvert 2.-3. år, avhengig av bruk og miljø der du bor.

Vi anbefaler å kontakte en autoriserte Mitsubishi Electric forhandler for en serviceavtale.



Vil du vite mer? www.miba.no/kundeservice