


Kopplingsscheman Panther 6–15 kW

Inkoppling av manuell varvtalsreglering i 3 steg och effektbegränsning 0-1/2-1/1 effekt via manöverpanel PP15.

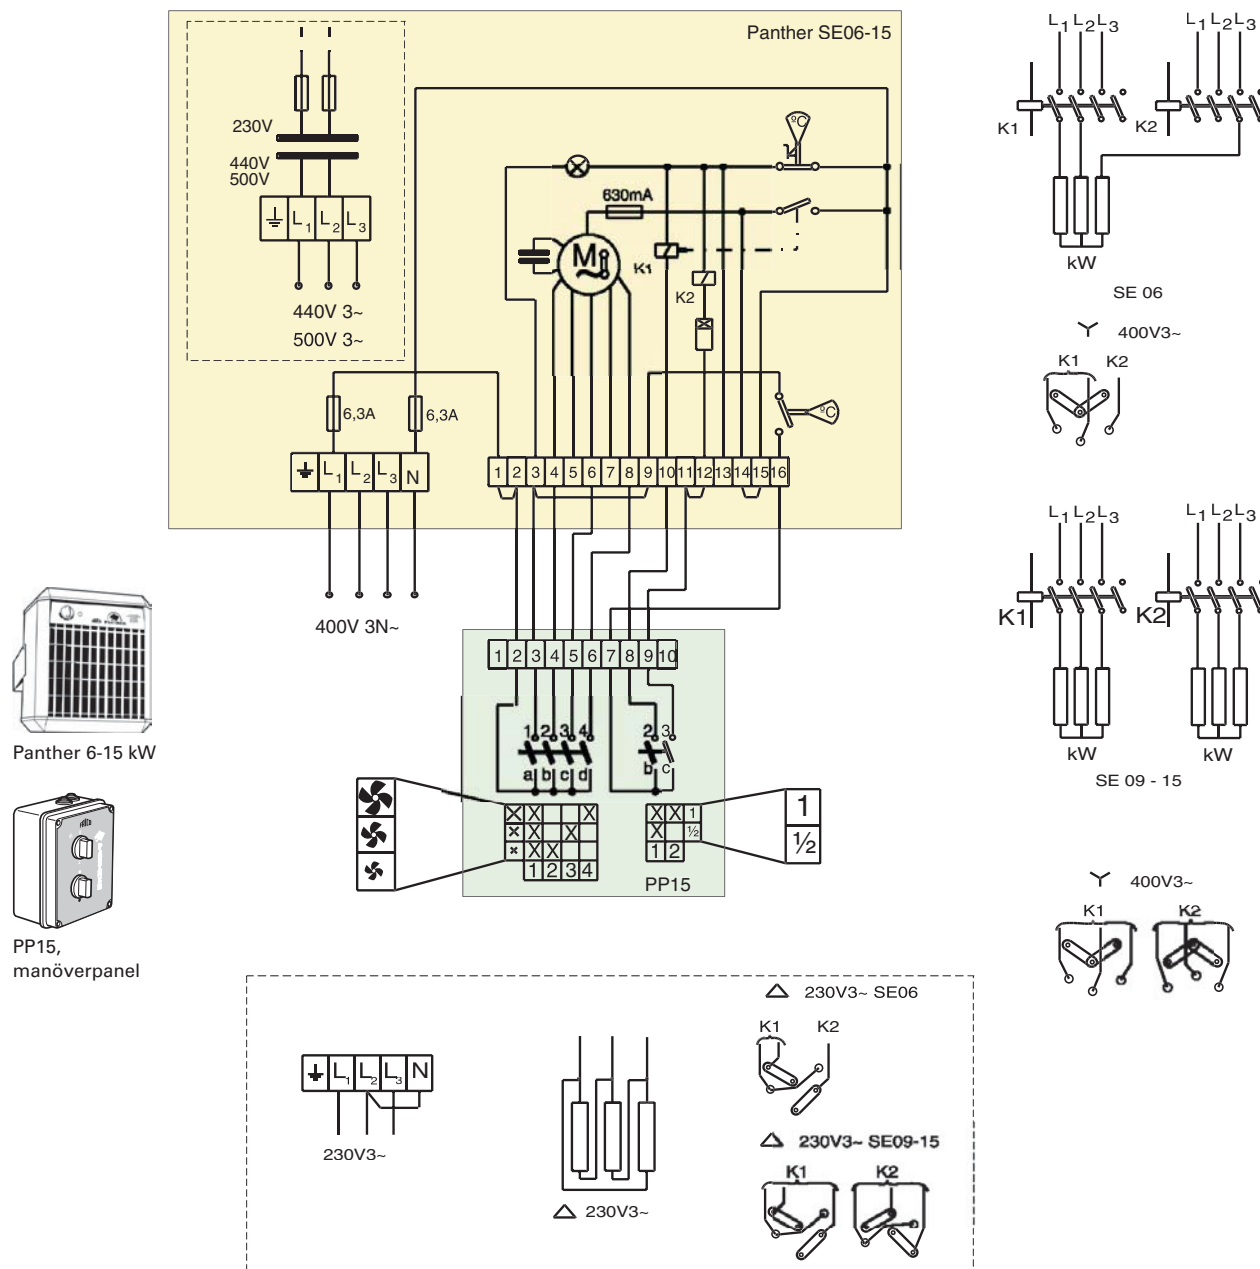


Kopplingsscheman Panther 6–15 kW

Inkoppling av tillbehör till Panther 6-15




Panther 6-15 kW


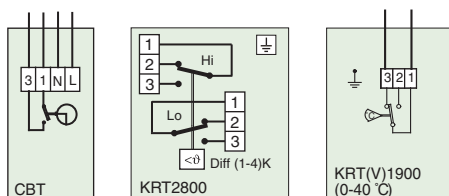


PP15,
manöverpanel




Utan tillbehör

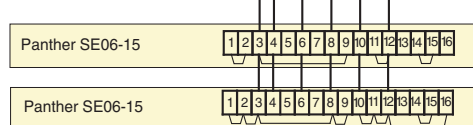




Full fläkt
Hel effekt

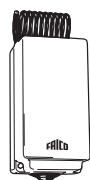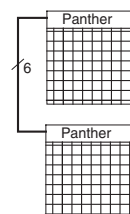



KRT1900,
kapillär-rörstermostat

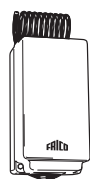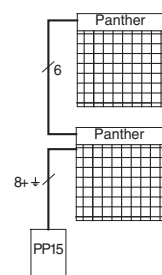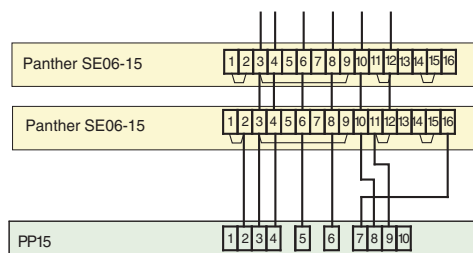

KRT2800
2-stegs kapillär-
rörstermostat

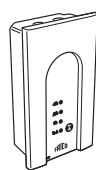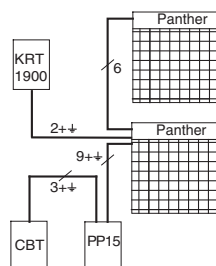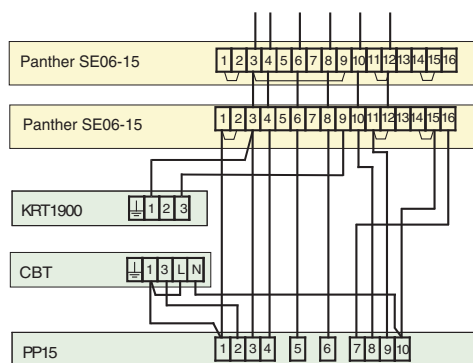

CBT,
elektronisk timer

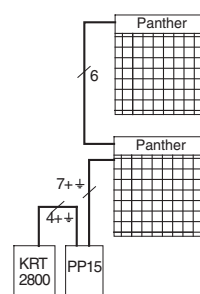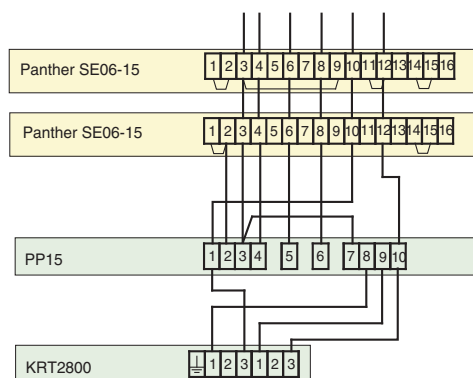


Kopplingsscheman Panther 20 kW


Inkoppling av manuell varvtalsreglering i 2 steg och effektbegränsning 0-1/2-1/1 effekt via manöverpanel PP20 och extern termostat. Slavkoppling av aggregat. Tillkoppling av timer.



Panther 20 kW

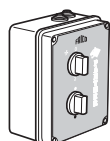


PP20, manöverpanel

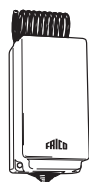


KRT1900, kapillär-rörstermostat



KRT2800, 2-stegs kapillär-rörstermostat

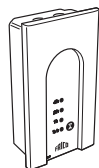

CBT, elektronisk timer

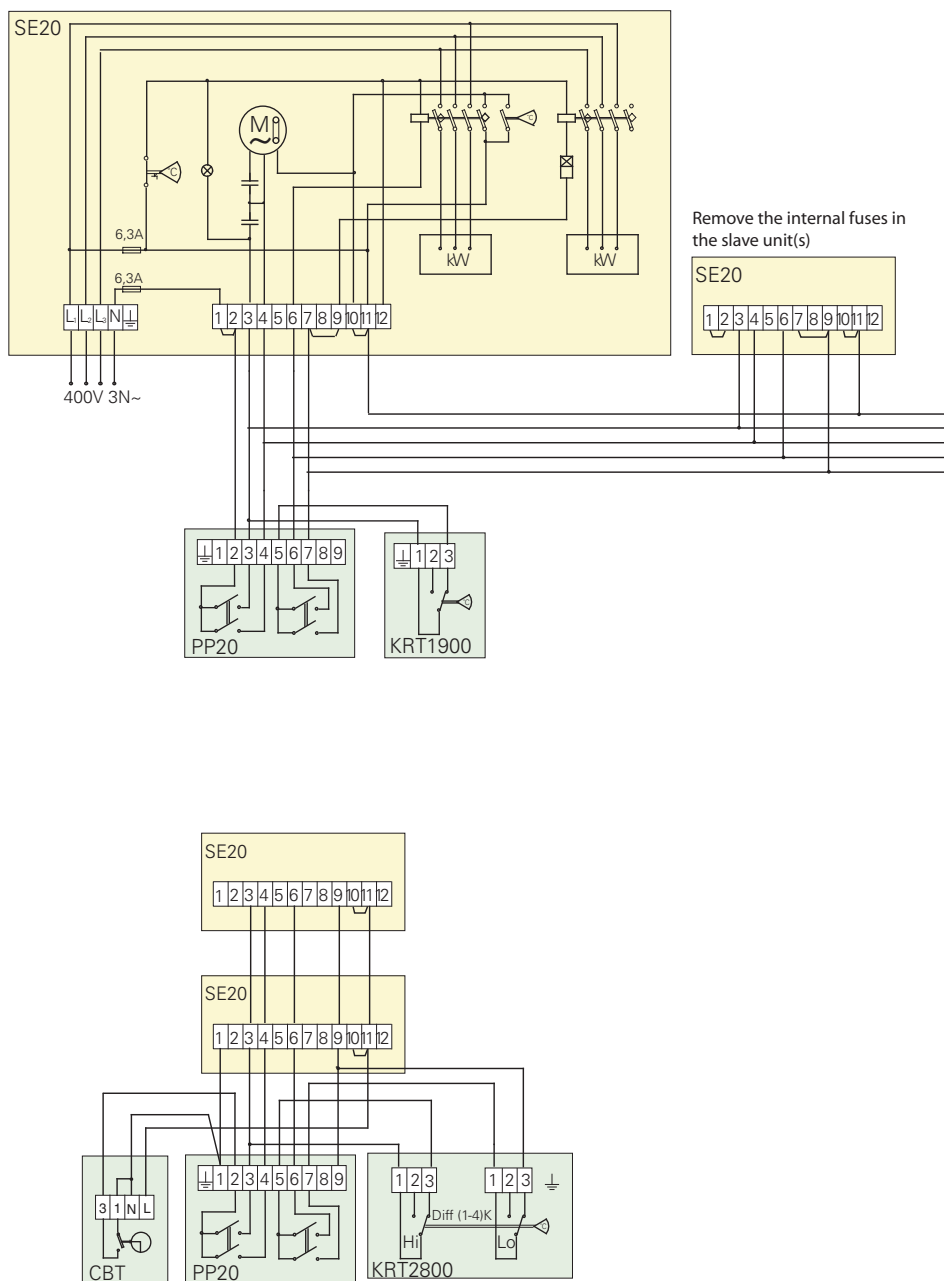

Kopplingsscheman Panther 30 kW


Inkoppling av manuell varvtalsreglering i 2 steg och effektbegränsning 0-1/3-2/3-1/1 effekt via manöverpanel PP30 och extern termostat. Slavkoppling av aggregat. Tillkoppling av timer.




Panther 30 kW




PP30,
manöverpanel

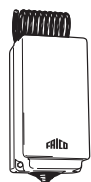

KRT1900,
kapillär-rörstermostat

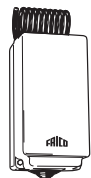

KRT2800,
2-stegs kapillär-
rörstermostat

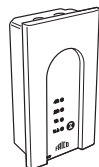

CBT,
elektronisk timer

