



Safeguard RF1 & RF2

GB

PRODUCT SPECIFICATION



	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Operating voltage	6.0V	6.0V
Maximum wattage	1.0W	1.0W * 2
Batteries	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumens	~ 60 lm	~ 100 lm
Operating temperature	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP rating	IP 55	IP 55

PRODUCT FEATURES

- Security LED light
- Cordless and easy installation
- Horizontally and vertically adjustable light direction
- PIR sensor
- Adjustable sensor angle
- For use indoors and outdoors

PACKAGE INCLUDES

- GP Safeguard LED light
- Accessories: L-bar, end clamp, screws, wing nut, raw plugs, sensor masks and L-bar cap
- 4 * GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline battery




PRODUCT INSTALLATION

- Method A: Permanent installation (Diagram A)
- Release (but do not remove) the screw at the base of the Safeguard.
 - Detach the wall mounting plate at the base from the Safeguard.
 - Use the wall mounting plate as a template, mark the position for the screws. Drill holes and insert the raw plugs.
 - Attach the wall mounting plate with the screws.
 - Re-attach the Safeguard and tighten the screw at the base of the Safeguard.


- Method B: Removable installation when Method A is not feasible (Diagram B)
- Insert the L-bar in the Safeguard base.
 - Place the Safeguard on a beam or similar surface.
 - Insert end clamp through the L-bar and tighten wing nut to secure Safeguard.
 - Push L-bar cap on the end of the L-bar.
 - The beam thickness must be minimum of 4.5cm.

Diagram A

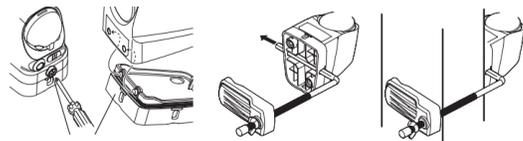

Release the screw and detach the wall mounting plate from the Safeguard.

BATTERY INSTALLATION

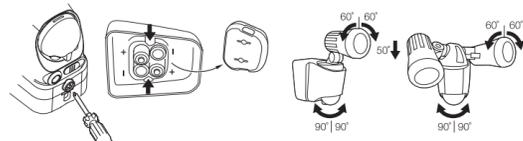


OPERATING INSTRUCTIONS

- Light modes
- OFF: Safeguard switched off
- ON: Safeguard turned on permanently
- AUTO: Safeguard activates when it detects movement at night. It switches on for approx. 10 seconds but will continue to stay on as long as movement is detected.




SENSOR DETECTION AREA

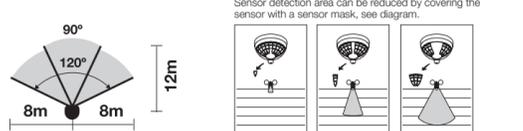

ATTENTION

1. PIR sensors detect changes in infra-red light in the form of heat therefore the surrounding ambient temperature can affect its responsiveness.
2. Placing the Safeguard too close to strong ambient light may affect its sensor response.
3. The Safeguard is most sensitive when people cross its sensor detection area, see diagram C.
4. Do not immerse, incinerate or disassemble the unit.
5. Do not mix old and new batteries.
6. Close supervision is necessary when operated near children.

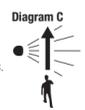

D

Produktspezifikationen



	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Betriebsspannung	6.0V	6.0V
Maximale Leistung	1.0W	1.0W * 2
Batterien	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumen	~ 60 lm	~ 100 lm
Betriebstemperatur	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP Wertung	IP 55	IP 55

Produkteigenschaften

- LED Sicherheitslicht
- Kabellose und einfache Installation
- Licht in horizontaler und vertikaler Richtung einstellbar
- PIR Sensor (Passiv-Infrarot-Sensor)
- Einstellbarer Sensorwinkel
- Verwendbar im Innen- und Außenbereich

Verpackungsinhalt

- GP Safeguard LED Licht
- Zubehör: L-Stange, Endhalterung, Schrauben, Flügelmutter, Dübel, Sensorabdeckungen und Kappe für L-Stange
- 4 * GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline Batterien




Installation

- Methode A: Permanente Befestigung (Abbildung A)
- Lösen Sie (nicht entfernen) die Schraube am Sockel des Safeguards.
 - Entfernen Sie die Wandhalterungsplatte vom Sockel des Safeguards.
 - Nutzen Sie die Wandhalterungsplatte als Schablone um die Positionen der Schrauben zu markieren. Bohren Sie Löcher und setzen Sie die Dübel ein. Befestigen Sie nun die Wandhalterungsplatte mit den Schrauben.
 - Setzen Sie den Safeguard auf die Wandhalterung und ziehen Sie die Schraube am Sockel wieder fest.


- Methode B: Flexible Befestigung an Stellen wo Methode A nicht möglich ist (Abbildung B)
- Setzen Sie die L-Stange in den Sockel des Safeguards ein.
 - Positionieren Sie den Safeguard auf einen Balken oder einer ähnlichen Oberfläche.
 - Schließen Sie die Endhalterung auf die L-Stange und ziehen Sie die Flügelmutter fest um den Safeguard zu fixieren.
 - Montieren Sie die Kappe auf das Ende der L-Stange.
 - Die Dicke des Balkens muss mindestens 4,5cm sein.

Abbildung A

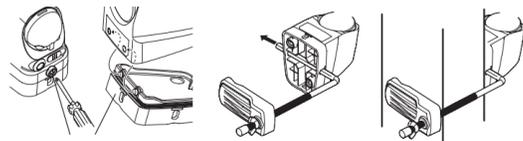

Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die Wandhalterungsplatte vom Safeguard.

Einsetzen der Batterien

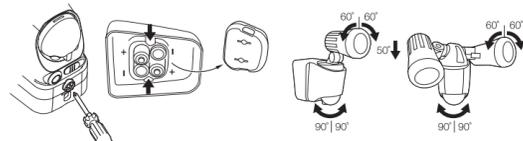

Bedienungsanleitung

- Licht-Modi
- OFF: Safeguard ist ausgeschaltet
- ON: Safeguard ist permanent eingeschaltet
- AUTO: Safeguard wird aktiviert, wenn er eine Bewegung bei Dunkelheit wahrnimmt. Er schaltet sich für ca. 10 Sekunden ein, bleibt jedoch solange eingeschaltet, wie Bewegungen wahrgenommen werden.

Erfassungsfeld des Sensors



ACHTUNG

1. PIR-Sensoren (Passive Infrarot-Sensoren) erkennen Veränderungen des Infrarot-Lichts in Form von Wärme. Daher kann die Umgebungstemperatur die Reaktion des Safeguard beeinflussen.
2. Platzieren Sie den Safeguard nicht zu nah an starken Umgebungslichtern, da diese die Arbeitsweise des Sensors beeinflussen können.
3. Der Safeguard reagiert am empfindlichsten, wenn Menschen das Erfassungsfeld des Sensors durchqueren. Siehe Abbildung C.
4. Schmelzen Sie das Gerät nicht ins Wasser und verbrennen oder zerlegen Sie es nicht.
5. Gebrauchen Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig im Gerät.
6. Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird.



Safeguard RF1 & RF2

DK

Produkt Specifikation



	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Driftspænding	6.0V	6.0V
Max. Effekt Watt	1.0W	1.0W * 2
Batterier	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lysstyrke	~ 60 lm	~ 100 lm
Drifttemperatur	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP Bedømmelse	IP 55	IP 55

Produktbeskrivelse

- Sikkerheds LED belysning
- Trådløs og nem at installere
- Indstilles horisontalt og vertikalt/lysretning
- PIR Sensor
- Justerbar Sensor
- Til både indendørs og udendørs brug

Indhold

- GP Safeguard LED belysning
- Tilbehør: L-beslag, vægbeslag, skruer, raw plugs, Sensor masker og hætte.
- 4 stk. GP 15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline batterier




Produkt installation

- Eksempel A: Permanent Installation (Diagram A)
- Løsn (men fjern ikke) skruen fra basen på Safeguarden.
 - Tag vægmonterings pladen i bunden af beskyttelsesforanstaltningen.
 - Brug vægmonterings pladen som en skabelon, markerer positionen for skruerne. Bor huller og indsæt raw plug.
 - Fastgør monteringspladen på vægen med de medfølgende skruer.
 - Monter Safeguard og stram skruen i bunden af beskyttelsesforanstaltningen.


- Mulighed B: Flytbar installation hvis metode A ikke er muligt (Diagram B)
- Monter L-beslag i Safeguard basen.
 - Placer Safeguard på en bjælke eller lignende.
 - Sæt endeklemmen i L-beslag og spænd vingemutteren for at sikre fastgørelse.
 - Monter hætte på enden af L-beslag.
 - Monteringsenheden skal minimum være 4,5cm.

Diagram A

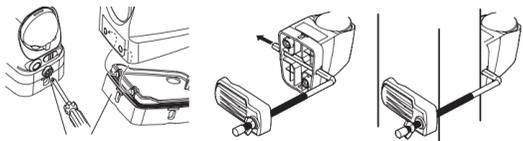

Løsn skruen og afmonter vægmonterings pladen fra Safeguarden.

Isætning af batterier

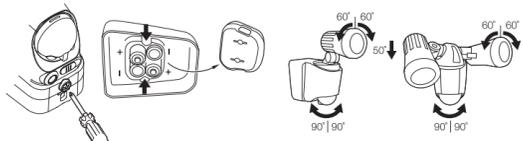

Betjeningsvejledning


- Lys funktioner
- Modos de luz
- APAGADO: Safeguard apagado
- ENCENDIDO: Safeguard encendido permanentemente
- AUTOMATICO: El Safeguard se activa cuando detecta movimiento en la noche. Se enciende por aproximadamente 10 segundos y continuara asi mientras detecte movimiento.

Sensor detektions område




Bemærk!

1. PIR sensoren registrerer ændringer via infrarødt lys i form af varme, omgivende temperatur kan påvirke sensoren.
2. Placering af Safeguard trop tæt på stærkt omgivende lys kan påvirke sensoren.
3. Beskyttelsesforanstaltninger: Sensoren er mest følsom, når folk krydser sensoren indentor dette areal, se diagram C.
4. Undlad at skille sensoren ad.
5. Skift alle batterier på en gang. Undlad at blande nye og gamle batterier i enheden.
6. Overvågning er nødvendig, hvis/når enheden betjenes i nærheden af børn.

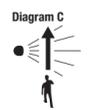

E

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

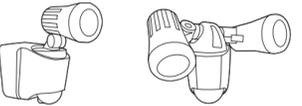

	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Voltaje de operacion	6.0V	6.0V
Maxima Potencia	1.0W	1.0W * 2
Baterias	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumenes	~ 60 lm	~ 100 lm
Temperatura de Operacion	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
Grado de proteccion IP	IP 55	IP 55

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Luz de seguridad LED
- Instalación sencilla e inalámbrica
- Dirección de luz ajustable en sentido vertical u horizontal
- Sensor PIR
- Sensor de ángulo ajustable
- Para uso en interiores y exteriores

EL PAQUETE INCLUYE

- GP Safeguard LED light
- Accesorios: barra-L, abrazadera, tornillos, tuerca de mariposa, tacos, mascararas de sensores y tapa de barra L.
- 4 * GP15AU 1.5V LR6 AA Batterias Ultra Alkalinas




INSTALACION DEL PRODUCTO

- Método A: Instalación permanente (Diagrama A)
- Suelte (pero no remueva) el tornillo en la base del Safeguard.
 - Separe la placa de montaje en la pared de la base del Safeguard.
 - Use la placa de montaje en la pared como una guía, marque la posición para los tornillos. Haga los huecos e inserte los tacos. Adjunte la placa de montaje en la pared con los tornillos.
 - Vuelva a unir el Safeguard y apriete el tornillo en la base del Safeguard.


- Método B: Instalación removable cuando el método A no es factible (Diagrama B)
- Inserte la Barra L en la base del Safeguard.
 - Coloque el Safeguard en una viga o superficie similar.
 - Inserte la abrazadera a través de la barra L y apriete la tuerca mariposa para asegurar el Safeguard.
 - Empuje la tapa de la barra L hasta el final de la misma.
 - El espesor de la viga debe ser como mínimo 4.5cm.

Diagrama A

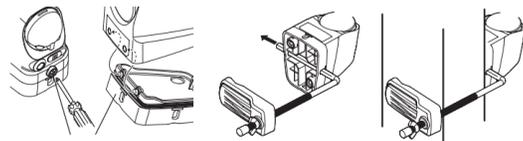

Remueva el tornillo y quite la placa de montaje del Safeguard.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

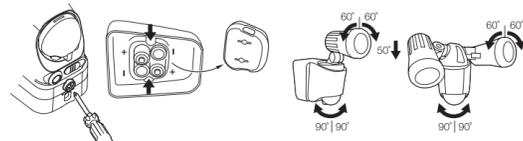

MANUAL DE INSTRUCCIONES


- Modos de luz
- APAGADO: Safeguard apagado
- ENCENDIDO: Safeguard encendido permanentemente
- AUTOMATICO: El Safeguard se activa cuando detecta movimiento en la noche. Se enciende por aproximadamente 10 segundos y continuara asi mientras detecte movimiento.

SENSOR PARA DETECTAR AREA



ATENCIÓN

1. Los sensores PIR detectan los cambios con luz infrarroja en forma de calor, como consecuencia la temperatura ambiente alrededor puede afectar su sensibilidad.
2. Colocar el Safeguard demasiado cerca de una fuente luz de ambiente puede afectar la respuesta del mismo.
3. El Safeguard tiene mayor sensibilidad cuando las personas cruzan el área de detección del mismo, ver diagrama C.
4. No sumerja, incinere o desarme la unidad.
5. No mezcle baterías viejas y nuevas.
6. Se recomienda la supervisión de la unidad cuando esta opera cerca de niños.

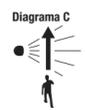

Safeguard RF1 & RF2

FI

TUOTETIEDOT



	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Käyttöjännite (V)	6.0V	6.0V
Maximi teho (W)	1.0W	1.0W * 2
Paristot	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumen	~ 60 lm	~ 100 lm
Käyttölämpötilä	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP-luokitus	IP 55	IP 55

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Turva LED valo
- Langiton ja helppo asentaa
- Valon suunta säädettävissä horisontaalisesti ja vertikaalisesti
- Infrapuna sensori
- Säädettävä sensormo kulma
- Sisäjä ulkokäyttöön

PAKETIN SISÄLTÖ

- GP Safeguard LED light
- Tarvikkeet: L-tanko, päällitin, ruuvit, sipimutterit, plugit, sensormin suoja ja L-tangon suoja
- 4 * GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline battery




TUOTTEEN ASENTAMINEN

- Vaihtoehdot 1: Pysyvä asennus (kuva A)
- Vapautaa (mutta älä poista) ruuvi Safeguardin pohjasta.
 - Irrota seinäkiinnikelevy Safeguardista.
 - Käytä seinäkiinnitysväyvä mallina ja merkitse ruuvien paikat. Poraa reiät ja asenna pultit. Kiinnitä seinälevy ruuveilla.
 - Aseta Safeguard seinäkiinnitysväyvä ja kiristä ruuvit.


- Vaihtoehdot 2: Irrotettava asennus milloin vaihtoehdot A ei käy (kuva B)
- Asenna L-bar Safeguardin pohjaan.
 - Aseta Safeguard tankoon tai vastaavaan pintaan.
 - Asenna päällitin L-tangon läpi ja kiristä sipimutteri.
 - Työnä L-tangon suoja L-tangon päähän.
 - Tangon paksuuden tulee olla minimissään 4,5 cm.

Kuva A

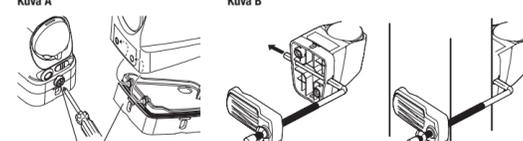

Löysää ruuvi ja irrota Safeguard seinäkiinnitysväyvästä.

PARISTON ASENNUS

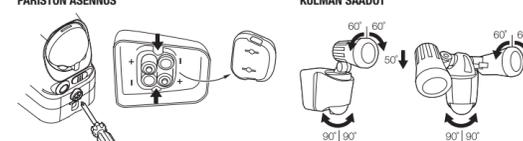

KÄYTTÖOHJEET


- Valomoodit
- OFF: Safeguard kytketty pois päältä
- ON: Safeguard kytketty päälle pysyvästi
- AUTO: Safeguard aktivoituu liikkeestä yöllä. Se menee päälle n. 10 sekunniksi ja jää päälle, kunnes liikettä havaitaan.

SENSORIN ILMAISUALLUE



HUOMIO

1. Infrapuna-läisimet ilmaisevat muutoksia infrapuna-valossa lämmön osalta ja siksi ympäristön lämpötila vaikuttaa toimintaan.
2. Mikäli Safeguard asennetaan voimakkaan valolähteen lähelle se voi vaikuttaa sensormo toimintaan.
3. Safeguard on herkin, kun ihmisen kulkee ilmaisinalueen läpi, katso kuva C.
4. Älä pura, niko tai polta yksikköä.
5. Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja.
6. Seuranta on tarpeellista, mikäli käytetään lasten läheisyydessä.

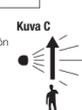



Safeguard RF1 & RF2

I SPECIFICHE DEL PRODOTTO



	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Tensione d'uso	6.0V	6.0V
Massimo wattaggio	1.0W	1.0W * 2
Batterie	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumens	~ 60 lm	~ 100 lm
Temperatura d'uso	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
Classe IP	IP 55	IP 55

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Luce LED di sicurezza
- Senza fili e facile da installare
- Direzione luce regolabile in orizzontale e verticale
- Sensore PIR
- Angolazione del sensore regolabile
- Per uso all'interno e all'esterno

CONFEZIONE INCLUSE

- Luce LED GP Safeguard
- Accessori: Barra-L con terminale, morsetto, viti, dado, tasselli, maschere sensore
- 4 batterie GP15AU Ultra Alkaline 1,5V LR6 AA




INSTALLAZIONE UNITA'

- Metodo A: Installazione permanente (fig. A)
- Liberare (senza rimuovere) la vite alla base di Safeguard.
 - Staccare la placca di fissaggio alla parete da Safeguard.
 - Utilizzare la placca come una mascherina, segnare la posizione per le viti. Trapanare e inserire i tasselli. Fissare la placca con le viti.
 - Riattaccare Safeguard e stringere la vite alla base di Safeguard.


- Metodo B: Installazione temporanea in caso il metodo A non sia fattibile
- Inserire la barra-L alla base di Safeguard.
 - Posizionare Safeguard su una barra o similare con spessore minimo 4,5cm.
 - Inserire il morsetto nella barra-L e stringere la vite per fissare Safeguard.
 - Spingere il terminale della barra-L alla fine della barra stessa.
 - Spessore minimo della barra 4,5cm.

Diagramma A

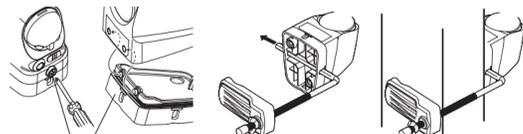

Liberare la vite e staccare la placca di fissaggio da Safeguard.

INSTALLAZIONE BATTERIA

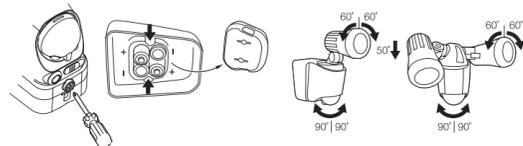

ISTRUZIONI PER L'USO

- Modi luce
- OFF: Safeguard spento
 - ON: Safeguard brandi permanent
 - AUTO: Safeguard si attiva quando rileva un movimento di notte. Si accende per circa 10 sec. e fino a rilevamento del movimento.




AREA DI RILEVAZIONE DEL SENSORE



ATTENZIONE

1. Sensori PIR a infrarossi sono sensibili alle variazioni di temperatura. La temperatura ambiente quindi può influenzare il funzionamento dell'unità.
2. Posizionare Safeguard troppo vicino a ambienti molto luminosi può influenzare la risposta del sensore.
3. Safeguard è molto sensibile se qualcuno attraversa l'area di rilevazione, vedi disegno C.
4. Non immergere, bruciare o smontare l'unità.
5. Non usare batterie nuove e vecchie contemporaneamente.
6. E' necessaria una particolare attenzione in presenza di bambini.

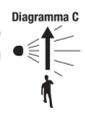

NL

PRODUCTSPECIFICATIES



	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Voltage	6.0V	6.0V
Maximum wattage	1.0W	1.0W * 2
Batterijen	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumen	~ 60 lm	~ 100 lm
Gebruikstemperatuur	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP-graad	IP 55	IP 55

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- LED-veiligheidslicht
- Draadloos en eenvoudige installatie
- Horizontaal en verticaal verstelbaar licht
- PIR-sensor (Passieve infraroodsensor)
- In diverse hoeken verstelbare sensor
- Voor gebruik binnens- en buitenshuis

INHOUD VERPAKKING

- GP Safeguard LED-lamp
- Accessoires: L-stang, eindklem, schroeven, vleugelmoer, ruwe pluggen, sensormasker en dop voor L-stang
- 4 x GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline batterij




PRODUCTINSTALLATIE

- Methodo A: Permanente installatie (diagram A)
- Draai de schroef in het voetstuk van de Safeguard los (maar verwijder hem niet).
 - Verwijder de muurbevestigingsplaat van het voetstuk van de Safeguard.
 - Gebruik de muurbevestigingsplaat als sjabloon, markeer de positie voor de schroeven. Boor gaten en plaats de ruwe pluggen. Bevestig de muurbevestigingsplaat met de schroeven.
 - Herbevestig de Safeguard en draai de schroeven bij het voetstuk vast.


- Methodo B: Verwijderbare installatie wanneer methode A niet mogelijk is (diagram B)
- Setti inn L-skraven i Safeguard basen.
 - Placsar Safeguard på en bjelke eller lignende flate.
 - Sett braketten på L-skraven og trekk til vingemutteren for å sikre Safeguard.
 - Trykk på L-skrue capen på enden av L-skraven.
 - De dikte van de balk moet minimaal 4,5cm zijn.

Diagram A

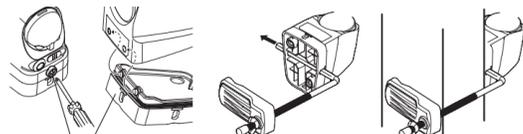

Draai de schroef los en verwijder de muurbevestigingsplaat van de Safeguard.

PLAATS VAN DE BATTERIEN

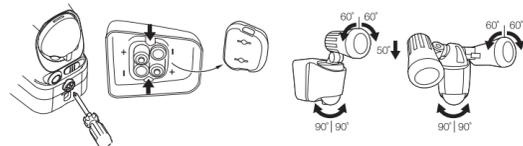

GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Lichtstanden
- OFF: Safeguard schakelt uit
 - ON: Safeguard brandt permanent
 - AUTO: Safeguard gaat aan wanneer hij in het donker beweging detecteert. Hij blijft +/- 10 seconden aan maar blijft branden zolang er beweging wordt gedetecteerd.




SENSORBEREIK



OPGELET

1. Passieve infraroodsensoren detecteren warmteverandering met infraroodlicht. Hierdoor kan de omgevingstemperatuur effect hebben op de responsiviteit.
2. Als u de Safeguard te dicht bij een lichtbron plaatst, kan dit effect hebben op de reactie van de sensor.
3. De Safeguard reageert het beste wanneer mensen binnen het sensorbereik komen, zie diagram C.
4. Niet onderdompelen in water, aan vuur blootstellen of demonteren.
5. Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
6. Niet zonder supervisie door kinderen laten gebruiken.

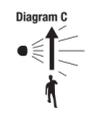

Safeguard RF1 & RF2

NO

PRODUKT SPESIFIKASJON



	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Driftspenning	6.0V	6.0V
Maksimal effekt	1.0W	1.0W * 2
Batterier	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumen	~ 60 lm	~ 100 lm
Arbeidstemperatur	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP-klasse	IP 55	IP 55

PRODUKT FUNKSJONER

- Sikkerhets LED-lys
- Trådløs og enkel installasjon
- Horisontal og vertikal justerbar lysretning
- PIR sensor
- Justerbar sensor vinkel
- For bruk innendørs og utendørs

FORPAKNINGEN INNEHOLDER

- GP Safeguard LED-lys
- Tilbehør: L-skrue, brakett, skruer, vingemutter, plugger, sensormaskering og L-skrue cap
- 4*GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline batterier




PRODUKT INSTALLASJON

- Metode A: Fast installasjon (se diagram A)
- Skru opp (men ta ikke bort) skruen i bunnen av Safeguard.
 - Lesne veggmonteringsplaten på basen fra Safeguard.
 - Benytt veggmonteringsplaten som mal og marker ønsket posisjonen for skruene. Bore hull og sett i plugger.
 - Fest veggmonteringsplaten med skruene.
 - Sett på plasa Safeguard og dra til skruen på basen på Safeguard.


- Metode B: Fyttbar installasjon når Metode A ikke er mulig (se diagram B)
- Sett inn L-skraven i Safeguard basen.
 - Placsar Safeguard på en bjelke eller lignende flate.
 - Sett braketten på L-skraven og trekk til vingemutteren for å sikre Safeguard.
 - Trykk på L-skrue capen på enden av L-skraven.
 - Splørens tykkelse må være minst 4,5 cm.

Diagram A

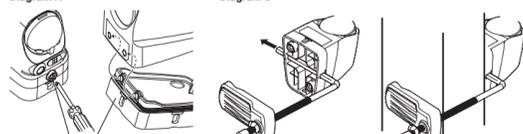

Løse skruen og ta bort veggmonteringsplaten fra Safeguard.

INSTALLERING AV BATTERIER

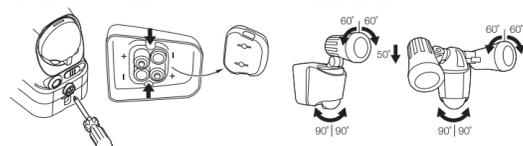

DRIFTSINSTRUKSJONER

- Lysmodi
- AV: Safeguard avslått
 - PÅ: Safeguard påslått permanent
 - AUTO: Safeguard aktiveres når den oppdager bevegelse i mørke. Den vil være påslått i ca. 10 sek., men vil fortsette å lyse så lenge den detekterer bevegelse.




SENSOR DETEKSJONSOMRÅDE



OBS!

1. PIR-sensorer oppdager forandringer i infrarødt lys i form av varme. Derfor kan omgivelsestemperaturen påvirke sensorens responsivitet / følsomhet.
2. Plassering av Safeguard i omgivelser med sterkt lys kan påvirke sensorens følsomhet.
3. Safeguard er mest følsom når folk krysser sensorens deteksjonsområde. Se diagram C.
4. Ikke fukt, brann eller demonter enheten.
5. Ikke bland gamle og nye batterier.
6. Ekstra lys er nødvendig når den benyttes i nærheten av barn.

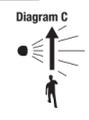

PT

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO



	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Voltagem de operação	6.0V	6.0V
Máxima Voltagem	1.0W	1.0W * 2
Baterias	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumens	~ 60 lm	~ 100 lm
Temperatura de operação	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
Valor de IP	IP 55	IP 55

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Luz LED de segurança
- Sem fio e fácil instalação
- Direção da luz horizontalmente e verticalmente ajustável
- Sensor PIR
- Sensor de ângulo ajustável
- Para uso interno e externo

ITENS INCLUIDOS

- GP Safeguard LED light
- Acessórios: braçadeira em L, braçadeira final, parafusos, porcas de asa, plugues, máscaras de sensores e protetores para braçadeira L
- 4 pilhas AA Ultra Alkaline GP15AU 1.5V LR6




INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- Método A: Instalação permanente (Diagrama A)
- Solte (mas não remova) o parafuso na base do Safeguard.
 - Retire a placa de montagem de parede na base do Safeguard.
 - Use a placa de montagem na parede como modelo, marcar a posição dos parafusos. Faça furos e insira os parafusos. Fixe a placa de montagem na parede com os parafusos.
 - Recoloca o Safeguard e aperte o parafuso na base do mecanismo.


- Método B: Instalação removível quando método A não é possível (Diagrama B)
- Insira a barra L na base do Safeguard.
 - Coloque o Safeguard numa vigia ou superfície similar.
 - Insira o grampo através da barra L e aperte a porca para prender o Safeguard.
 - Mova a tampa da barra L na extremidade da barra L.
 - A espessura da vigia deve ser no mínimo de 4,5 centímetros.

Diagrama A

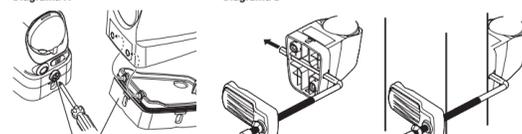

Solte o parafuso e retire a placa de montagem na parede do Safeguard.

INSTALAÇÃO DA BATERIA

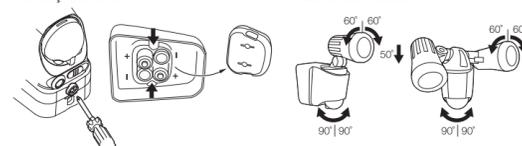

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Modos de Luzes
- OFF: Safeguard desliga
 - ON: Safeguard ligado permanentemente
 - AUTO: Safeguard ativa quando detecta movimento à noite. Ele é ligado por aprox. 10 segundos, e vai continuar durante todo o tempo em que movimento é detectado.



ÁREA DE DETECÇÃO DO SENSOR



ATENÇÃO

1. Sensores PIR detectam alterações na luz infra-vermelha sob a forma de calor, por conseguinte, a temperatura ambiente pode afetar sua capacidade de resposta.
2. Colocar o Safeguard muito próximo de ambientes com forte iluminação pode afetar a resposta do sensor.
3. O Safeguard é mais sensível quando as pessoas passam por sua área de detecção, veja diagrama C.
4. Não mergulhar, incinerar ou desmontar o aparelho.
5. Não utilize pilhas velhas com novas.
6. É necessário supervisão quando operado perto de crianças.



Safeguard RF1 & RF2

SE

PRODUKT SPECIFIKATION



	SAFEGUARD RF1	SAFEGUARD RF2
Driftspänning	6.0V	6.0V
Maximala effekt	1.0W	1.0W * 2
Batterier	4 * 1.5V LR6 AA	4 * 1.5V LR6 AA
Lumen	~ 60 lm	~ 100 lm
Arbetstemperatur	-20 °C to +50 °C	-20 °C to +50 °C
IP-klass	IP 55	IP 55

PRODUKT FUNKTIONER

- Säkerhet LED-ljus
- Trådlös och enkel installation
- Horisontell och vertikalt justerbar ljusriktning
- PIR-sensor
- Justerbar sensor vinkel
- För användning inomhus och utomhus

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

- GP Safeguard LED-ljus
- Tillbehör: L-skriv, bricka, skruvar, vingmutter, pluggar, sensormaskering och L-skriv huv.
- 4 * GP15AU 1.5V LR6 AA Ultra Alkaline batterier




PRODUKT INSTALLATION

- Metod A: Fast installation (se diagram A)
- Skruva upp (men ta inte bort) skruven i botten av Safeguard.
 - Lossa veggmonteringsplattan vid basen från Safeguard.
 - Använd veggmonteringsplattan som mall, markera positionen för skruvarna. Bora hål och sätt i pluggar. Fäst veggmonteringsplattan med skruvarna.
 - Sätt tillbaka Safeguard och dra åt skruven vid basen av Safeguard.


- Metod B: Avtagbar installationen när Metod A inte är möjlig (se diagram B)
- Tryck in L-skraven i Safeguard basen.
 - Placera Safeguard på en balk eller liknande yta.
 - Sätt på brickan på L-skraven och dra åt vingmutteren för att säkra Safeguard.
 - Tryck på L-skrivhuv på änden av L-skraven.
 - Balkens tjocklek ska vara minst 4,5 cm.

Diagram A

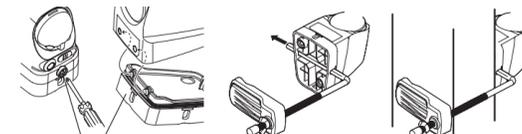

Lossa skruven och ta bort veggmonteringsplattan från Safeguard.

INSTALLERA BATTERIER

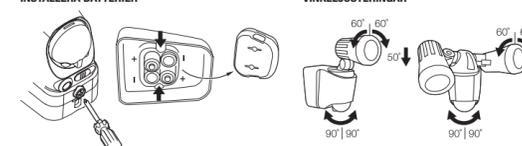

DRIFTSINSTRUKTIONER

- Ljusstälgen
- AV: Safeguard avstängd
 - PÅ: Safeguard påslagen permanent
 - AUTO: Safeguard aktiveras när den upptäcker rörelse på natten. Det slår på i ca. 10 sekunder men kommer att fortsätta att vara på så länge som rörelse detekteras.



SENSOR DETEKTOROMRÅDE



UPPMÄRKSAMHET

1. PIR-sensorer upptäcker förändringar i infrarött ljus i form av värme alltså kan den omgivande temperaturen påverka sensorn.
2. Placering av Safeguard för nära för starkt omgivande ljus kan påverka sensorn.
3. Safeguard är mest känsligt när folk korsar ditt sensorns detektorområde, se diagram C.
4. Blöt, bränn eller demontera inte enheten.
5. Blanda inte gamla och nya batterier.
6. Noggrann övervakning är nödvändig när den används i närheten av barn.

