




12.A1/A2 DIGITAL ASTRO KOPPLINGSUR



Kan programmeras via NFC teknik med appen FINDER TOOLBOX som kan hämtas ifrån Google Play™. Denna anvisning handlar om programmering direkt på enheten via "joystick"

1

Skärmförklaring


- A Programmerings tillstånd
- B Veckodagar (1=Mon...7=Sun)
- C Semesterprogram
- D Permanent AV eller PÅ aktiverat - kanal A
- E Kanal A status (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Puls)
- F Dag - offsettid (+ -) - sekunder / minuter
- G Kanal B status (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Puls)
- H Permanent AV eller PÅ aktiverat - kanal B (Bara 12.A2)
- I Klocka-CP (Postnr), år, dag, månad, timmar, minuter, Sommar/vinter-tid ON/OFF, semester program (Start: dag/månad. Slut: dag/månad) PIN-kod ON/OFF, slut
- L Tidrelä utan nätspänning (ström via batteri) - lågt batteri (med nätspänning)
- M Radera
- N Program nummer (max 50) - SE (land), CP (2 första siffrorna i postnr.), Coor (geografiska koordinater), N(Nord)/S(Syd), E(Öst)/W(Vest), TZ(Tid zone), Y(år), D(dag), M(månad), H(timme), M(minuter), sommar/vinter-tid ON/OFF (EU=Europa - BR=Brazil - AU=Australia) Semesterprogram (Start: dag/månad. Slut: dag/månad)
- O Program

| | |
|---|--|
| EN 60669-1 / EN 60669-2-1 | |
|  | 12.Ax.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 90 V - 264 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W |
| | 12.A2.0.024.0000 U _N 24 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.2 VA / 1.2 W |
|  | 1 CO (SPDT) (12.A1) 2 CO (DPDT) (12.A2) 16 A 250 V AC |
| | AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA |
| | ⚡ (230V) 2000 W ⚡ (230V) 750 W CFL-LED (230V) 400 W |
|  | (-20...+50)°C |
| IP20 | |

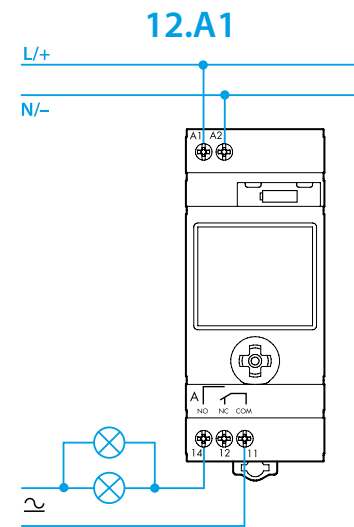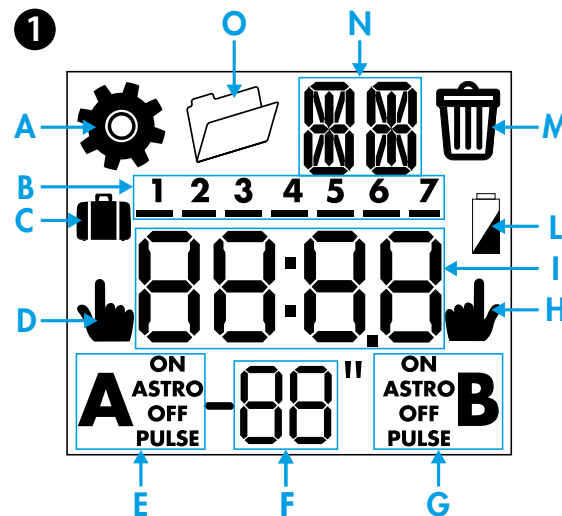

2

Programm Land, sommar/vinter-tid koordinater (exempel)

- 2a Läge: Land (SE), CP (2 första siffrorna i postnr), år, dag, månad, timmar, minuter, EU (sommar/vintertid aktiverat)
- 2b Semesterprogramm (Start: dag/månad. Slut: dag/månad), PIN-kod, END
- 2c Inställ vi koordinater. Starta vid 2a, men vid val av land eller postnr. CP läge, scrolla ner med  till du finner Coor läget. Fortsätt med ange koordinaterna enl 2c och tidszonen. Latitud: Nord-Syd. Longitud: Öst(east) -vest. (TZ)Tidzone Sverige år +1.0

3

Programmering Astro (examples)

- 3a ASTRO ON - ASTRO OFF Funktion (18:19 Astro ON offset ändrat med + 10 min - 05:20 Astro OFF + offset ändrat med -20min); Day: Mon...Fri
- 3b ON - OFF Funktion (6:25 ON - 19:15 OFF, Mån, Ons, Fre, Sön)
- 3c PULS funktion (11:00 puls i 5 s, Mån Ons Fre)

4

Tvångstyrning eller permanent AV/PÅ (ON/OFF)

- 4a Manuellt ON/OFF kanal A
- 4b Manuellt ON/OFF kanal B (bara 12.A2)
- 4c Permanent Manuellt AV/PÅ (ON/OFF) - Kanal A
- 4d Permanent Manuellt AV/PÅ (ON/OFF) - Kanal B (12.A2 only)

5


Radera alla program

6


Radera enstaka program

Bemärk

- Batteribyte: BATTERI CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh. Enligt Artikel 11, EU direktiv 2006/66/CE. Hantera batterier enligt lokala föreskrifter
- Bakgrundsbelysning enbart med nätförsörjning
- Minimum kopplingsintervall: 1 sek (puls funktion)
- ASTRO-tiden kopplar beroende årstiden, tidurs funktionen är konstant

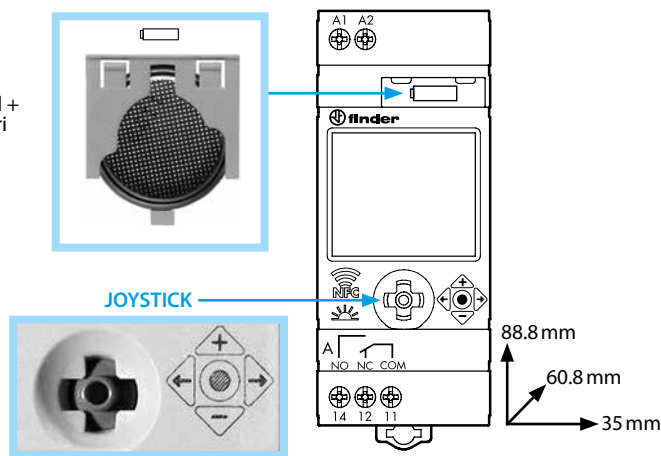


12.A2

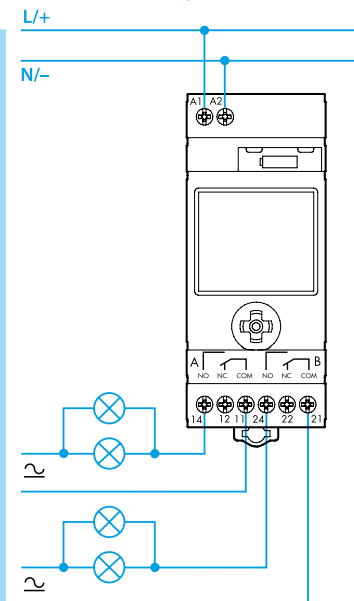


2


2a

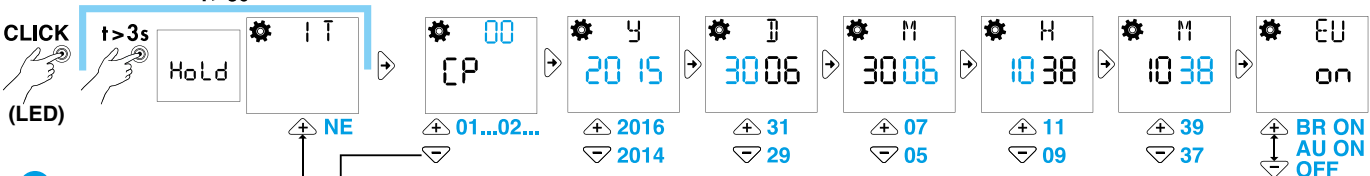


2b

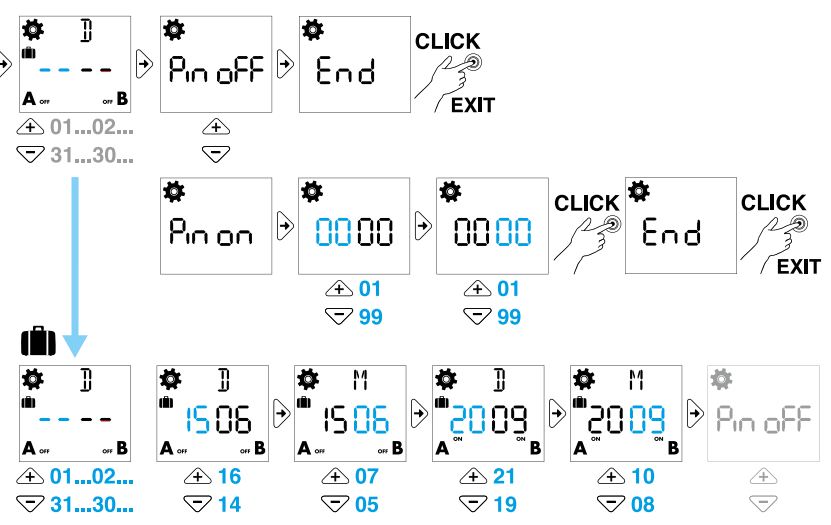


2c

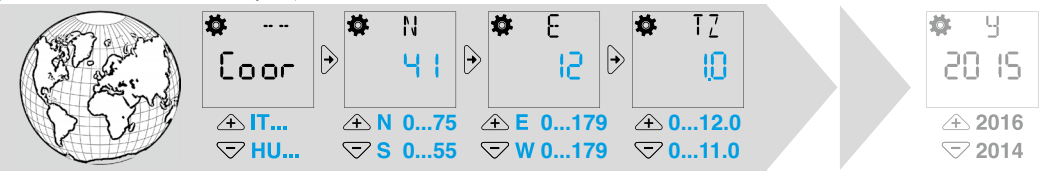


3

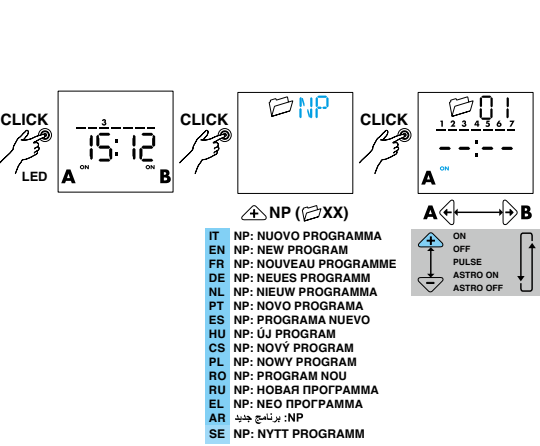


3a

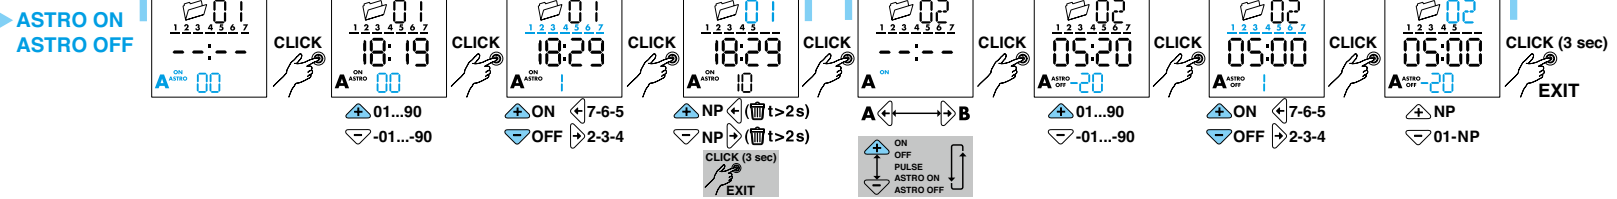

3b

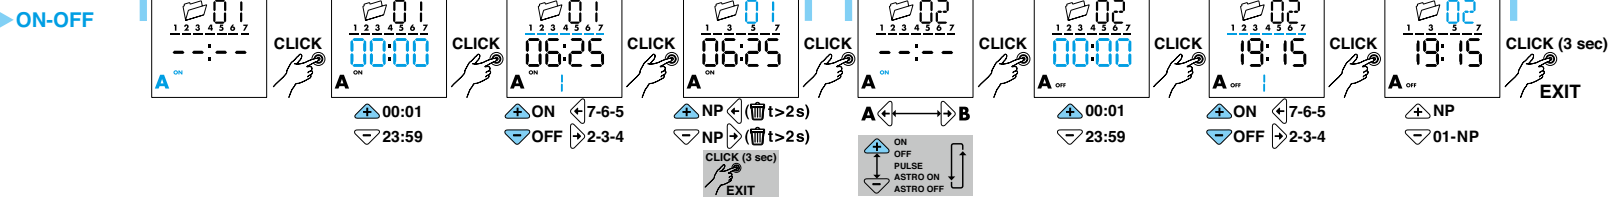

3c

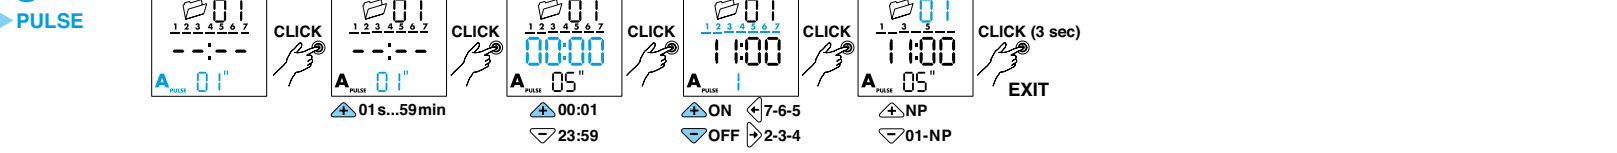

IB12Ax - 11/18
 Finder AB Sånglegsgatan 6c
 SE-21579 MALMÖ
 finder.se/findernet.com

4

4a




4b



4c




4d

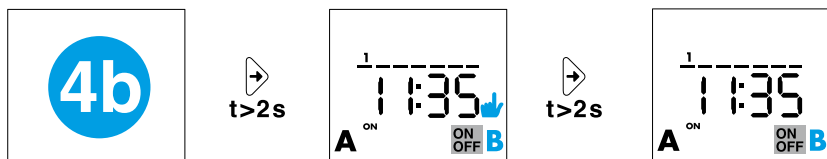

5

SE RADERA ALLA PROGRAMM
 IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
 EN DELETION OF ALL PROGRAM
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
 PT DELETAR TODOS OS PROGRAMAS
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS


HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMŮ
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 AR محو كل البرامج

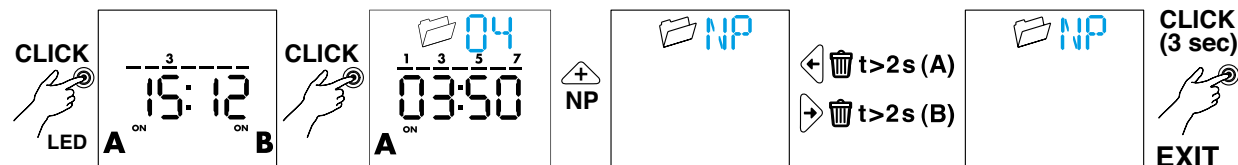

6

SE RADERA ENSTAKA PROGRAMM
 IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
 PT DELETAR UM ÚNICO PROGRAMA
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 AR محو برنامج واحد

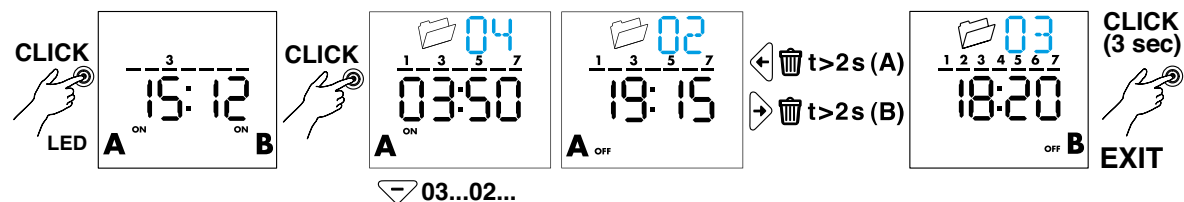

IB12Ax - 11/18
 Finder AB Sångelesgatan 6c
 SE-21579 MALMÖ
 finder.se@findernet.com