ahlsell

Operating Instructions

Space Heater

aHeat 2 kW

Bruksanvisning Värmefläkt
Brukerveiledning Varmevifte
Käyttöohje Lämpöpuhallin

a-c
a·collection

CE

SE 8720006
NO 4901200

Space Heater 2kW

Operating Instructions

Connection

Connect space heater to mains supply through plug.

Operation

Switch on unit and start space heater by adjusting the function switch **(1)** to the position required.

0 **Off** **Fan** **1/2** (1kW) **1/1** (2kW)

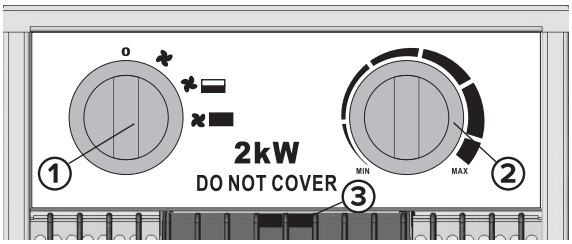

In general

The space heater is equipped with an adjustable thermostat. The temperature required is set by means of the adjustment button ***(2)*** after which the heater runs automatically. Before switching off the heater, it is recommended to interrupt the heating elements and to change over to **Fan** for a couple of minutes in order to cool the unit before switching over to **Off** or before interrupting the mains supply. If, however, the heater is interrupted by means of the main switch or if the current falls out and the thermal cut-out **(3)** is thereby activated, heater automatically turns to cooling option, and after few minutes will continue heating.

WARNING!

- Do not cover! Danger of fire, if the equipment is covered.
- Minimum distance from inflammable materials: 0.5 m!
- Do not use the heater in the immediate vicinity of washbasin, bath, shower and swimming pool!
- Do not use the heater in fire hazardous rooms!
- Do not use the heater outdoors in rainy weather!
- Do not place the heater directly under a mains outlet!
- The heater must only be disassembled by the manufactor or a qualified service engineer!
- The mains cable must only be replaced by the manutactor or a qualified service engineer!

Fixed installation

When making a fixed installation the drawing must be followed (**figure 1**), labels is not visible.

Maintenance

Clean the space heater with compressed air when it is disconnected from the mains.

WARRANTY

Please apply to the store where the space heater was bought. Remember to bring along valid receipt or guarantee card.

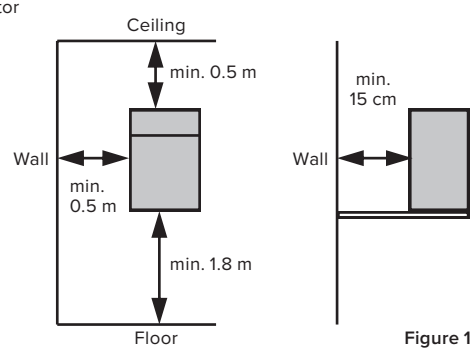

Figure 1

Värmefläkt 2 kW

Bruksanvisning

Anslutning

Anslut värmefläkten till elnätet med stickkontakten.

Användning

Koppla in apparaten och sätt på kaminen genom att vrida funktionsknappen **(1)** till önskat läge:

0 **Avstängd** **Fläkt** **1/2** (1 kW) **1/1** 2 kW)

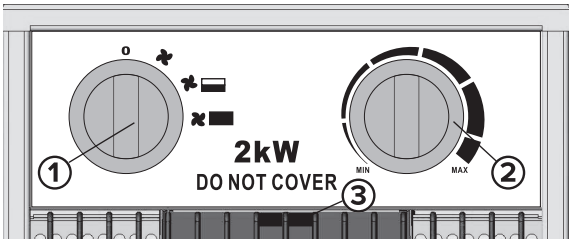

Allmänt

Värmefläkten är försedd med en reglerbar termostat. Den önskade temperaturen ställes in med justeringsratten **(2)** varefter värmefläkten startar automatiskt. När man vill stänga av värmefläkten bör man först skifta om till läget Fläkt och låta fläkten gå i ett par minuter för att kyla ner elementen. Därefter stänger man av värmefläkten med omkopplaren till Avstängd eller drar ut stickproppen ur vägguttaget. Skulle man av misstag stänga av värmefläkten genom omkopplaren eller via stickproppen eller om strömavbrott skulle uppstå och förhindra avkyling löser den automatiska termosäkringen ut. Denna återställes med **(3)** aktiveras därmed, blir värmaren automatiskt till kylalternativ och efter några minuter fortsätter uppvärmningen.

VARNING!

- Får inte övertäckas. Förhindrad luftgenomströmning medför brandfara!
- Minste avstand till brandfarliga materiel: 0.5 m!
- Värmefläkten för inte användas i omedelbar närhet av handfat, badkar, duschkabin eller simbassäng!
- Får inte användas i brandfarlige rum!
- Får inte användas utomhus i regnväder!
- Får inte placeras omedelbart under en stickkontakt!
- Värmefläkten får endast repareras av fabrikanten eller en motsvarende fackman.
- Nätkabelen får endast bytas av fabrikanten eller motsvarende fackman.

Väggmontage

OBS! Vid fast montage skall installationsanvisningen följas (**figur 1**).

Underhåll

Värmefläkten kan rengöras med tryckluft, när apparaten är frånkopplat nätspänningen.

GARANTI

Vid reklamation kontakta den butik där den är inköpt, glöm ej ta med kvitto.

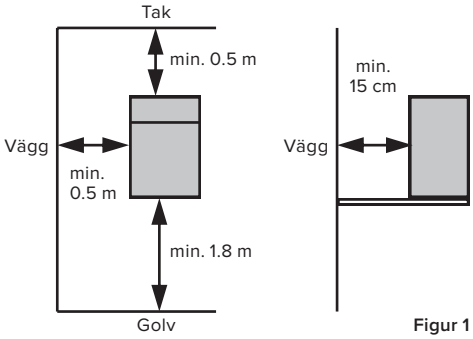

Figur 1

Varmevifte 2 kW

Brukerveiledning

Tilslutning

Varmeviften tilsluttes den faste el-innstallasjonen gjennom stikk.

Betjening

Når stikkontakten er i, startes varmeviften ved å innstille funksjonsomskifteren **(1)** i den ønskede posisjon:

0 Avbrudtt **Blesemotor** **1/2** (1kW) **1/1** (2 kW)

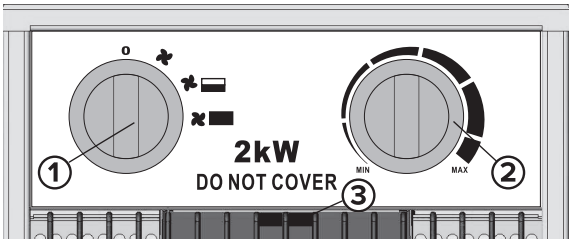

Generelt

Varmeviften har regulerbar termostat. Den ønskede temperatur innstilles med justeringsknappen **(2)**, og varmeviften starter automatisk.Når man vil slå av varmebleseren, råder vi å slå av varmen og slå om til Blesemotor, så denne i et par minutter kan avkjøle maskinen. Deretter slås den av til Avbruddt, eller man avbryter ved stikkontakten. Skulle man imidlertid komme til å slå av varmeviften med hovedavbryteren, eller hvis strømmen på annen måte forsvinner og termoutløseren trer i funksjon, skal denne gjeninnkobles på **(3)**, aktiveres, blir varmeapparatet automatisk til kjøling og etter noen minutter fortsetter oppvarmingen.

ADVARSEL!

- Må ikke overdekkes. Overdekning medfører brannfare!
- Minste avstand til brandbare materialer: 0,5 m!
- Varmeviften må ikke brukes i umiddelbar nærhet av vasker, badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Må ikke brukes i brannfarlige rom!
- Må ikke brukes utendørs i regnvær!
- Må ikke plasseres umiddelbart under en stikkontakt!
- Varmeviften må kun åpnes av fabrikant eller fagpersonell.
- Netledning må kun skiftes af fabrikant eller fagpersonell.

Veggmontasje

NB! Ved veggmontage skal tegning følges! (**figur 1**).

Vedlikehold

Varmeviften må renses med trykluft, etter frakobling av sin installasjon.

GARANTI

OPPBEVAR KJØPSKVITTERING ELLER GARANTIBEVIS. For å oppnå garanti innenfor garantiperioden MÅ enten kjøpskvittering eller garantibevis sendes med til serviceverkstedet.

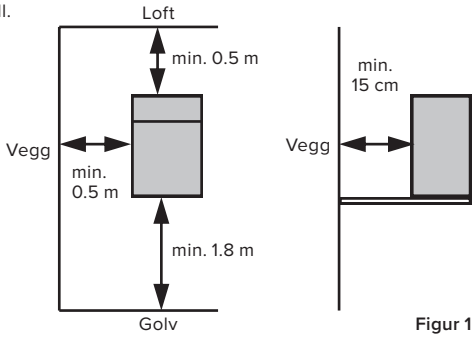

Figur 1

Lämpöpuhallin 2 kW

Käyttöohje

Liitäntä

Kytke lämmittimen pistotulpppa sähköverkkoon.

Käyttö

Kytke virta ja käynnistä lämmitin säätämällä toimintokytkin **(1)** haluttuun asentoon:

0 **Poiskytketty** **Puhallin** **1/2** (1 kW) **1/1** (2 kW)

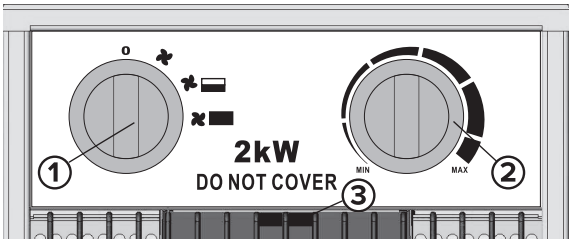

Yleistä

Huonelämmitin on varustettu säädettävällä termostaatilla. Haluttu lämpötila säädetään pyrörösäätimellä **(2)**, minkä jälkeen lämmitin toimii automaattisesti.Kun lämmitys lopetetaan, valitaan toimintokytkimellä puhallusasento (Puhallin) noin kahden minuutin ajaksi jäähdyttämään lämpöelementtejä, ennenkuin kytketään asentoon (Poiskytketty) tai ennenkuin pistotulppa irroitetaan. Mikäli virta katkeaa verkossa ja laitteen lämpösuojaus laukeaa, voidaan lämpövarokkeen palautus suorittaa vasta laitteen jäähdyttyä riittävästi **(3)** lämmitin siirtyy autommattisesti jäähdytysvaihtoehtoon ja muutaman minuutin kuluttua lämmitys jatkuu..

VAROITUS!

- Ei saa peitää! Estynyt ilmanvirtaus laitteen läpi aiheuttaa palovaaran!
- Vähimmäisetäisyys palaviin materiaaleihin 0.5 m!
- Laitetta ei saa käyttää pesualtaiden, kylpyammeen, suihkun tai lähellä!
- Laitetta ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa!
- Laitetta ei saa asentaa suoraan seinäpistorasin alapuolelle.
- Lämpöpuhallinta saa korjata ainoastaan valmistaja tai vastaava ammattimies!
- Virtakaapelin saa vaihtaa vain valmistaja tai vastaava ammattimies!

Kiinteäasennus

Varo! Kiinteässä asennuksessa on seurattava asennusohjetta (piirros 1)!

Huolto-ohje

Puhalluslämmitintä voidaan puhdistaa paineilmalla, silloin kun laite on irroitettu sähköverkosta.

REKLAMAATIOT

Yhteys jälleenmyyjään josta laite on ostettu ostokuittia vastaan.

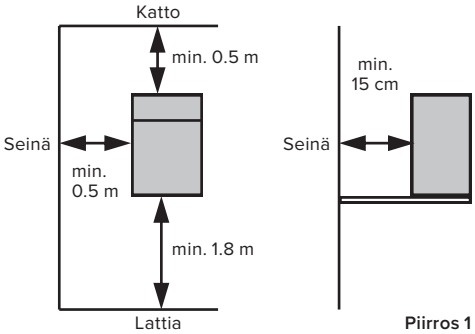

Piirros 1

Notes

Notes

a-c
a·collection

Produced for Ahlsell
www.ahlsell.com