




### 1. Feste av brakett

Velg passende brakett og finn egnet plassering i bakre del av ventilatorhetten, innenfor komfyrens område (Fig. 2).

Skru fast braketten med de medfølgende skruer, eller fest med medfølgende dobbeltsidig tape.

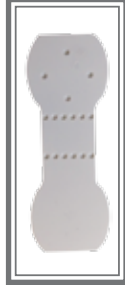

Liten og stor brakett



Festes i bakre del av ventilatorhette innenfor komfyrens område

### 2. Monter feste

Ta feste for komfyrvaktens sensor og trykk fast sensorfestet til plasseringsverktøyet (El.nr.: 6251682) bakside. Det skal da høres et "klikk" når den er på plass.



Sensorfeste



Baksiden av plasseringsverktøy

### 3. Monter plasseringsverktøy

Fjern den røde dekktpen på baksiden av sensorfestet og press deretter fast plasseringsverktøyet med sensorfestet, på den monterte braketten.


**NB! Pass på at verktøyet med sensorfestet blir montert rett vei!**



### 4. Justere brakett


Hold inne testknapp for å få lys i LED.

Bøy braketten i riktig stilling til lyspunktet er sentrert på komfyrens platetopp. Ved mørk eller svart komfyrtopp, legges et hvitt ark på komfyrtoppen for tydeligere å kunne se lyset fra monteringsverktøyet.

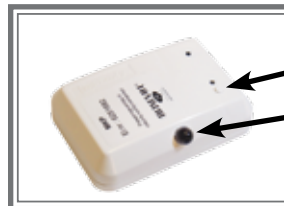

Testknapp

LED

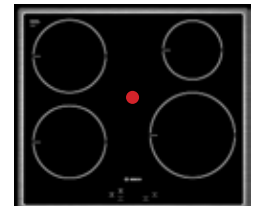

Lys sentreres

### 5. Monter komfyrvaktensensor

Fjern plasseringsverktøyet fra sensorfestet (festet skal sitte igjen på braketten) og erstatt verktøyet med komfyrsensoren på den monterte braketten, uten at denne kommer ut av stilling.

**NB: Det er meget viktig at brakettens stilling IKKE endres (bøyes) etter fullført innstilling. Vær derfor skånsom under demontering av verktøy og montering av sensor på braketten.**





### Montering vegg

Ved montering 40 cm over komfyrtoppen, festes sensorens festebrakett direkte på vegg. Ved montering over 40 cm brukes en stillbar festebrakett i tillegg, som instilles med hjelp av plasseringsverktøy.

### Montering ventilatorhette

Ved montering i hette, maks 70 cm over komfyrtopp, påse at sensoren monteres innenfor komfyrens område (innenfor komfyrens bredde/dybde), som skisse viser.

