


PROMASTOP®-S och PROMASTOP®-L Brandtätningsskudde Produkthanteringsanvisningar

Genomföringstätning SE 1.0



PROMASTOP®-S och PROMASTOP®-L

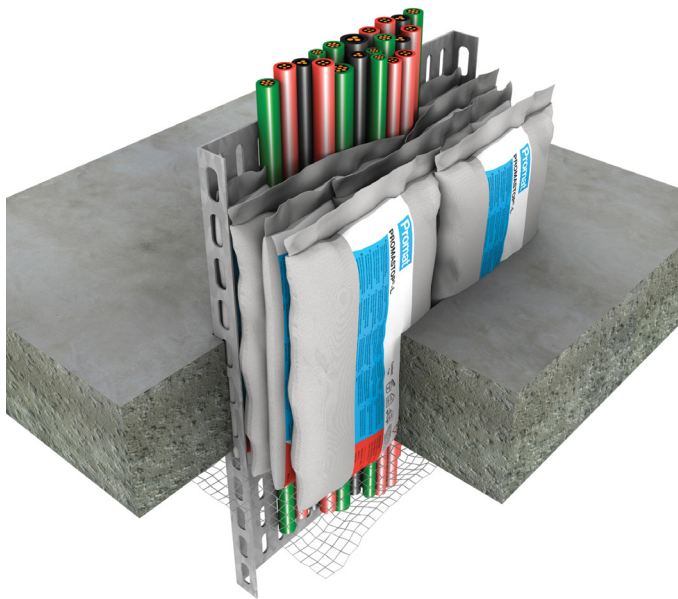

PROMASTOP®-S och PROMASTOP®-L brandtätning är en grafitbaserad kudde som möjliggör snabb, enkel och dammfri installation. Kuddar som tidigare har installerats kan återanvändas förutsatt att de inte har utsatts för brand.

Allmän information

- Lämplig för kabeltransportsystem och plaströr med en ytterdiameter på max 50 mm.
- Installera PROMASTOP®-S och PROMASTOP®-L kuddar förskjutna med ett mönster som påminner om tegelväggar.
- Se till att det finns tillräckligt utrymme runt ledningarna för att installera en brandtätande genomföringstättning. Annars måste tillräckligt utrymme skapas.

Systeminstallation


Se ETA, klassificeringsrapport eller handboken för installation på kablar, rör, kanaler och kopplingar.

Säkerhetsinformation


Säkerhetsdatablad kan erhållas vid förfrågan.

Öppning		Kabelvolym			
Kombination av PROMASTOP®-S och PROMASTOP®-L		10 %	20 %	30 %	40 %
0,1 m ²	PROMASTOP®-S +	3	2	2	2
	PROMASTOP®-L	12	11	10	9
0,2 m ²	PROMASTOP®-S +	6	4	4	4
	PROMASTOP®-L	24	22	20	18
0,3 m ²	PROMASTOP®-S +	9	6	6	6
	PROMASTOP®-L	36	33	30	27
0,4 m ²	PROMASTOP®-S +	12	8	8	8
	PROMASTOP®-L	48	44	40	36
0,5 m ²	PROMASTOP®-S +	15	10	10	10
	PROMASTOP®-L	60	55	50	45
0,6 m ²	PROMASTOP®-S +	18	12	12	12
	PROMASTOP®-L	72	66	60	54
0,7 m ²	PROMASTOP®-S +	21	14	14	14
	PROMASTOP®-L	84	77	70	63
0,8 m ²	PROMASTOP®-S +	24	16	16	16
	PROMASTOP®-L	96	88	80	72
0,9 m ²	PROMASTOP®-S +	27	18	18	18
	PROMASTOP®-L	108	99	90	81
1,0 m ²	PROMASTOP®-S +	30	20	20	20
	PROMASTOP®-L	120	110	100	90

Installationsanvisningar

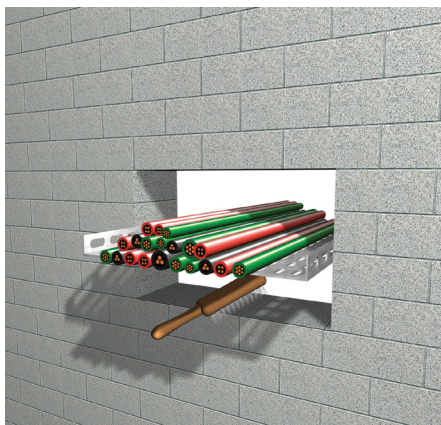


1. Rengör öppningen.

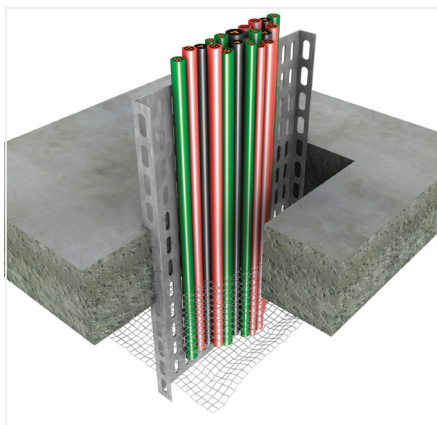


2. Endast för horisontella applikationer: fäst en stödstruktur (t.ex. ett stålgerüst) på undersidan av golvet.



3. Det första lagret med kuddar ska installeras under kablarna och/eller rören.

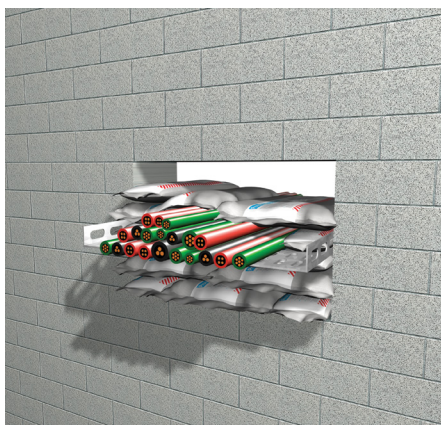

4. Täck kablar och/eller rör med brandtätningsskuddar.

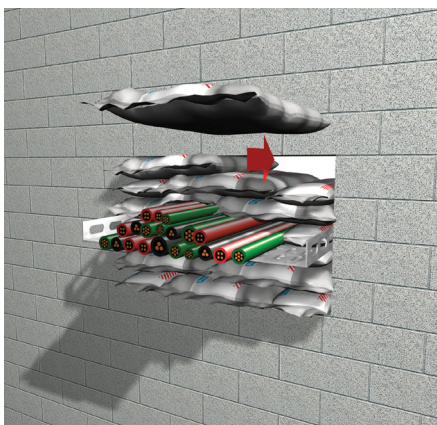

5. Stäng öppningen med brandtätningsskuddar, dessa ska läggas som teglen i en tegelvägg, dvs. med förskjutna vertikala fogar och kuddarna måste vara tätt packade i öppningen. Det är viktigt att det inte finns några mellanrum i öppningen eller runt ledningarna.



6. Sätt på ID-etiketten.