



**Generell informasjon:**

For å unngå korrosjon må aldri kobber komme i direkte kontakt med aluminium. Indirekte kontakt, som f.eks. at vann fra kobberleder ledes inn på aluminium, må også unngås.

Anbefales at avledere jordes direkte. Se våre avleder tilkoblingssett ATS-TSHxxx

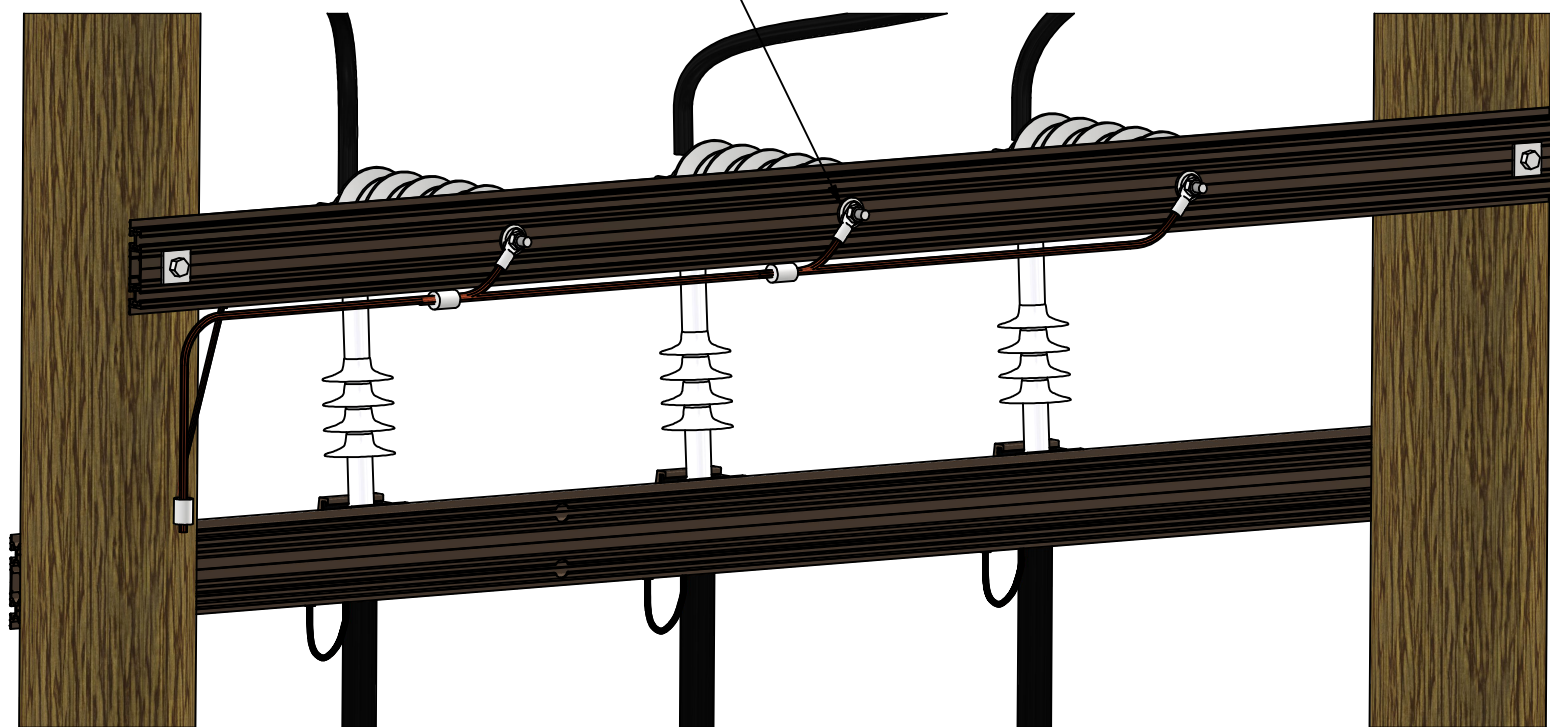

Kabelsko plasseres mellom underlagsskive og spennskive for å unngå direkte kontakt mellom kobbersko og aluminium

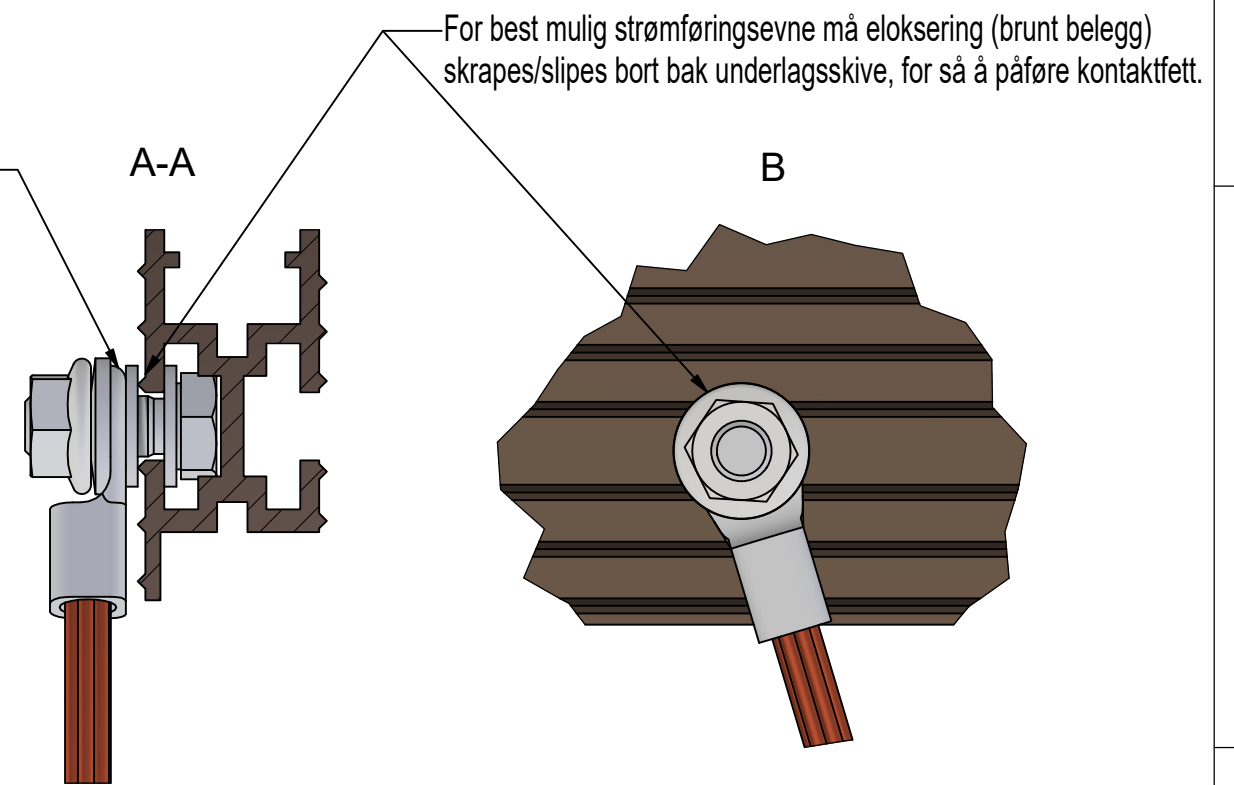

Rev.	Beskrivelse			Dato	Sign.
Tegnet av:	Kontrollert:	Godkjent:	Dato:	Projeksjon:	Inspeksjonsmål:
Andreas		Sølvi <i>Sølvi</i>	05.07.2024	⊕	XX,XX
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:			KABELNEDFØRING		
<b>EL-tjeneste as</b>			Bruksanvisning avledertraverser		
			10-A5014	Rev. -	Ark: A3 - 1/1