



G004574

Blixtljus & siren

CN-SB-DSCI Base

Art. nr. 023203

System: FG5000, FG500


Beskrivning

CN-SB-DSCI Base är ett adresserbart kombinerat blixtljus och siren för inomhusbruk, designad för brandlarmsystem.

Data

Siren	Piezoelement
Ljudtryck	73–88 dB (A) vid 90 °/l m
Toner (siren)	12 toner väljs med DIL-omkopplare
Blixtljusenhet	2 × High Power LED
Driftspänning	24–38 VDC
Systemspänning	35 VDC
Driftström	0.2 mA
Ström vid aktiverad siren	9 mA (låg volym) 12 mA (hög volym)
Arbetstemperatur	-10 °C till +55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C till +70 °C
Relativ fuktighet	0 till 95 % relativ fuktighet, icke-kondenserande
IP-klassning	IP21C
Material	ABS
Vikt	200 g
Certifierat	CE (under behandling)

Anslutning

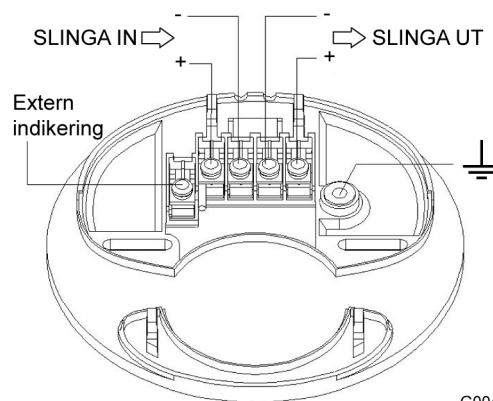

G004474

Bild 1. Anslutningar

Installationsinstruktioner

1. Fäst basplattan i taket med två skruvar i de fästhål.
2. Anslut slingablarna till terminaler enligt Bild 1. (Se till att överskottskabel trycks tillbaka in genom det mittersta hålet, annars kan det vara svårt att montera)
3. Programmera enhetsadressen med hjälp av en handprogrammerare tillsammans med adaptern EV-PRADAPT (F05N83234) eller lösa kablar **innan** du fäster enheten vid basplattan.
4. Sätt fast CN-SB-DSCI, se (tryck ned enheten lite förskjuten mot basplattan och för enheten snett neråt till den snäpper fast mot basplattan). Montera loss enheten genom att trycka in plastnyckeln i hålen för snäppet och dra enheten utåt och uppåt.
5. Välj ton-, blixt- och volymalternativ.


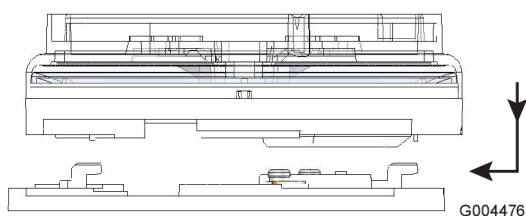


Bild 2. Snäpp fast på basplattan.

DIL-omkopplarinställningar

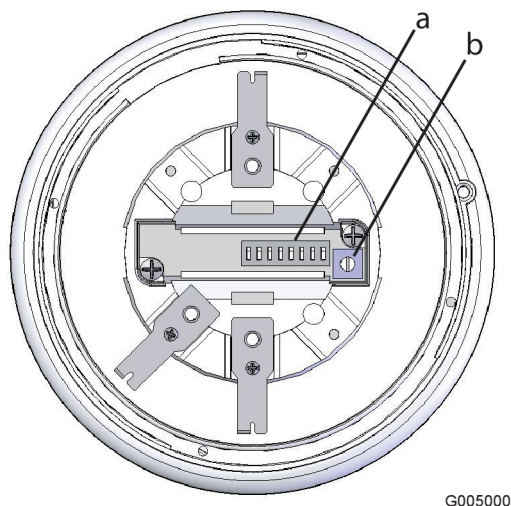

a. DIL-omkopplare

b. Potentiometer

Inställningar för blixotyp

SW1	SW2	Blixotyp	Blixintervall
AV	AV	25 ms på, 25 ms av, 25 ms på	1 s
PÅ	AV	En puls 50 ms	2 s
AV	PÅ	En puls 50 ms	1 s
PÅ	PÅ	50 ms på, 25 ms av, 50 ms på	2 s

Siren (volym)

SW3	SW4	Utgång
Används inte	AV	Låg
Används inte	PÅ	Hög

Inställning av ljudmönster/ton

Ton nr	SW5	SW6	SW7	SW8	Beskrivning	Alternativ ton
1	AV	AV	AV	AV	660 Hz och 938 Hz alternerande med 0,5 sek på varje frekvens	Pulserande 938 Hz 1 s på, 1 s av
2	PÅ	PÅ	AV	AV	938 Hz kontinuerligt	Pulserande 938 Hz 1 s på, 1 s av
3	AV	PÅ	AV	AV	938 Hz pulserande 1 s på 1 s av	938 Hz kontinuerligt
4	PÅ	AV	AV	AV	Svepande ton 800 Hz till 1 000 Hz, 1 s	Pulserande 938 Hz 1 s på, 1 s av
5	AV	AV	PÅ	AV	Standard DIN ton 1 200 Hz till 500 Hz, 1 s	Pulserande 938 Hz 1 s på, 1 s av

Ton nr	SW5	SW6	SW7	SW8	Beskrivning	Alternativ ton
6	PÅ	AV	PÅ	AV	500 Hz till 1 200 Hz med först 3,5 s sedan 0,25 s mellanrum (nederländsk standard)	Pulserande 938 Hz 1 s på, 1 s av
7	AV	PÅ	PÅ	AV	660 Hz och 938 Hz alternerande låg vol. 55 dB (A)	Pulserande 938 Hz 1 s/1 s låg vol.
8	PÅ	PÅ	PÅ	AV	750 Hz/1 000 Hz alternerande 0,5 s varje frekvens	Pulserande 938 Hz 1 s på, 1 s av
9	AV	AV	AV	PÅ	440 Hz (100 ms)/554 Hz (400 ms) alternerande (fransk standard)	Pulserande 938 Hz 1 s på, 1 s av
10	PÅ	AV	AV	PÅ	2 400 Hz till 2 900 Hz svepande på 1 s	Pulserande 938 Hz 1 s på, 1 s av
11	AV	PÅ	AV	PÅ	910 Hz och 685 Hz alternerande med 0,25 s på varje frekvens	Pulserande 938 Hz 1 s på, 1 s av
12	PÅ	PÅ	AV	PÅ	925 Hz och 628 Hz alternerande med 0,25 s på varje frekvens	Pulserande 938 Hz 1 s på, 1 s av

Dimensioner (mm)

