

Nettspenning

230 V/50 Hz

Standby-effekt

0,3 W

Driftstemperatur utenfor boks

-25 til +35 °C

Dimensjoner

46x46x18 mm

Type bryter

Relé, Mikrogap (μ)

Beskyttelse

Overtemperatur programvare

Bryterbeskyttelse

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde

Ca. 10 m innendørs

Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Nasjonale lover og regler skal følges.

Plejd AB


Krokslätts Fabriker 27A

431 37 Mölndal, Sverige

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at REL-01-2P er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:
plejd.com/compliance

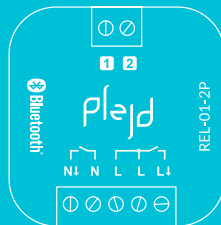**REL-01-2P****INSTALLASJONSMANUAL**

Du finner mer informasjon i Plejd-appen og på plejd.no

1 Koble til produktet


Produktet installeres i en veggboxs bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (MNT-01, medfølger ikke) på vegg eller DIN-skinne.

REL-01-2P har en relé med bryteevne 16 A ved resistiv last. På grunn av varmeutvikling er maksimal strøm 13 A.

Ulike laster medfører ulik innkoblingsstrøm ved tilslag og spenningstopper ved fraslag. Derfor er følgende tabell anbefalt for ulike typer belsningslast som en guide for maksimal levetid.

Last	PF	Effekt	VA	A
Halogen/glødelampe (230 V)	1	3000 W	3000	13*
LED-laster	0,9	800 W	1000	4
Lysrør ukompenserte	0,3	700 W	2300	10
Lysrør kompenserte	0,85	1500 W	1750	8
Lavvoltagehalogen elektronisk	0,8	1500 W	1750	8
Lavvoltagehalogen konvensjonell	0,95	1200 W	1200	5
Lavenergipærer	0,6	500 W	800	4

* 3 500 W/16 A når du bryter 1-pole.

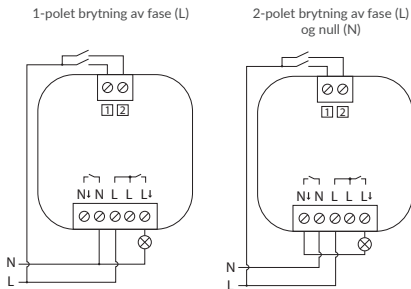

Ekstra styreinnganger 1 2

Kontrollerinngang 1 og 2 kan brukes til styring med f.eks.

- fjærbelastet trykkbryter (forhåndsinnstilt)
- strømbryter
- bevegelsesvakt (med nøytralleder).

Inngangene kan også brukes til trådløs styring av en eller flere andre produkter fra Plejd. Dessuten kan dobbeltklikk på en bryter brukes for å aktivere scenarioer.

2 Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play.

Når du har koblet produktet til strømforsyningen i samsvar med koblingsskjemaet, kan du enkelt konfigurere det med appen. Dette krever internett-forbindelse og Bluetooth®. Du trenger ikke noe ekstra tilbehør for å komme i gang. Ved hjelp av appen gjøres enkelt alle innstillinger for produktet.

3 Overføring av Plejd-systemet

Overfør Plejd-systemet til din kunde ved å skrive anleggskoden på medfølgende klistrelapp. Koden finner du i appen når du er ferdig med installasjonen.

Sett klistrelappen i kundens sikringsskap. Overfør deretter velkomstfolderen **HEI!** til kunden.

Support

Ved spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice: support@plejd.no | +47 416 75 353