

Nettspenning

230 V AC/50 Hz, maks 0,05 A

Standby-effekt

0,4 W

Driftstemperatur utenfor boks

-25 til +35 °C

Dimensjoner

46x46x18 mm

Beskyttelse

Overtemperatur programvare
Kortslutningsbeskyttelse

DALI-buss

Maks 64 DALI-laster
Forsyningsstrøm 128 mA
Maks strøm 150 mA
Maks kabellengde 300 m (1,5 mm²)
Grunnleggende isolasjon

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde

Ca. 10 m innendørs

Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Nasjonale lover og regler skal følges.

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at DAL-01 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst og tredjepartslisenser er tilgjengelig på følgende internettadresse:
plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige



Viktig informasjon


Ikke bruk produktet hvis det har synlige tegn på skade.



Avfallshåndtering og gjenvinning

Dette elektriske produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Kontakt ditt lokale resirkuleringssenter for veiledning om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.

DAL-01 INSTALLASJONSMANUAL

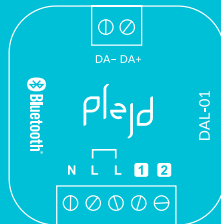



Du finner mer informasjon i Plejd-appen og på plejd.no

1 Koble til produktet

Produktet installeres i en veggboks bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (MNT-01, medfølger ikke) på vegg eller DIN-skinne.

Koble til produktet i henhold til koblingsskjemaet til høyre. DAL-01 leverer selv spenning til DALI-bussen og dermed er det ikke behov for en ekstern DALI-strømforsyning.

Kortslutningsbeskyttelse aktiveres etter 2 sekunder og tilbakestilles etter 13 sekunder.

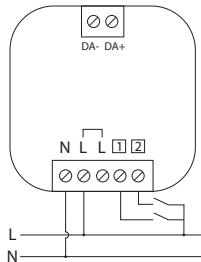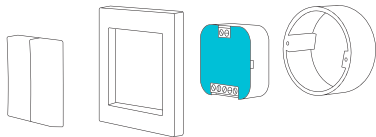

Ekstra styringsinnganger 1 2

Styringsinngang 1 og 2 kan brukes til styring med f.eks.

- fjærbelastet trykkbryter (forhåndsinnstilt)
- strømbryter
- bevegelsesvakt (med nøytralleder).

Inngangene kan også brukes til trådløs styring av en eller flere andre produkter fra Plejd. Dessuten kan dobbeltklikk på en bryter brukes for å aktivere scenarier.

2 Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play. Når du har koblet produktet til strømforsyningen i samsvar med koblingsskjemaet, kan du enkelt konfigurere det med appen. Dette krever internett-forbindelse og Bluetooth®.

3 Overføring av Plejd-systemet

Når du er ferdig med installasjonen finner du anleggskoden i appen. Skriv koden på medfølgende klistrelapp . Sett klistrelappen i kundens sikringsskap og overlever deretter velkomstfolderen **HEI!** til kunden.

Support

Ved spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice: support@plejd.no | +47 416 75 353