

# online®

## Tekniske data DESIGN

### Spesifikasjon: Designovn og Designlist

Digitalt display for visning av valgt temperatur. Integrert dag- og nattsenkning. Overflate med robust polyestrelakk for enkelt renhold.

Gulvstativ  
for panel  
og list  
fåes som  
tilbehør





Designovn

Designlist



### Mål

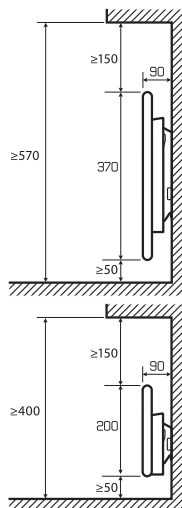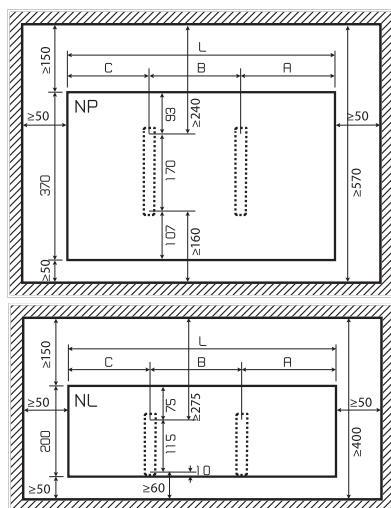


NP	A	B	C	L
NP 04	148	202	123	474
NP 06	203	202	184	589
NP 08	212	302	190	704
NP 10	241	302	219	762
NP 12	174	605	155	934
NP 14	230	605	214	1042
NP 20	405	605	384	1394

NL	A	B	C	L
NL 04	139	300	211	650
NL 06	320	300	250	870
NL 08	264	600	186	1050
NL 10	379	600	301	1280
NL 12	440	600	412	1450
NL 15	263	1200	287	1750

### Tekniske data

- Leveres i 230V ~ , kan også skaffes i 400V ~ utførelse
- Elektronisk termostat, proporsjonal regulering
- Rød LED lyser når termostat kobler inn varmelement
- Av/på-bryter, topolig
- Varmeelement med lav spesifikk belastning
- Tilkobling med ledning og plugg. Kan skaffes for fast installasjon.
- Separat veggfeste og fremsvingbar oven
- Overtemperursikring med automatisk innkobling
- Robust overflate med polyester pulverlakk
- Farge er RAL 9016
- Kapslingsklasse: IP20.



### Bruk og vedlikehold ved første gangs bruk:

Lamellene på varme elementet kan ha rester av olje som vil fordampe når ovnen slås på. Dette kan gi en ufarlig røykutvikling i noen minutter når ovnen tas i bruk.

Sett termostaten på høyeste innstilling ved hjelp av + og - tastene på siden av produktet. Ved ekstra kaldt vær kan det være nødvendig å justere termostaten noe opp. Streng kulde medfører behov for å holde en noe høyere romtemperatur for å oppnå komfort-temperatur inne. Tilsvarende reduksjon er aktuell ved mildt vær.

#### Om ovnen slutter å avgiv varme:

Ovnen har innebygd temperaturutløser som kobler ut strømmen om ovnen blir tildekket eller mye støv samler seg i luftinntak. Strømmen kobles automatisk inn når temperaturen i ovnen blir tilstrekkelig lav.

Normal funksjon vil da intre om tildekking fjernes eller støvet fjernes. Annen feilretting må foretas av autorisert personell.

#### Vedlikehold:

Støvsug luftinntak under ovnen minimum 1 gang pr år. Rengjøres med fuktig klut og vanlige rengjøringsmidler.

#### Temperatursenkning og energisparing

Ovnen er utstyrt med intergert dag- og nattsenkning. Denne aktiveres ved hjelp av 5 eller 7 tasten på det aktuelle tidspunktet for senking. Senke tid og temperatur kan tilpasses den individuelle bruken.

For bruksanvisning og ytterligere info om produktet:

[www.adax.no](http://www.adax.no)

Adax AS, Myhresgt. 1. 3061 Svelvik. Tlf: 33 77 17 50