


**CTM
LYNG**

MICROSAFE®

Monteringsveiledning

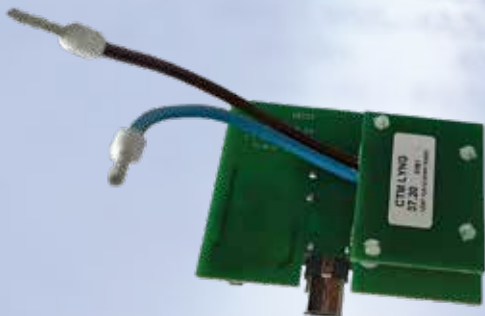

mKomfy Hybrid Power Supply

EL.nr.: 6251623

Faktainformasjon

230V strømadapter til mKomfy Hybrid-sensor for å slippe å bruke batterier.

Adapteren monteres enkelt i batteriboksen til Hybrid-sensoren og forsyner den med 5VDC via Micro USB.

Tips! Bør absolutt brukes hvis man bruker mKomfy Hybrid til å styre en kontaktor.

Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet og skal kun monteres av autorisert elektriker.

For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no

Ved videre spørsmål eller behov for hjelp, ta
kontakt med vår support på
Tlf: 4648 8100
E-post: service@ctmlyng.no

1. Ta av bakplaten på mKomfy Hybrid-sensoren.
2. Fjern utsparing i bakplaten for gjennomføring av kabler.
3. Koble strømadapteren til nettspenning.
4. Monter bakplaten i taket.
5. Koble til strømadapteren til sensoren via Micro USB-kontakten.
6. Monter sensoren på bakplaten.

Skisse 1



mKomfy Hybrid uten bakdeksel

USB 2.0 micro B

Skisse 2



Bakdeksel

L 230VAC
N

Utsparing for kabelgjennomføring fjernes

Skisse 3



Strømadapter

Strømadapter plugges inn i
Micro USB-kontakten

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

1421 art.nr.: 14133

Tekniske data

Strømadapter
mKomfy Hybrid Power Supply

Driftsspenning:
230VAC (+/-10%)

Spenning ut:
5VDC

Kontakt:
USB 2.0 micro B

Passer kun til mKomfy Hybrid



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611