



GWY-01
INSTALLASJONSMANUAL





GATEWAY

Du finner mer informasjon
i appen **Plejd** og på **plejd.no**

1 Koble til produktet

Gateway tilføres strøm gjennom strømadapteren og kobles til det lokale nettverket via Ethernet. Gateway kommuniserer trådløst med Plejd-produktene dine. Plasser Gateway innen

rekkevidde for Plejd-systemet ditt (ikke i lukkede metallskap). Gateway kan skrus opp med medfølgende veggfeste. Nettverkskabel samt strømadapter følger med. Skruer følger ikke med.

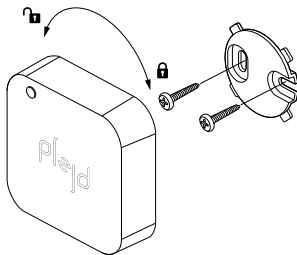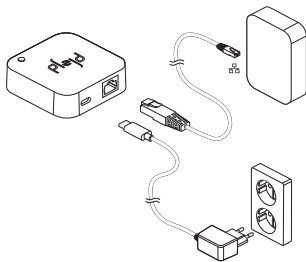

2 Last ned appen og følg instruksjonene

Last ned appen Plejd fra App Store eller Google Play. Åpne appen og følg instruksjonene for å legge til din Gateway i Plejd-systemet ditt.

For å kunne gjøre dette må mobilen din være koblet til internett. Med appen kobler mobilen eller nettbrettet seg direkte mot enheten via Bluetooth®.

Nettadapter (følger med)

100-230 V ~50/60 Hz 02 A

Utspenning: +5V DC 1 A

USB-C

Effektforbruk

0,6 W

Driftstemperatur

0 til +35 °C

Dimensjoner

70x70x20 mm

Tilkobling LAN

Ethernet/RJ45

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

Radiorekkevidde*

Ca. 10 m innendørs.

*Plejds meshteknik forlenger rekkevidden ved at enhetene kommuniserer med hverandre.

Support

Ved spørsmål kontakt Plejds kundeservice:

E-post: support@plejd.no | Telefon: +47 416 75353

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer herved at produktet
samsvarer med standarder og
retningslinjer i direktiv 2014/53/EU.

EN 60950-1

EN 301489-17

EN 300328



Plejd AB

Krokslätts fabriker 27A

431 37 Mölndal

Sverige

Produsent | Plejd AB

Produksjonsland | Sverige